

KVACN0101(B,C)SS

Control Selector de Velocidad

Guide D'installation et D'utilisation

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

Les illustrations de ce document sont générales; l'apparence de votre commande peut légèrement différer de celles-ci.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures ou la mort.


Le branchement électrique doit être effectué par du personnel qualifié conformément aux codes et aux standards en vigueur. Avant d'effectuer le branchement, débrancher l'appareil ou couper l'alimentation électrique au panneau de distribution et le verrouiller pour éviter une mise en marche accidentelle. Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité lors de l'exécution de ces instructions.

INSTALLATION

1. Débrancher l'appareil de ventilation.


REMARQUE: Si la commande est installée dans un boîtier électrique, passer à l'étape 5.

2. Découper un trou de 27/8 po x 1 3/4 po dans un mur, à un endroit pratique pour l'emplacement de la commande. À partir de l'appareil, acheminer un câble (type 22/4) pour la commande jusqu'à ce trou.

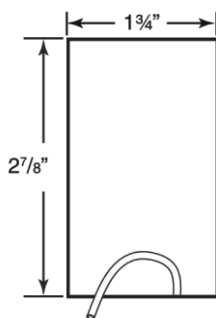


A200529

3. Placer la commande temporairement au-dessus du trou et marquer la position des deux trous pour les vis de montage.
4. Retirer la commande, percer les deux trous (3/16 po Ø) des vis dans le mur et y insérer les douilles à expansion (incluses).

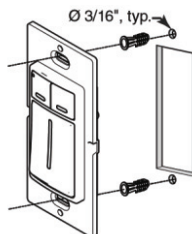


A200530

5. Dégainer l'extrémité du câble pour accéder aux 4 fils (environ 3 po). Dénuder le bout de chaque fil (environ 1/4 po). Connecter les fils aux bornes, sans tenir compte de la couleur des fils. Pour chaque borne, prendre en note la couleur de fil choisie.

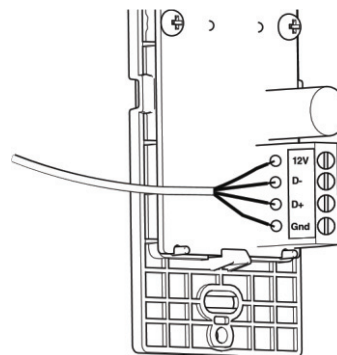

A200531


6. Assembler la commande au mur.

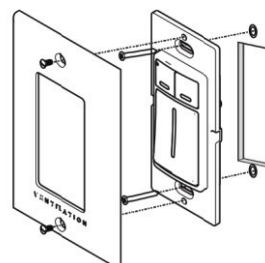

A200532

7. Raccorder au bornier de l'appareil tel qu'il est illustré cidessous. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation de l'appareil de ventilation.

REMARQUE: Afin d'éviter une connexion erronée, se reporter aux notes prises à l'étape 5 sur les couleurs de fils.

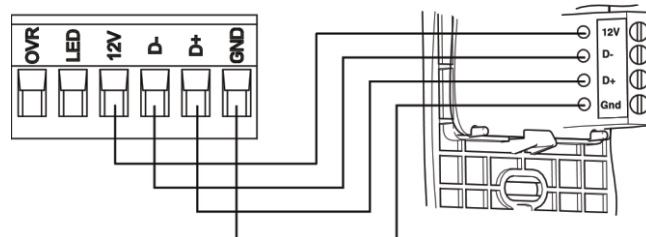

A200533

8. Brancher l'appareil de ventilation et tester la commande murale.

COMMENT UTILISER LA COMMANDE



VENTILATION

A200534

Le bouton principal fonctionne selon cette séquence:

Clic 1 = 30% velocidad
 Clic 2 = 40% velocidad
 Clic 3 = 50% velocidad
 Clic 4 = 60% velocidad
 Clic 5 = 80% velocidad
 Clic 6 = 100% velocidad
 Clic 7= OFF
 et cetera

El indicador se enciende según la velocidad seleccionada y la unidad distribuye aire en modo continuo sin cambio de estado desagradable.

REMARQUE: El sistema funcionará bien si una velocidad de ventilación está seleccionada. Asegurarse de que el indicador está encendido.

- Appuyer sur le bouton TURBO pour obtenir 4 heures de ventilation à vitesse MAX. L'indicateur TURBO s'allumera. Une fois la période de 4 heures terminée, le système fonctionnera selon le réglage précédent.
- Presionar el botón INT para obtener una ventilación intermitente. El indicador INT se encenderá. En un período de una hora, el sistema funcionará conforme a la velocidad de ventilación seleccionada durante 20 minutos. La velocidad de ventilación se puede modificar mientras el sistema funciona en modo INT. Para salir del modo INT, presionar el botón INT.
- Si l'indicateur d'entretien est allumé, cela signifie que le filtre doit être nettoyé ou remplacé. Une fois le filtre nettoyé ou remplacé, appuyer sur le bouton AUTO durant cinq secondes pour réinitialiser l'indicateur d'entretien. Si l'indicateur d'entretien clignote, l'écran ACL sur l'unité indiquera le code d'erreur. Se référer à la section Dépannage du guide d'utilisation pour plus d'information.