

Guía de inicio rápido de la instalación

Revise previamente todas las instrucciones de instalación antes de instalar este producto.

Consideraciones de seguridad

Estas instrucciones solo abarcan la instalación del control del sistema Infinitylon. Con cada unidad, se proporcionan instrucciones de instalación física de los equipos para interiores y exteriores, así como de los accesorios.

Montaje del control del sistema Infinity

Monte la placa posterior en la pared. Enchufe los cables al conector en la placa posterior. Consulte Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3 para ver ejemplos típicos del control del sistema Infinity para las conexiones de equipos interiores y exteriores. Coloque la parte inferior del control en la placa trasera. Encaje firmemente la parte superior de la unidad en la placa posterior.

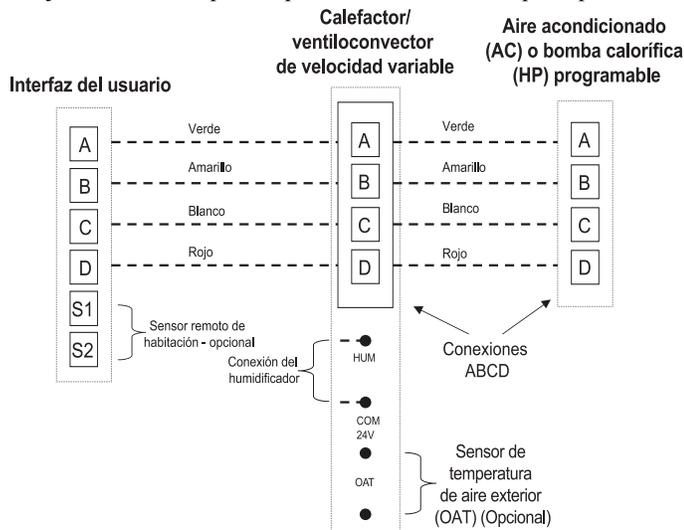


Fig. 1 – Diagrama de conexión de cuatro cables

A03146SP

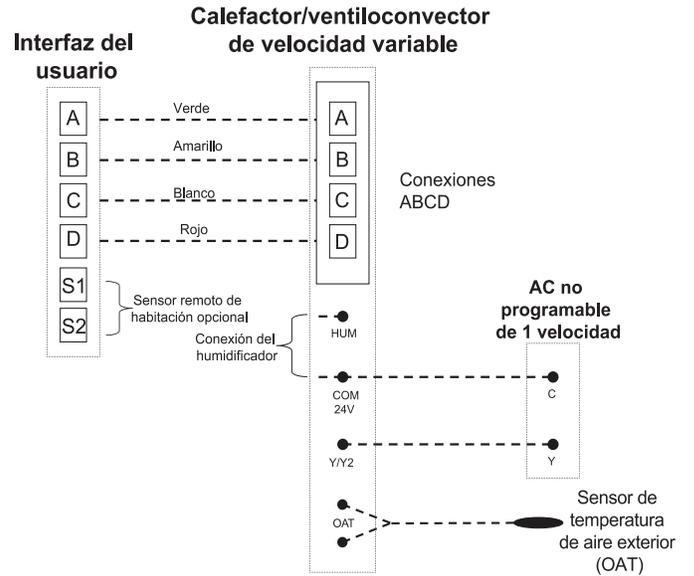


Fig. 2 – Diagrama de conexión del calefactor o el ventilador FE con AA de una etapa

A07022SP

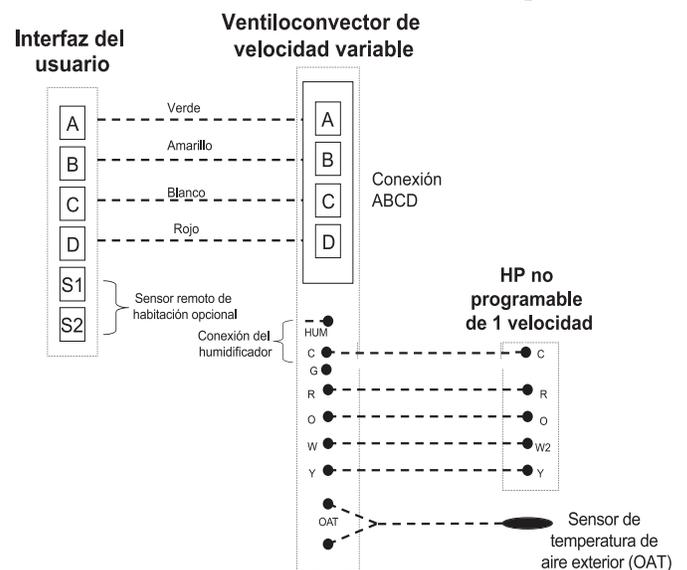


Fig. 3 – Diagrama de conexión del ventilador FE con bomba de calor de una etapa sin comunicación

A07023SP

Secuencia de encendido

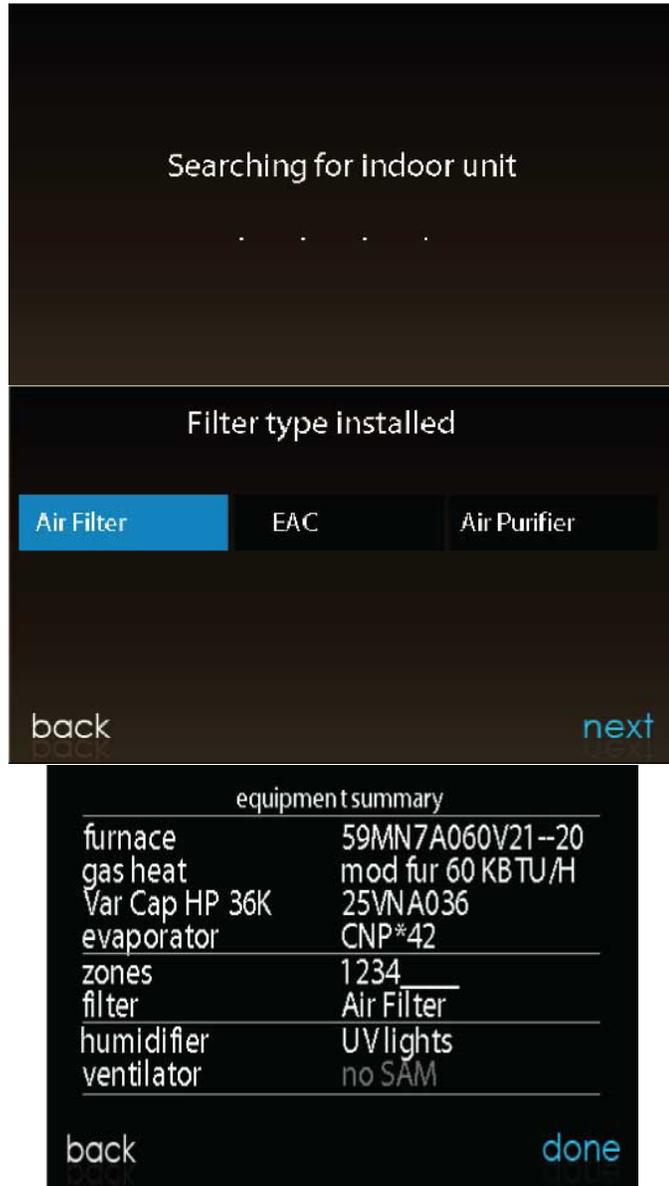


Fig. 4 – Secuencia de encendido

A13271SP

Capacitación

My Learning Center (Centro de aprendizaje) es su ubicación central para acceder a recursos de capacitación profesional residencial de HVAC que ayudan a fortalecer el desarrollo profesional y los negocios. Creemos en proporcionar experiencias de aprendizaje de alta calidad tanto en línea como en el aula.

Acceda a My Learning Center con sus credenciales de HVACpartners en www.mlctraining.com. Comuníquese con nosotros en mylearning@carrier.com si tiene preguntas.