


Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
À PROPOS DE LA SÉCURITÉ	2
GÉNÉRAL	2
ACCESSOIRES.....	2
TÉLÉCOMMANDE	4
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	6
APPUI SUR MARCHÉ/ARRÊT	6
SÉLECTION D'UN MODE DE FONCTIONNEMENT	6
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE DE LA PIÈCE ..	6
SÉLECTION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR	7
FONCTION DE MINUTERIE.....	7
MODE VEILLE.....	8
MODE TURBO.....	8
MODE AUTONETTOYAGE.....	8
MODE DÉTECTION LOCALE.....	8
MODE PROTECTION CONTRE LE GEL.....	8
MODE SILENCIEUX	8
VOYANTS DEL	8
RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL	8
TEMPORISATION.....	8
FONCTIONS DE CHAUFFAGE	8
FONCTIONNEMENT DU MODE DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE	8
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE.....	9
RECOMMANDATIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	9
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	9
DÉPANNAGE.....	11

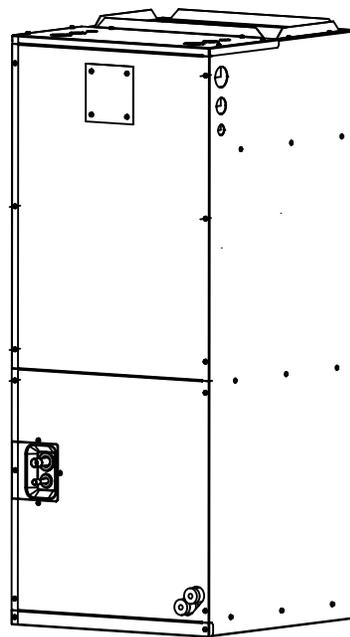

REMARQUE POUR LE PROPRIÉTAIRE DE L'ÉQUIPEMENT :

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser l'appareil et conservez ce manuel pour référence future.

Pour plus de commodité, veuillez noter les numéros de modèle et de série de votre nouvel équipement dans les espaces prévus à cette fin. Ces informations, ainsi que les données d'installation et les coordonnées du concessionnaire, seront utiles si votre système requiert un entretien ou un service.

INFORMATION SUR L'APPAREIL

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

INFORMATION D'INSTALLATION

Date d'installation _____

COORDONNÉES DU DISTRIBUTEUR

Nom de l'entreprise : _____

Adresse : _____

Numéro de téléphone : _____

Nom du technicien : _____

À PROPOS DE LA SÉCURITÉ

Chaque fois que vous voyez le symbole  dans les manuels, dans les instructions et sur l'appareil, cela signifie qu'il y a un risque de blessures. Il existe trois niveaux de précaution :

1. Le mot **DANGER** indique les plus graves dangers qui provoqueront des blessures graves ou la mort.
2. Le mot **AVERTISSEMENT** indique un danger qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.
3. Le mot **MISE EN GARDE** est utilisé pour identifier des pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures superficielles ou des dommages matériels.

Le mot **REMARQUE** met en évidence des suggestions qui permettront d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES OU DE MORT OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

Une mauvaise installation, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse, ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres conditions pouvant causer des blessures ou des dommages matériels. Contactez un installateur qualifié, un atelier de réparation, le distributeur ou la succursale pour obtenir des informations ou de l'aide. L'installateur qualifié ou l'entreprise de service doit impérativement utiliser des trousseaux et des accessoires autorisés par l'usine pour réaliser une modification sur le produit.

Lisez et respectez toutes les instructions et les avertissements, y compris les étiquettes attachées à l'appareil ou expédiées avec lui avant d'utiliser votre nouveau climatiseur.

GÉNÉRAL

Le ventilo-convecteur régulateur d'air procure un confort silencieux et optimal. En plus des fonctions de climatisation et de chauffage, le ventilo-convecteur régulateur d'air, associé à un appareil de condensation extérieur, filtre et déshumidifie l'air d'une pièce pour offrir un confort optimal.

IMPORTANT : Le ventilo-convecteur régulateur d'air doit seulement être installé par du personnel autorisé, au moyen de tuyaux et d'accessoires approuvés. Si vous avez besoin d'une assistance technique, d'un entretien ou de réparations, communiquez avec l'installateur.

Le ventilo-convecteur régulateur d'air peut être configuré et géré à partir de la télécommande (fournie).

Modes de fonctionnement :

Le ventilo-convecteur régulateur d'air offre cinq modes de fonctionnement.

- **FAN ONLY (VENTILATION SEULEMENT)**
- **AUTO**
- **HEATING (CHAUFFAGE)**
- **COOLING (CLIMATISATION)**
- **DRY (DÉSHUMIDIFICATION)**

VENTILATION SEULEMENT

En mode **VENTILATION SEULEMENT**, le système filtre et fait circuler l'air de la pièce sans en changer la température.

AUTO

En mode **AUTO**, le système refroidit ou réchauffe automatiquement la pièce en fonction du point de consigne sélectionné par l'utilisateur.

REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser le mode **AUTO** uniquement dans les applications monozones. L'utilisation du mode de basculement automatique dans les applications multizones peut mettre un module intérieur en mode **VEILLE**, indiqué par deux tirets [-] sur l'affichage, ce qui l'éteint jusqu'à ce que tous les modules intérieurs soient au même mode, **CLIMATISATION** ou **CHAUFFAGE**.

Le mode **CHAUFFAGE** est le mode prioritaire du système. Les modes **CHAUFFAGE** et la **CLIMATISATION** ne peuvent pas fonctionner simultanément.

CHAUFFAGE

En mode **CHAUFFAGE**, le système réchauffe et filtre l'air de la pièce.

COOLING (CLIMATISATION)

En mode **CLIMATISATION**, le système refroidit, déshumidifie et filtre l'air de la pièce.


DRY (DÉSHUMIDIFICATION)

En mode **DÉSHUMIDIFICATION**, le système déshumidifie, filtre et refroidit légèrement l'air de la pièce. Ce mode priorise la déshumidification de l'air, mais il ne remplace pas un déshumidificateur.

ACCESSOIRES

Le système est livré avec les accessoires qui suivent (voir le tableau 1). Conservez le manuel d'utilisation dans un endroit sûr et ne jetez aucun accessoire tant que l'installation n'est pas terminée.

Tableau 1 – Accessoires

NOM	FORME	QUANTITÉ
Manuel d'utilisation et d'installation (Une version mise à jour peut être disponible en ligne)		1
Télécommande sans fil		1
Pile		1
Panneau d'affichage infrarouge et fil d'extension (situé sur l'appareil de régulateur d'air)		1

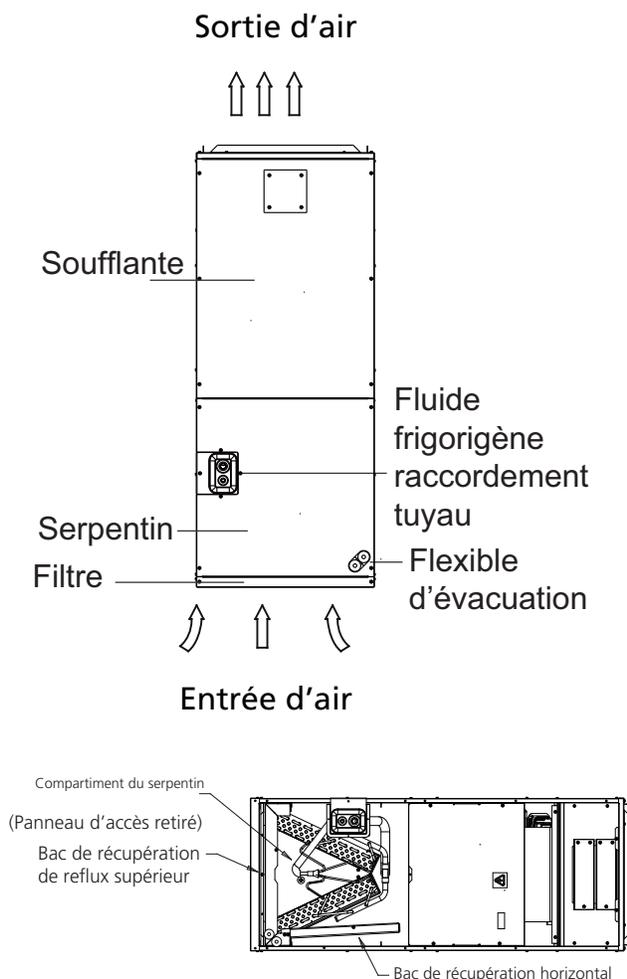


Fig. 1 – Représentation de l'appareil intérieur

Télécommande sans fil (comprise)

La télécommande transmet les commandes de configuration et de fonctionnement du système. La commande est dotée d'un écran qui indique l'état actuel du système. La commande peut être fixée sur une surface lorsqu'elle est utilisée avec le support de montage fourni.

Interface 24 V intégrée de série

Permet de commander le régulateur d'air à l'aide d'un thermostat de tiers.

PANNEAU D'AFFICHAGE

Le panneau d'affichage est livré à l'intérieur du boîtier de commande et sert également de récepteur de signal infrarouge pour la télécommande sans fil livrée avec l'appareil.

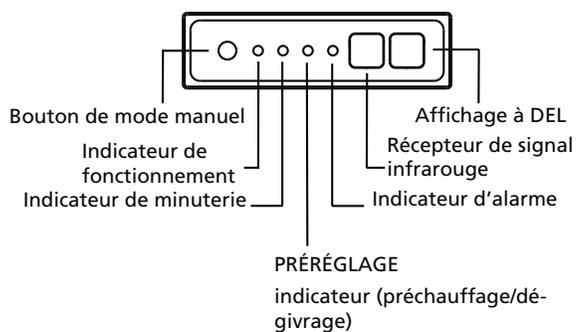


Fig. 2 – Panneau d'affichage du récepteur infrarouge (IR)

TÉLÉCOMMANDE

Veillez prendre le temps de vous familiariser avec la télécommande fournie avant d'utiliser votre nouveau système. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec chaque télécommande pour de plus amples renseignements.

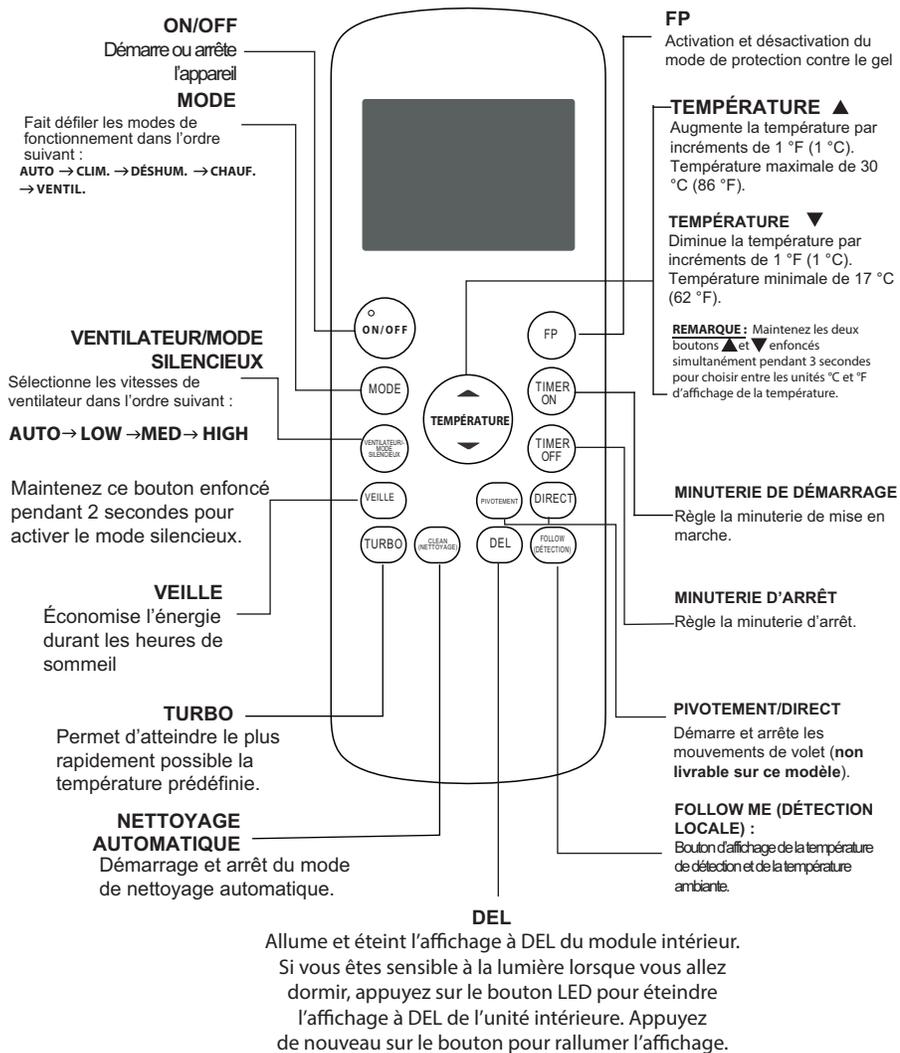


Fig. 3 – Télécommande sans fil

REMARQUE : Pour connaître les fonctions avancées, reportez-vous au manuel d'entretien de la télécommande sans fil RG57F3(B)/BGEFU1.

Fonctionnement de la télécommande – démarrage rapide

REMARQUE : Lorsque vous émettez une commande vers l'appareil à partir de la télécommande sans fil, assurez-vous de la pointer vers le récepteur infrarouge ou la commande filaire. L'appareil confirme la réception d'une commande en émettant un bip sonore.

1. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton **ON/OFF** (MARCHE/ARRÊT).
2. Si vous préférez utiliser les °C plutôt que les °F (réglage par défaut), appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation ▲ et de réduction ▼ de la température de consigne pendant environ 3 secondes.
3. Appuyez sur **MODE** pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité du système.



Fig. 5 – Modes

4. Sélectionnez la température de consigne en pointant la commande vers l'appareil et en appuyant sur les boutons d'augmentation et de réduction de la température de consigne jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur **FAN** (VENTILATION) pour sélectionner la vitesse du ventilateur.

REMARQUE : Si l'appareil fonctionne en mode **DRY** (DÉSHUMIDIFICATION) ou **AUTO**, la vitesse du ventilateur se règle automatiquement.

FONCTIONNEMENT MANUEL

Si vous perdez la télécommande, si elle est endommagée ou si les piles sont usées, vous pouvez utiliser le bouton **MANUAL** (MANUEL), situé sur le récepteur IR pour commander l'appareil. Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton **MANUAL** (MANUEL), l'appareil passe en mode **AUTO** (CHAUFFAGE ou CLIMATISATION). Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton **MANUAL** (MANUEL), le système passe au mode **TEST** (ESSAI) et exécute le mode **COOLING** (CLIMATISATION) pendant 30 minutes (avant de repasser au mode **AUTO**). Lorsque vous appuyez trois fois sur ce bouton, le système s'éteint.

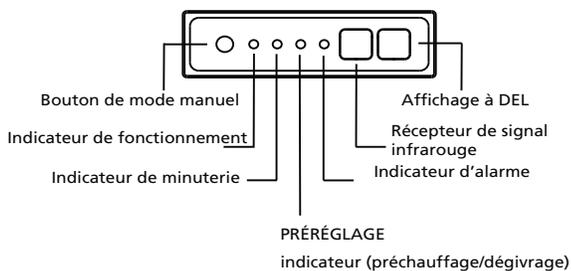


Fig. 6 – Panneau d'affichage du récepteur IR

Les réglages de consigne du fonctionnement manuel sont les suivants :

- Point de consigne réglé à l'usine : 24 °C (76 °F)
- Vitesse du ventilateur : **AUTO**

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

L'appareil intérieur est livré avec une télécommande sans fil et une interface 24 V intégrée qui facilite la connexion à un thermostat de tiers. Certaines fonctions répertoriées dans le présent manuel peuvent ne pas être disponibles sur le thermostat de tiers choisi. Reportez-vous au manuel d'utilisation du thermostat de tiers (fourni sur place) pour de plus amples renseignements sur l'utilisation et les fonctionnalités.

APPUI SUR MARCHE/ARRÊT

Lorsque le système ne fonctionne pas, la télécommande affiche les derniers point de consigne et mode.

- Appuyez sur le bouton **ON/OFF** (MARCHE/ARRÊT) pour démarrer l'appareil.
 - Le module démarre avec le point de consigne et le mode les plus récents. L'indicateur **MARCHE/ARRÊT** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **ON/OFF** (MARCHE/ARRÊT) pour arrêter l'appareil.
 - Tous les témoins de l'appareil s'éteignent et la télécommande affiche le point de consigne et le mode.

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** trop tôt après un arrêt, le compresseur refuse de démarrer pendant 3 à 4 minutes en raison de la protection inhérente contre les démarrages fréquents du compresseur. L'appareil n'émet un bip que lorsque les signaux sont reçus de façon appropriée.

SÉLECTION D'UN MODE DE FONCTIONNEMENT

Utilisez le bouton de **MODE** de fonctionnement pour sélectionner un des modes disponibles.



Fig. 7 – Affichage du mode de fonctionnement

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE DE LA PIÈCE

Appuyez sur les boutons d'augmentation ▲ et de réduction ▼ de la température de consigne pour augmenter ou réduire la température. L'appareil confirme la réception du signal par une tonalité et la température de consigne indiquée sur l'affichage change en conséquence. Vous pouvez régler la température entre 17 °C (62 °F) et 30 °C (86 °F) par incréments de 1 °C ou 1 °F.

REMARQUE : En mode **COOLING** (CLIMATISATION), si la température choisie est supérieure à la température ambiante de la pièce, l'appareil ne démarre pas. Il en va de même pour le mode **HEATING** (CHAUFFAGE) si la température sélectionnée est inférieure à la température de la pièce.

SÉLECTION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR




Fig. 8 – Vitesses du ventilateur

Vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton **VENTILATEUR**.

REMARQUE : Lorsque le module est activé, le ventilateur fonctionne en continu en mode **CLIMATISATION** ou **CHAUFFAGE**. En mode **CHAUFFAGE**, le ventilateur peut ralentir ou s'arrêter dans certaines situations afin d'éviter un flux d'air froid.

Lorsque l'appareil est configuré pour être utilisé avec l'interface 24 V et un thermostat de tiers, la vitesse du ventilateur fonctionne en mode **AUTO**.

DIRECT

REMARQUE : Le mode **DIRECT** n'est pas disponible sur ce modèle.

PIVOTEMENT

REMARQUE : La fonction de **SWING** n'est pas disponible sur ce modèle.

FONCTION DE MINUTERIE

Vous pouvez utiliser les fonctions **TIMER ON** (MINUTERIE DE DÉMARRAGE) pour démarrer l'appareil et **TIMER OFF** (MINUTERIE D'ARRÊT) pour arrêter l'appareil, séparément ou simultanément. Non disponible si le système est configuré avec une interface 24 V et un thermostat de tiers. Reportez-vous à votre thermostat de tiers pour la programmation.

MINUTERIE DE DÉMARRAGE SEULEMENT

Cette fonction configure l'appareil pour démarrer automatiquement à l'heure définie. Vous pouvez régler la fonction **TIMER ON** (MINUTERIE DE DÉMARRAGE) lorsque l'appareil est en fonction ou hors fonction.

APPAREIL EN MARCHÉ

- Appuyez sur le bouton **TIMER ON** (MINUTERIE DE DÉMARRAGE) pour démarrer la séquence de réglage de l'heure de mise en marche automatique. Le temps réglé est indiqué dans l'affichage de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **TIMER ON** (MINUTERIE DE DÉMARRAGE), l'heure augmente de 30 minutes jusqu'à 10 heures. Elle augmente ensuite de 60 minutes jusqu'à atteindre 24 heures.
- Lorsque la fonction **TIMER ON** (MINUTERIE DE DÉMARRAGE) est activée, le témoin de la minuterie de l'appareil s'allume. L'appareil continue de fonctionner à l'heure réglée.

APPAREIL ARRÊTÉ

- Réglez la minuterie suivant la méthode décrite dans la section **APPAREIL EN MARCHÉ**.
- L'appareil démarre à l'heure réglée.

Réglez les paramètres du mode **TIMER ON** (MINUTERIE DE DÉMARRAGE) sur 0.0 pour annuler cette option.

MINUTERIE D'ARRÊT SEULEMENT

Cette fonction configure l'appareil pour qu'il s'arrête automatiquement à l'heure souhaitée. Vous pouvez régler la minuterie lorsque l'appareil est en fonction ou hors fonction.

APPAREIL EN MARCHÉ

- Appuyez sur le bouton **TIMER OFF** (MINUTERIE D'ARRÊT) pour démarrer la séquence de réglage de l'heure d'arrêt automatique. Le temps réglé est indiqué dans l'affichage de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **TIMER OFF** (MINUTERIE D'ARRÊT), l'heure augmente de 30 minutes jusqu'à 10 heures. Elle augmente ensuite de 60 minutes jusqu'à atteindre 24 heures.
- En mode **TIMER OFF** (MINUTERIE ARRÊT), le voyant de la minuterie de l'appareil s'allume et l'appareil s'éteint automatiquement à l'heure réglée.

APPAREIL ARRÊTÉ

- Réglez la minuterie d'arrêt suivant la procédure décrite dans la section **APPAREIL EN MARCHÉ**. L'affichage **MINUTERIE** de l'appareil s'allume et l'appareil reste à l'arrêt.
- Réglez les paramètres du mode **TIMER ON** (MINUTERIE DE DÉMARRAGE) sur 0.0 pour annuler cette option.

Minuterie de DÉMARRAGE et minuterie d'ARRÊT

Utilisez les deux fonctions pour programmer la mise en fonction et hors fonction de l'appareil à des heures précises.

APPAREIL ARRÊTÉ

- Réglez la fonction **MINUTERIE DE DÉMARRAGE** comme décrit précédemment.
- Réglez la fonction **MINUTERIE D'ARRÊT** comme décrit précédemment. L'appareil démarre et s'arrête automatiquement aux heures réglées.

APPAREIL EN MARCHÉ

- Réglez le mode **TIME OFF** (MINUTERIE D'ARRÊT) comme décrit précédemment.
- Réglez le mode **TIME ON** (MINUTERIE DE DÉMARRAGE) comme décrit précédemment. L'appareil s'arrête automatiquement à l'heure réglée pour le mode **MINUTERIE D'ARRÊT** et se met en marche à l'heure réglée pour le mode **MINUTERIE DE DÉMARRAGE**.

MODE VEILLE

Le mode **SLEEP** (VEILLE) permet d'économiser de l'énergie et ne peut être utilisé que lorsque l'appareil est en mode **CLIMATISATION**, **CHAUFFAGE** ou **AUTO**. Non disponible si le système est configuré avec une interface 24 V et un thermostat de tiers.

Mode climatisation

Appuyez sur le bouton **SLEEP** (VEILLE). Après 1 heure, le point de consigne augmente de 1 °C (2 °F). Après une autre heure, le point de consigne augmente encore de 1 °C (2 °F) et le ventilateur fonctionne à basse vitesse. L'appareil s'éteint 5 heures après le réglage du mode **VEILLE**. Le mode **VEILLE** s'annule si vous appuyez sur le bouton **MODE**, **TEMP** (TEMPÉRATURE), **FAN** (VENTILATEUR), **TIMER** (MINUTERIE) ou **ON/OFF** (MARCHE/ARRÊT) de la télécommande.

Mode chauffage

Ce mode fonctionne de la même façon que le mode **CLIMATISATION**, sauf que les points de consigne sont réduits de 1 °C (2 °F).

MODE TURBO

Utilisez le mode **TURBO** pour refroidir ou chauffer rapidement une pièce.

Appuyez sur **TURBO**. Si le module intérieur prend en charge cette fonction, vous entendrez un bip. Le ventilateur fonctionne à vitesse très élevée. Le mode **TURBO** s'arrête automatiquement 20 minutes après que vous ayez appuyé sur le bouton **TURBO**. Vous pouvez quitter immédiatement ce mode en appuyant de nouveau sur le bouton **TURBO**. Lorsque vous quittez le mode **TURBO**, l'appareil retourne à son réglage initial.

REMARQUE : Le mode turbo n'est pas accessible lorsque l'appareil est configuré pour être utilisé avec l'interface 24 V et un thermostat de tiers; la vitesse du ventilateur fonctionne en mode **AUTO**.

MODE AUTONETTOYAGE

Appuyez sur le bouton **CLEAN** (NETTOYAGE) pour activer ou désactiver le mode d'autonettoyage. Dans ce mode, le climatiseur nettoie et déshumidifie automatiquement l'évaporateur. Le cycle de nettoyage dure 16 minutes, après quoi l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez appuyer sur le bouton **CLEAN** (AUTONETTOYAGE) pendant le cycle pour annuler l'opération et éteindre l'appareil.

REMARQUE : Cette fonction peut uniquement être activée dans les modes **COOL** (CLIMATISATION) ou **DRY** (DÉSHUMIDIFICATION) et n'est pas disponible en multizones. Non disponible si le système est configuré avec une interface 24 V et un thermostat de tiers.

MODE DÉTECTION LOCALE

Appuyez sur le bouton **FOLLOW ME** (DÉTECTION LOCALE) pour activer ou désactiver cette fonction. Dans ce mode, la température affichée sur la télécommande est la température ambiante détectée à l'emplacement de la télécommande. La télécommande envoie ce signal au climatiseur toutes les trois minutes. Cette fonction n'est pas disponible pour les modes **DRY** (DÉSHUMIDIFICATION) et **FAN** (VENTILATEUR). Cette fonction peut aussi se désactiver si :

1. L'appareil ne reçoit aucun signal de **DÉTECTION LOCALE** pendant 7 minutes continues.
2. Les utilisateurs règlent le mode de fonctionnement.
3. Les utilisateurs éteignent l'appareil.
4. Les utilisateurs éteignent la fonction de **DÉTECTION LOCALE**.

REMARQUE : Si la fonction de **DÉTECTION LOCALE** est utilisée avec la télécommande sans fil, assurez-vous que l'émetteur IR de la télécommande se trouve en vue du récepteur IR de l'appareil et à une distance maximale de 7,6 m (25 pi) de l'appareil intérieur. **Si la fonction de DÉTECTION LOCALE est désactivée en appuyant sur MODE, ARRÊT ou FOLLOW ME (DÉTECTION LOCALE) sur la télécommande, l'icône sur la télécommande s'éteindra.**

Non disponible si le système est configuré avec une interface 24 V et un thermostat de tiers (fourni sur place).

MODE PROTECTION CONTRE LE GEL

Appuyez sur **FP** pendant environ 2 secondes pour activer ou désactiver le mode **FREEZE PROTECTION** (PROTECTION CONTRE LE GEL). Le module intérieur affiche **FP** (PROTECTION CONTRE LE GEL).

REMARQUE : Cette fonction est uniquement disponible en mode **CHAUFFAGE**. Dans ce mode, le ventilateur de l'appareil fonctionne à vitesse élevée et la température du serpentin passe automatiquement à 8 °C (46 °F). Vous pouvez également désactiver ce mode en appuyant sur le bouton **ON/OFF** (MARCHE/ARRÊT), **SLEEP** (VEILLE), **MODE**, **FAN** (VENTILATEUR) ou **TEMP**.

REMARQUE : Non disponible si le système est configuré avec une interface 24 V et un thermostat de tiers.

MODE SILENCIEUX

REMARQUE : Le mode silencieux (SLC) n'est pas disponible sur ce modèle.

VOYANTS DEL

Appuyez sur le bouton **LED** pour allumer ou éteindre l'affichage.

RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉ-COMMANDE SANS FIL

Si vous retirez les piles de la télécommande, les réglages en cours s'annulent, la commande retourne aux réglages initiaux et passe en mode **VEILLE**. Appuyez sur **ON/OFF** (MARCHE/ARRÊT) pour mettre l'appareil en fonction.

TEMPORISATION

Si vous appuyez sur le bouton **ON/OFF** (MARCHE/ARRÊT) trop tôt après un arrêt, le compresseur refuse de démarrer pendant 3 à 4 minutes en raison de la protection inhérente contre les démarrages fréquents du compresseur. L'appareil n'émet un bip que lorsque les signaux sont reçus de façon appropriée.

FONCTIONS DE CHAUFFAGE

Si l'appareil est en mode **CHAUFFAGE**, le ventilateur ne démarre pas immédiatement. Le ventilateur démarre seulement après le réchauffage du serpentin afin d'éviter de souffler de l'air froid.

FONCTIONNEMENT DU MODE DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

En mode **CHAUFFAGE**, si le serpentin extérieur est givré, les ventilateurs intérieur et extérieur s'arrêtent pendant que le système retire le givre sur le serpentin extérieur. Le système reprend automatiquement son fonctionnement normal lorsque le givre est retiré.

Le dégivrage manuel peut se faire à l'aide de ces étapes (non possible avec l'interface 24 volts) :

1. Appuyez deux fois sur le bouton **AUTO/COOL** sur l'appareil intérieur pour lancer le mode **FORCE COOLING** (REFROIDISSEMENT FORCÉ) (FC s'affiche sur le panneau d'affichage intérieur).
2. Appuyez sur le bouton **AUTO/COOL** pendant 5 secondes en mode **REFROIDISSEMENT FORCÉ**. Le ventilateur intérieur s'arrête et les lettres « **df** » s'affichent sur le panneau d'affichage intérieur.


DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Si une panne de courant se produit pendant le fonctionnement de l'appareil, celui-ci mémorise l'état de fonctionnement et démarre automatiquement avec les mêmes réglages lorsque l'alimentation est rétablie.


RECOMMANDATIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Les recommandations suivantes amélioreront l'efficacité du système sans conduit :

- Sélectionnez un réglage confortable du thermostat et laissez-le fonctionner au réglage choisi. Évitez de hausser ou de baisser le réglage tout le temps.
- Gardez le filtre propre. Des nettoyages fréquents peuvent être nécessaires en fonction de la qualité de l'air intérieur.
- Utilisez des doubles rideaux, des rideaux ou des stores pour empêcher que la lumière du soleil réchauffe la pièce par temps très chaud.
- Limitez les heures de fonctionnement à l'aide de la fonction **MINUTERIE**.
- N'obstruez pas l'entrée d'air du panneau avant.
- Mettez la climatisation en marche avant que l'air intérieur devienne trop inconfortable.
- **NE PAS** régler l'appareil à des températures excessives.
- Pendant la climatisation, fermez les rideaux pour éviter la lumière directe du soleil.
- Essayez de conserver les portes et fenêtres fermées pour conserver l'air frais ou chaud dans la pièce.
- **NE PAS** placer d'objets à proximité de l'entrée et de la sortie d'air de l'appareil.
- Nettoyez le filtre à air. toutes les deux semaines.
- Réglez les volets correctement pour éviter un flux d'air direct.

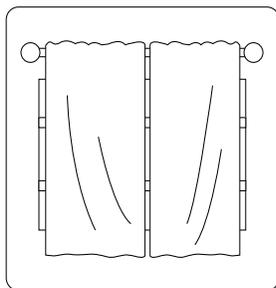

Fermer les rideaux pendant le chauffage aide également à garder la chaleur à l'intérieur

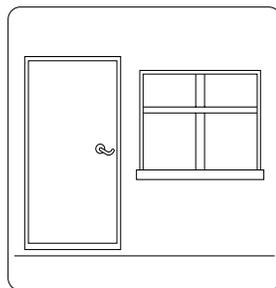

Les portes et les fenêtres doivent être fermées

Fig. 9 – Fermez les rideaux, portes et fenêtres

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE DU MODULE INTÉRIEUR

⚠ MISE EN GARDE

AVANT DE NETTOYER OU D'ENTREtenir LE MODULE

Éteignez toujours le module et débranchez son alimentation avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.

Lors du retrait du filtre, ne touchez pas les pièces métalliques dans l'appareil. Les arêtes métalliques peuvent être tranchantes.

NE PAS utiliser d'eau pour nettoyer l'intérieur du module intérieur. Cela peut abîmer l'isolation et provoquer une électrocution.

NE PAS exposer le filtre en plein soleil pour le sécher. Le filtre risque de rétrécir au séchage.

⚠ MISE EN GARDE

Tout entretien ou nettoyage du module extérieur doit être effectué par un distributeur agréé ou un technicien de service titulaire d'une licence.

Toute réparation d'un module doit être effectuée par un distributeur agréé ou un technicien de service titulaire d'une licence.

Communiquez avec un technicien d'entretien agréé pour la réparation ou l'entretien. Une réparation ou un entretien inapproprié peut causer des fuites d'eau, des électrocutions ou un incendie, et peut invalider votre garantie.

NE PAS remplacer un fusible brûlé par un fusible d'ampérage supérieur ou inférieur, car cela peut causer des dommages au circuit ou un incendie.

Assurez-vous que le flexible d'évacuation est placé conformément aux instructions. Tout manquement peut causer des fuites et provoquer des dommages corporels, un incendie et une électrocution.

Assurez-vous que tous les fils sont correctement branchés. Toute erreur de raccordement des fils en conformité avec les instructions peut causer une électrocution ou un incendie.

⚠ MISE EN GARDE

ENTRETIEN DU MODULE

Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour essuyer l'appareil. Si l'appareil est très sale, utilisez un chiffon imbibé d'eau tiède pour le nettoyer.

NE PAS utiliser de produits chimiques ni de lingettes imprégnées de produits chimiques pour nettoyer l'appareil. **NE PAS** utiliser de benzène, de diluant pour peinture, de poudre à récurer ni d'autres solvants pour nettoyer l'appareil. Ces produits peuvent fissurer ou déformer le revêtement en plastique.

NE PAS utiliser d'eau à plus de 40 °C (104 °F) pour nettoyer le panneau avant. Cela peut causer une déformation ou une décoloration du panneau.

NE PAS laver l'appareil sous de l'eau courante. Cela entraîne un risque électrique. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux et d'un détergent neutre. Séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux.

NETTOYAGE DU FILTRE

Le filtre empêche la poussière et d'autres particules de pénétrer dans le module intérieur. La formation d'amas de poussière réduit l'efficacité du climatiseur. Pour favoriser un rendement maximum, nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines ou plus fréquemment encore si vous vivez dans une région poussiéreuse. Remplacez le filtre par un nouveau s'il devient trop colmaté pour être nettoyé.

REMARQUE : Dans les foyers qui abritent des animaux de compagnie, vous devez périodiquement nettoyer la grille pour empêcher les poils de bloquer le flux d'air.

1. Retirez le couvercle du filtre.
2. Retirez le filtre à air.
3. Nettoyez le filtre à air en aspirant sa surface à l'aide d'un aspirateur ou en le lavant dans de l'eau tiède avec un détergent doux.

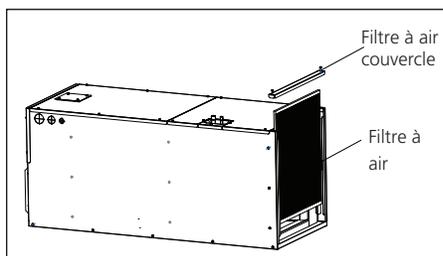


Fig. 10 – Retirez le couvercle du filtre à air

Si vous utilisez un jet d'eau, le côté de l'entrée doit être orienté vers le bas et à l'écart du jet d'eau.



Si vous utilisez un aspirateur, le côté de l'entrée doit faire face à l'aspirateur.



Fig. 11 – Nettoyage du filtre à l'eau ou avec un aspirateur

ENTRETIEN – APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE DE NON-UTILISATION

Si vous envisagez de ne pas utiliser le climatiseur pendant une longue période, procédez comme suit :

1. Nettoyez tous les filtres.

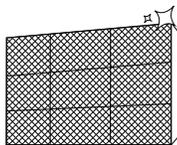


Fig. 12 – Nettoyez tous les filtres

2. Activez la fonction **VENTILATION** jusqu'à ce que l'appareil s'assèche complètement.



Fig. 13 – Allumez la fonction FAN (VENTILATEUR)

3. Éteignez l'appareil et débranchez son alimentation.



Fig. 14 – Éteignez l'appareil et coupez son alimentation

ENTRETIEN – INSPECTION PRÉSAISON

Après un arrêt prolongé ou avant les périodes d'utilisation fréquente, procédez comme suit :

1. Vérifiez si des câbles sont endommagés.

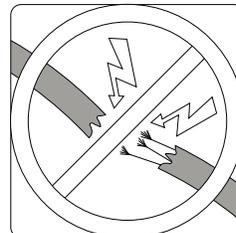


Fig. 15 – Vérifier si des câbles sont endommagés

2. Nettoyez tous les filtres.

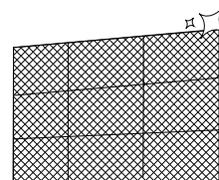


Fig. 16 – Nettoyez tous les filtres

3. Vérifiez s'il y a des fuites.



Fig. 17 – Vérifiez s'il y a des fuites

4. Vérifiez que rien ne bloque les entrées et les sorties d'air.

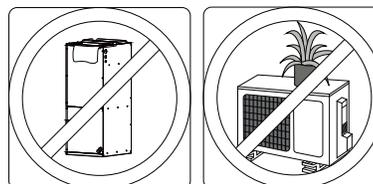


Fig. 18 – Ôtez tous les obstacles qui bloquent les entrées et sorties d'air

AVERTISSEMENT

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Si la moindre des situations suivantes se produit, éteignez immédiatement l'appareil!

- Le câble d'alimentation est endommagé ou anormalement chaud.
- Vous sentez une odeur de brûlé.
- Le module émet des bruits sourds ou anormaux. Un fusible d'alimentation saute ou le disjoncteur se déclenche fréquemment.
- De l'eau ou tout autre objet tombe dans ou hors de l'appareil.

NE PAS essayer de régler ces problèmes vous-même.
Communiquez immédiatement avec technicien de service agréé!

Les problèmes du tableau 2 suivant ne constituent pas une anomalie et, dans la plupart des cas, ne nécessitent pas d'intervention extérieure.

Tableau 2 – Problèmes courants

Problème	Causes possibles
L'appareil ne démarre pas lorsque l'on appuie sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT).	L'appareil utilise un circuit de protection de 3 minutes qui évite la surcharge du module. L'appareil ne peut pas être redémarré dans les trois minutes qui suivent son arrêt.
	Modèles à CHAUFFAGE et CLIMATISATION : Si le témoin de fonctionnement et l'indicateur PRE-DEF (préchauffage/dégivrage) sont allumés, la température extérieure est trop basse et la fonction anti-air froid est activée afin de dégivrer l'appareil.
	Dans les modèles de CLIMATISATION uniquement : Si l'indicateur VENTILATION SEULEMENT est allumé, la température extérieure est trop basse et la fonction de protection contre le gel est activée afin de dégivrer l'appareil.
L'appareil quitte le mode REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE pour passer au mode VENTILATEUR .	L'appareil peut changer de mode pour éviter la formation de givre sur le serpentín. Lorsque la température augmente, l'appareil reprend le mode de fonctionnement préalablement sélectionné.
	La température de consigne est atteinte et le compresseur de l'appareil s'arrête. L'appareil reprend son fonctionnement selon la demande de réglage de température.
Le module intérieur dégage une brume blanche	Dans les régions humides, l'écart important de température entre l'air de la pièce et l'air conditionné peut causer la formation d'une brume blanche.
L'appareil extérieur et le module intérieur dégagent tous deux une brume blanche.	Lorsque l'appareil redémarre en mode CHAUFFAGE après un cycle de dégivrage, il peut dégager une brume blanche causée par l'humidité générée durant le processus de dégivrage.
Le module intérieur est bruyant.	Un bruit de grincement peut survenir lorsque le système est ARRÊTÉ ou fonctionne en mode CLIMATISATION . Le bruit se fait également entendre lorsque la pompe d'évacuation (en option) fonctionne.
	Un bruit de grincement peut survenir après avoir sélectionné le mode CHAUFFAGE en raison de l'expansion et de la contraction des pièces en plastique du module.
L'appareil extérieur et le module intérieur sont tous deux bruyants.	Faible bruit de sifflement entendu pendant le fonctionnement de l'appareil : Ce bruit normal est causé par la circulation du frigorigène dans l'appareil extérieur et le module intérieur.
	Faible bruit de sifflement entendu au démarrage du système, juste après son arrêt ou durant le dégivrage. Ce bruit normal est causé par la circulation du frigorigène qui est arrêtée ou qui change de direction.
	Bruit de grincement : Bruit normal causé par l'expansion et la contraction des pièces en plastique ou en métal en raison du changement de température.
L'appareil extérieur est bruyant	L'appareil produit différents bruits selon le mode de fonctionnement utilisé.
De la poussière s'échappe du module intérieur ou de l'appareil extérieur.	Le module peut accumuler de la poussière après des périodes de non-utilisation prolongées. L'appareil peut dégager de la poussière lorsqu'il est mis en fonctionnement. Ce problème peut être évité en plaçant une housse de protection sur l'appareil durant les longues périodes de non-utilisation.
L'appareil dégage une mauvaise odeur.	Il est possible que l'appareil absorbe des odeurs nauséabondes de l'environnement pouvant provenir des meubles, de la cuisson ou de la fumée de cigarette, lesquelles se répandent dans l'air durant le fonctionnement.
	Les filtres de l'appareil présentent des moisissures et doivent être nettoyés.
Le ventilateur de l'appareil extérieur ne fonctionne pas.	Durant le fonctionnement de l'appareil, la vitesse du ventilateur est régulée pour optimiser le confort.

REMARQUE : Si le problème persiste, contactez un revendeur local ou le centre de service à la clientèle. Donnez une description détaillée de l'anomalie ainsi que le numéro de modèle de l'appareil.

DÉPANNAGE (SUITE)

Si des problèmes apparaissent, veuillez consulter les problèmes courants dans le tableau 3 avant de faire appel à une entreprise d'entretien.

Tableau 3 – Conseils de dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
Climatisation peu efficace.	Le réglage de température peut être supérieur à la température ambiante de la pièce.	Abaissez le réglage de la température.
	L'échangeur thermique du module extérieur ou intérieur est encrassé.	Nettoyer l'échangeur thermique concerné.
	Le filtre à air est encrassé.	Ôtez le filtre et nettoyez-le selon les instructions.
	L'entrée ou la sortie d'air d'un des modules est bloquée.	Mettez l'appareil hors tension, retirez l'obstruction, puis redémarrez l'appareil.
	Les portes et les fenêtres sont ouvertes.	Vérifiez que toutes les portes et fenêtres sont fermées pendant le fonctionnement de l'appareil.
	La lumière du soleil génère une chaleur excessive.	Fermez les fenêtres et les rideaux durant les périodes de grandes chaleurs ou de soleil vif.
	La pièce comporte trop de sources de chaleur (personnes, ordinateurs, appareils électroniques, etc.)	Réduisez la quantité de sources de chaleur.
Le module ne fonctionne pas.	Faible quantité de frigorigène en raison d'une fuite ou d'une utilisation à long terme.	Vérifiez s'il y a des fuites, appliquez à nouveau du produit d'étanchéité au besoin et faites l'appoint de frigorigène.
	Panne d'alimentation	Attendez que le courant revienne.
	L'alimentation est coupée.	Rétablissez l'alimentation.
	Le fusible est brûlé.	Remplacez le fusible
	La fonction de protection de 3 minutes de l'appareil a été activée.	Patiencez trois minutes après le redémarrage de l'appareil.
Le module démarre et s'arrête fréquemment.	La minuterie est activée.	Arrêtez la minuterie.
	Il y a trop ou trop peu de frigorigène dans le système.	Vérifiez l'absence de fuites et rechargez le système en frigorigène.
	Un gaz incompressible ou de l'humidité est entré dans le système.	Vidangez puis recharge le système en frigorigène.
	Un circuit du système est bouché.	Déterminez quel est le circuit bloqué et remplacez la pièce défectueuse.
	Le compresseur est en panne.	Remplacez le compresseur.
Chauffage peu efficace	La tension du secteur est trop élevée ou trop faible.	Installez un pressostat pour réguler la tension.
	La température extérieure est extrêmement basse.	Utilisez un appareil de chauffage auxiliaire.
	De l'air froid pénètre par les portes et les fenêtres.	Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres sont fermées pendant l'utilisation.
	Faible quantité de frigorigène en raison d'une fuite ou d'une utilisation à long terme.	Vérifiez s'il y a des fuites, appliquez à nouveau du produit d'étanchéité au besoin et faites l'appoint de frigorigène.