

Guide D'installation et D'utilisation

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

Les illustrations de ce document sont générales; l'apparence de votre commande peut légèrement différer de celles-ci.



AVERTISSEMENT


RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures ou la mort.

Le branchement électrique doit être effectué par du personnel qualifié conformément aux codes et aux standards en vigueur. Avant d'effectuer le branchement, débrancher l'appareil ou couper l'alimentation électrique au panneau de distribution et le verrouiller pour éviter une mise en marche accidentelle. Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité lors de l'exécution de ces instructions.


INSTALLATION

1. Débrancher l'appareil de ventilation.
2. Découper un trou de 27/8 po x 1 3/4 po dans un mur, à un endroit pratique pour l'emplacement de la commande. À partir de l'appareil, acheminer un câble (type 22/4) pour la commande jusqu'à ce trou.

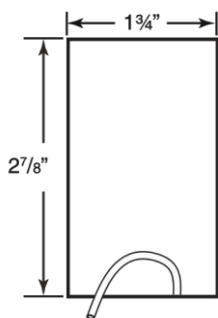


A200529

3. Placer la commande temporairement au-dessus du trou et marquer la position des deux trous pour les vis de montage.
4. Retirer la commande, percer les deux trous (3/16 po Ø) des vis dans le mur et y insérer les douilles à expansion (incluses).

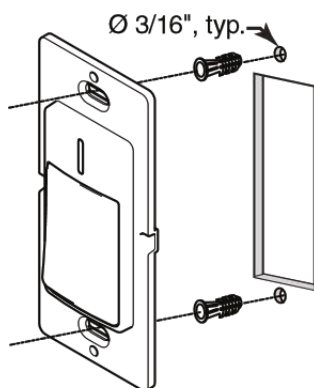

A200537

5. Dégainer l'extrémité du câble pour accéder aux 4 fils (environ 3 po). Dénuder le bout de chaque fil (environ 1/4 po). Connecter les fils aux bornes, sans tenir compte de la couleur des fils. Pour chaque borne, prendre en note la couleur de fil choisie.

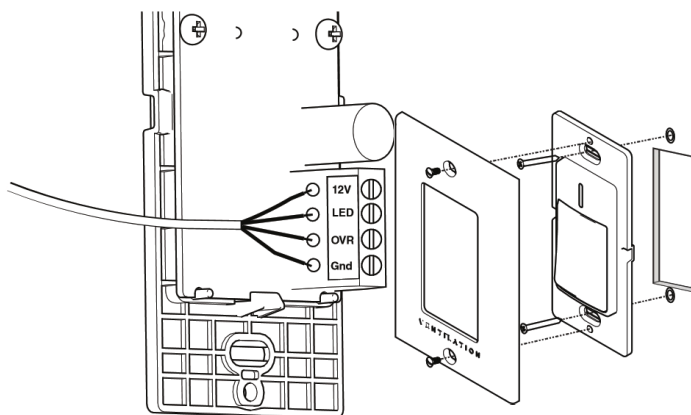


A200538

6. Assembler la commande au mur.
7. En fonction du type d'échangeur d'air installé, raccorder au bornier de l'appareil tel qu'il est illustré cidessous. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation de l'appareil de ventilation.

REMARQUE: Afin d'éviter une connexion erronée, se reporter aux notes prises à l'étape 5 sur les couleurs de fils.


Borniers distants à 6 & 7 positions

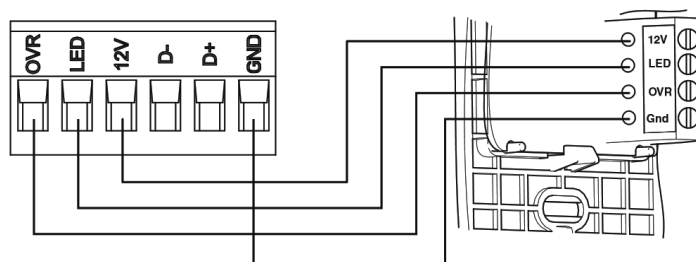

A200539FR


REMARQUE: La commande murale auxiliaire peut être utilisée avec une connexion à 3 fils en enlevant les signaux LED. Ce branchement optionnel ne permet pas une installation avec plus d'une commande murale auxiliaire afin de permettre la synchronisation adéquate de leurs LEDs pour un événement demandé par un pair. Seules les LEDs de la commande murale auxiliaire ayant demandé l'événement de type minuterie seront mises à jour.

Bornier distant a 10 positions

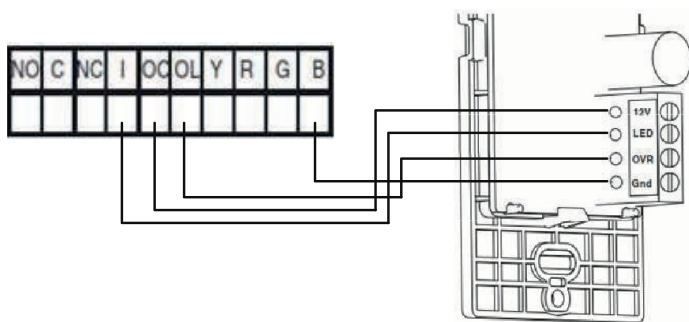


A200540FR

Bornier distants a 4 & 6 positions

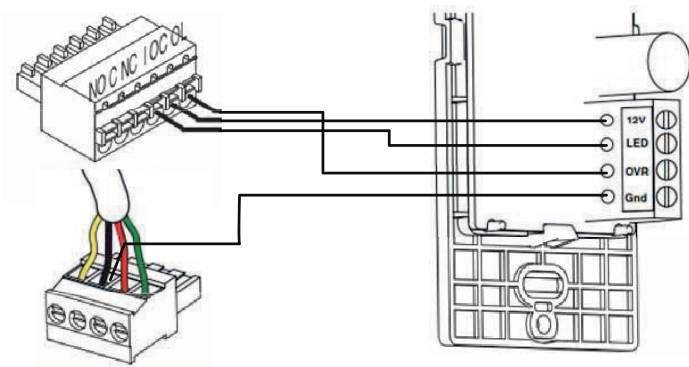

A200555FR

Bornier embarque

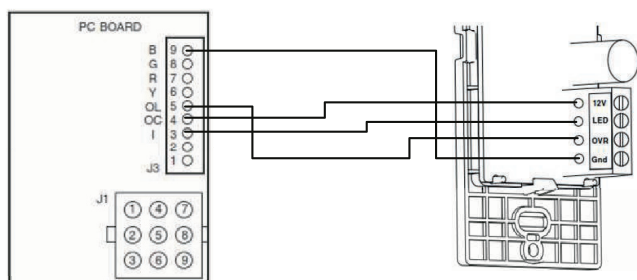

A200556FR

8. Brancher l'appareil de ventilation et tester la commande murale.

COMMENT UTILISER LA COMMANDE



A200541

Le bouton principal fonctionne selon cette séquence:

Clic 1 = 20 min

Clic 2 = 40 min

Clic 3 = 60 min

Clic 4 = OFF

et cetera

L'indicateur s'allumera selon la mode durée sélectionnée et le système échangera l'air à vitesse MAX.