



AIR CONDITIONER (MULTI TYPE)  
Installation Manual



1115350150


Indoor Unit

Model name:

4-way Cassette Type

**MMU-AP0074HPUL**  
**MMU-AP0094HPUL**  
**MMU-AP0124HPUL**  
**MMU-AP0154HPUL**  
**MMU-AP0184HPUL**  
**MMU-AP0244HPUL**  
**MMU-AP0304HPUL**  
**MMU-AP0364HPUL**  
**MMU-AP0424HPUL**  
**MMU-AP0484HPUL**  
**MMU-AP0544HPUL**

For commercial use  
Pour usage commercial  
Para uso comercial

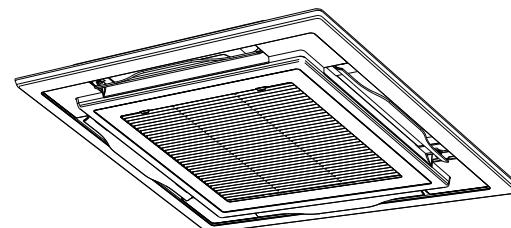

Installation Manual	1	English
Manuel d'installation	31	Français
Manual de instalación	61	Español

## Original instruction

Please read this Installation Manual carefully before installing the Air Conditioner.

- This Manual describes the installation method of the indoor unit.
- For installation of the outdoor unit, follow the Installation Manual attached to the outdoor unit.

## ADOPTION OF NEW REFRIGERANT

This Air Conditioner uses R410A an environmentally friendly refrigerant.

### Information

If U series models (TU2C-Link) are combined with models other than U series (TCC-Link), the wiring specifications and maximum number of connectable indoor units will be changed. Pay attention to their communication specifications when carrying out the installation, maintenance, or repair. For its details, refer to the "Electrical connection" in this Manual.

## Contents

1 Precautions for safety .....	3
2 Accessory parts .....	7
3 Selection of installation place .....	7
4 Installation .....	9
5 Drain piping .....	11
6 Refrigerant piping .....	13
7 Electrical connection .....	14
8 Applicable controls .....	18
9 Test run .....	20
10 Maintenance .....	21
11 Troubleshooting .....	23
12 Specifications .....	28

Thank you for purchasing this Toshiba air conditioner.

Please read carefully through these instructions that contain important information which complies with the Machinery Directive (Directive 2006/42/EC), and ensure that you understand them.

After completing the installation work, hand over this Installation Manual as well as the Owner's Manual provided with the outdoor unit to the user, and ask the user to keep them in a safe place for future reference.

#### Generic Denomination: Air Conditioner

##### Definition of Qualified Installer or Qualified Service Person

The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person. When any of these jobs is to be done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you. A qualified installer or qualified service person is an agent who has the qualifications and knowledge described in the table below.

Agent	Qualifications and knowledge which the agent must have
Qualified installer	<ul style="list-style-type: none"><li>The qualified installer is a person who installs, maintains, relocates and removes the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation. He or she has been trained to install, maintain, relocate and remove the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such operations by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to these operations.</li><li>The qualified installer who is allowed to do the electrical work involved in installation, relocation and removal has the qualifications pertaining to this electrical work as stipulated by the local laws and regulations, and he or she is a person who has been trained in matters relating to electrical work on the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.</li><li>The qualified installer who is allowed to do the refrigerant handling and piping work involved in installation, relocation and removal has the qualifications pertaining to this refrigerant handling and piping work as stipulated by the local laws and regulations, and he or she is a person who has been trained in matters relating to refrigerant handling and piping work on the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.</li><li>The qualified installer who is allowed to work at heights has been trained in matters relating to working at heights with the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.</li></ul>
Qualified service person	<ul style="list-style-type: none"><li>The qualified service person is a person who installs, repairs, maintains, relocates and removes the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation. He or she has been trained to install, repair, maintain, relocate and remove the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such operations by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to these operations.</li><li>The qualified service person who is allowed to do the electrical work involved in installation, repair, relocation and removal has the qualifications pertaining to this electrical work as stipulated by the local laws and regulations, and he or she is a person who has been trained in matters relating to electrical work on the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.</li><li>The qualified service person who is allowed to do the refrigerant handling and piping work involved in installation, repair, relocation and removal has the qualifications pertaining to this refrigerant handling and piping work as stipulated by the local laws and regulations, and he or she is a person who has been trained in matters relating to refrigerant handling and piping work on the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.</li><li>The qualified service person who is allowed to work at heights has been trained in matters relating to working at heights with the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.</li></ul>

##### Definition of Protective Gear

When the air conditioner is to be transported, installed, maintained, repaired or removed, wear protective gloves and 'safety' work clothing.

In addition to such normal protective gear, wear the protective gear described below when undertaking the special work detailed in the table below.

Failure to wear the proper protective gear is dangerous because you will be more susceptible to injury, burns, electric shocks and other injuries.

Work undertaken	Protective gear worn
All types of work	Protective gloves 'Safety' working clothing
Electrical-related work	Gloves to provide protection for electricians and from heat Insulating shoes Clothing to provide protection from electric shock
Work done at heights (19.7" (50 cm) or more)	Helmets for use in industry
Transportation of heavy objects	Shoes with additional protective toe cap
Repair of outdoor unit	Gloves to provide protection for electricians and from heat

These safety cautions describe important matters concerning safety to prevent injury to users or other people and damages to property. Please read through this manual after understanding the contents below (meanings of indications), and be sure to follow the description.

Indication	Meaning of Indication
 <b>WARNING</b>	Text set off in this manner indicates that failure to adhere to the directions in the warning could result in serious bodily harm (*1) or loss of life if the product is handled improperly.
 <b>CAUTION</b>	Text set off in this manner indicates that failure to adhere to the directions in the caution could result in slight injury (*2) or damage (*3) to property if the product is handled improperly.

\*1: Serious bodily harm indicates loss of eyesight, injury, burns, electric shock, bone fracture, poisoning, and other injuries which leave aftereffect and require hospitalization or long-term treatment as an outpatient.

\*2: Slight injury indicates injury, burns, electric shock, and other injuries which do not require hospitalization or long-term treatment as an outpatient.

\*3: Damage to property indicates damage extending to buildings, household effects, domestic livestock, and pets.

EN

## ■ Warning indications on the air conditioner unit

Warning indication	Description
 <b>WARNING</b> <b>ELECTRICAL SHOCK HAZARD</b> Disconnect all remote electric power supplies before servicing.	<b>WARNING</b> <b>ELECTRICAL SHOCK HAZARD</b> Disconnect all remote electric power supplies before servicing.
 <b>WARNING</b> Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing.	<b>WARNING</b> Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing.
 <b>CAUTION</b> High temperature parts. You might get burned when removing this panel.	<b>CAUTION</b> High temperature parts. You might get burned when removing this panel.
 <b>CAUTION</b> Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury.	<b>CAUTION</b> Do not touch the aluminium fins of the unit. Doing so may result in injury.
 <b>CAUTION</b> <b>BURST HAZARD</b> Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	<b>CAUTION</b> <b>BURST HAZARD</b> Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.

## 1 Precautions for safety

The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not observing the description of this manual.

### WARNING

#### General

- Before starting to install the air conditioner, read through the Installation Manual carefully, and follow its instructions to install the air conditioner.
- Only a qualified installer or service person is allowed to do installation work. Inappropriate installation may result in water leakage, electric shock or fire.
- Do not use any refrigerant different from the one specified for complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.
- Before opening the intake grille of the indoor unit or service panel of the outdoor unit, set the circuit breaker to the OFF position. Failure to set the circuit breaker to the OFF position may result in electric shocks through contact with the interior parts. Only a qualified installer or qualified service person is allowed to remove the intake grille of the indoor unit or service panel of the outdoor unit and do the work required.
- Before carrying out the installation, maintenance, repair or removal work, set the circuit breaker to the OFF position. Otherwise, electric shocks may result.
- Place a "Work in progress" sign near the circuit breaker while the installation, maintenance, repair or removal work is being carried out. There is a danger of electric shocks if the circuit breaker is set to ON by mistake.
- Only a qualified installer or qualified service person is allowed to undertake work at heights using a stand of 19.7" (50 cm) or more or to remove the intake grille of the indoor unit to undertake work.
- Wear protective gloves and safety work clothing during installation, servicing and removal.

- Do not touch the aluminium fin of the unit. You may injure yourself if you do so. If the fin must be touched for some reason, first put on protective gloves and safety work clothing, and then proceed.
- Do not climb onto or place objects on top of the outdoor unit. You may fall or the objects may fall off of the outdoor unit and result in injury.
- When work is performed at heights, use a ladder which complies with the ISO 14122 standard, and follow the procedure in the ladder's instructions. Also wear a helmet for use in industry as protective gear to undertake the work.
- Before cleaning the filter or other parts of the outdoor unit, set the circuit breaker to OFF without fail, and place a "Work in progress" sign near the circuit breaker before proceeding with the work.
- Before working at heights, put a sign in place so that no-one will approach the work location, before proceeding with the work. Parts and other objects may fall from above, possibly injuring a person below. While carrying out the work, wear a helmet for protection from falling objects.
- The refrigerant used by this air conditioner is the R410A.
- The air conditioner must be transported in stable condition. If any part of the product is broken, contact the dealer.
- When the air conditioner must be transported by hand, carry it by two or more people.
- Do not move or repair any unit by yourself. There is high voltage inside the unit. You may get electric shock when removing the cover and main unit.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry, or for commercial use by lay persons.

### **Selection of installation location**

- When the air conditioner is installed in a small room, provide appropriate measures to ensure that the concentration of refrigerant leakage occur in the room does not exceed the critical level.
- Do not install in a location where flammable gas leaks are possible. If the gas leak and accumulate around the unit, it may ignite and cause a fire.

- To transport the air conditioner, wear shoes with additional protective toe caps.
- To transport the air conditioner, do not take hold of the bands around the packing carton. You may injure yourself if the bands should break.
- Install the indoor unit at least 8'22" (2.5 m) above the floor level since otherwise the users may injure themselves or receive electric shocks if they poke their fingers or other objects into the indoor unit while the air conditioner is running.
- Do not place any combustion appliance in a place where it is directly exposed to the wind of air conditioner, otherwise it may cause imperfect combustion.

### **Installation**

- When the indoor unit is to be suspended, the designated hanging bolts (M10 or W3/8) and nuts (M10 or W3/8) must be used.
- Install the air conditioner securely in a location where the base can sustain the weight adequately. If the strength is not enough, the unit may fall down resulting in injury.
- Follow the instructions in the Installation Manual to install the air conditioner. Failure to follow these instructions may cause the product to fall down or topple over or give rise to noise, vibration, water leakage or other trouble.
- Carry out the specified installation work to guard against the possibility of high winds and earthquake. If the air conditioner is not installed appropriately, a unit may topple over or fall down, causing an accident.
- If refrigerant gas has leaked during the installation work, ventilate the room immediately. If the leaked refrigerant gas comes in contact with fire, noxious gas may generate.
- Use forklift to carry in the air conditioner units and use winch or hoist at installation of them.

### **Refrigerant piping**

- Install the refrigerant pipe securely during the installation work before operating the air conditioner. If the compressor is operated with the valve open and without refrigerant pipe, the compressor sucks air and the refrigeration cycles is over pressurized, which may cause a injury.

**EN**

- Tighten the flare nut with a torque wrench in the specified manner. Excessive tighten of the flare nut may cause a crack in the flare nut after a long period, which may result in refrigerant leakage.
- After the installation work, confirm that refrigerant gas does not leak. If refrigerant gas leaks into the room and flows near a fire source, such as a cooking range, noxious gas may be generated.
- When the air conditioner has been installed or relocated, follow the instructions in the Installation Manual and purge the air completely so that no gases other than the refrigerant will be mixed in the refrigerating cycle. Failure to purge the air completely may cause the air conditioner to malfunction.
- Nitrogen gas must be used for the airtight test.
- The charge hose must be connected tightly and in a proper manner.

#### **Electrical wiring**

- Only a qualified installer or qualified service person is allowed to carry out the electrical work of the air conditioner. Under no circumstances must this work be done by an unqualified individual since failure to carry out the work properly may result in electric shocks and/or electrical leaks.
- To connect the electrical wires, repair the electrical parts or undertake other electrical jobs, wear gloves to provide protection for electricians and from heat, insulating shoes and clothing to provide protection from electric shocks. Failure to wear this protective gear may result in electric shocks.
- Use wiring that meets the specifications in the Installation Manual and the stipulations in the local regulations and laws. Use of wiring which does not meet the specifications may give rise to electric shocks, electrical leakage, smoking and/or a fire.
- Connect earth wire. (Grounding work) Incomplete grounding causes an electric shock.
- Do not connect earth wires to gas pipes, water pipes, and lightning conductor or telephone earth wires.

- After completing the repair or relocation work, check that the earth wires are connected properly.
- Install a circuit breaker that meets the specifications in the installation manual and the stipulations in the local regulations and laws.
- Install the circuit breaker where it can be easily accessed by the agent.
- When installing the circuit breaker outdoors, install one which is designed to be used outdoors.
- Under no circumstances the power wire must not be extended. Connection trouble in the places where the wire is extended may give rise to smoking and/or a fire.
- Electrical wiring work shall be conducted according to law and regulation in the community and installation manual. Failure to do so may result in electrocution or short circuit.

#### **Test run**

- Before operating the air conditioner after having completed the work, check that the electrical control box cover of the indoor unit and service panel of the outdoor unit are closed, and set the circuit breaker to the ON position. You may receive an electric shock if the power is turned on without first conducting these checks.
- If there is any kind of trouble (such as an error display has appeared, smell of burning, abnormal sounds, the air conditioner fails to cool or heat or water is leaking) has occurred in the air conditioner, do not touch the air conditioner yourself but set the circuit breaker to the OFF position, and contact a qualified service person. Take steps to ensure that the power will not be turned on (by marking "out of service" near the circuit breaker, for instance) until qualified service person arrives. Continuing to use the air conditioner in the trouble status may cause mechanical problems to escalate or result in electric shocks or other trouble.
- After the work has finished, use an insulation tester set (500V Megger) to check the resistance is  $1M\Omega$  or more between the charge section and the non-charge metal section (Earth section). If the resistance value is low, a disaster such as a leak or electric shock is caused at user's side.

- Upon completion of the installation work, check for refrigerant leaks and check the insulation resistance and water drainage. Then conduct a test run to check that the air conditioner is operating properly.

#### **Explanations given to user**

- Upon completion of the installation work, tell the user where the circuit breaker is located. If the user does not know where the circuit breaker is, he or she will not be able to turn it off in the event that trouble has occurred in the air conditioner.
- If the fan grille is damaged, do not approach the outdoor unit but set the circuit breaker to the OFF position, and contact a qualified service person to have the repairs done. Do not set the circuit breaker to the ON position until the repairs are completed.
- After the installation work, follow the Owner's Manual to explain to the customer how to use and maintain the unit.

#### **Relocation**

- Only a qualified installer or qualified service person is allowed to relocate the air conditioner. It is dangerous for the air conditioner to be relocated by an unqualified individual since a fire, electric shocks, injury, water leakage, noise and/or vibration may result.
- When carrying out the pump-down work shut down the compressor before disconnecting the refrigerant pipe. Disconnecting the refrigerant pipe with the service valve left open and the compressor still operating will cause air or other gas to be sucked in, raising the pressure inside the refrigeration cycle to an abnormally high level, and possibly resulting in rupture, injury or other trouble.

#### **⚠ CAUTION**

##### **New refrigerant air conditioner installation**

- **This air conditioner adopts the new HFC refrigerant (R410A) which does not destroy ozone layer.**
- The characteristics of R410A refrigerant are; easy to absorb water, oxidizing membrane or oil, and its pressure is approx. 1.6 times higher than that of refrigerant R22. Accompanied with the new refrigerant, refrigerating oil has also been changed. Therefore, do not let water, dust, former refrigerant, or refrigerating oil enter the refrigerating cycle during installation work.
- To prevent charging an incorrect refrigerant and refrigerating oil, the sizes of connecting sections of charging port of the main unit and installation tools are changed from those for the conventional refrigerant.
- Accordingly the exclusive tools are required for the new refrigerant (R410A).
- For connecting pipes, use new and clean piping designed for R410A, and please care so that water or dust does not enter.

##### **To disconnect the appliance from main power supply.**

- This appliance must be connected to the main power supply by means of a switch with a contact separation of at least 0.1" (3 mm).

**The installation fuse (all types can be used) must be used for the power supply line of this conditioner.**

(\*1) Refer to the "Definition of Qualified Installer or Qualified Service Person."

**EN**

## 2 Accessory parts

### ■ Accessory parts

Part name	Q'ty	Shape	Usage
Installation Manual	1	This manual	(Hand over to customers)
Heat insulating pipe	2		For heat insulation of pipe connecting section
Installation pattern	1	—	For confirmation of ceiling opening and indoor unit position
Installation gauge	--		For positioning of ceiling position
Washer	4		For hanging-down unit
Eccentric washer	4		For hanging-down unit
Hose band	1		For connecting drain pipe
Flexible hose	1		For adjusting center of drain pipe
Heat insulator	1		For heat insulation of drain connecting section
Plate conduit Gr02	1		For connecting 2 power supply

### ■ Separate sold parts

- The Ceiling panel and remote controller are sold separately. For the installation of these products, follow the Installation Manuals supplied with them.
- The wireless type remote controller is designed to be installed by attaching a wireless remote controller kit (sold separately) to the standard panel. (The wireless remote controller kit consists of a wireless remote controller and adjust corner caps with a receiver section.)

## 3 Selection of installation place

### ⚠ WARNING

- Install the air conditioner at enough strong place to withstand the weight of the unit.  
If the strength is not enough, the unit may fall down resulting in injury.
- Install the air conditioner at a height 8'2" (2.5 m) or more from the floor.  
If you insert your hands or others directly into the unit while the air conditioner operates, it is dangerous because you may contact with revolving fan or active electricity.

### ⚠ CAUTION

- Do not install the air conditioner in a location subject to a risk of exposure to a combustible gas.  
If a combustible gas leaks and stays around the unit, a fire may occur.


### Upon approval of the customer, install the air conditioner in a place that satisfies the following conditions

- Place where the unit can be installed horizontally.
- Place where a sufficient servicing space can be ensured for safety maintenance and check.
- Place where drained water will not cause any problem.
- Avoid installing in the following places**
  - Place exposed to air with high salt content (seaside area), or place exposed to large quantities of sulfide gas (hot spring).  
(Should the unit be used in these places, special protective measures are needed.)
  - A restaurant kitchen where a lot of oil is used or place near machines in a factory (Oil adhering to the heat exchanger and resin part (turbo fan) in the indoor unit may reduce the performance, generate mist or dew drop, or deform or damage resin parts.)
  - Places where iron or other metal dust is present. If iron or other metal dust adheres to or collects on the interior of the air conditioner, it may spontaneously combust and start a fire.
  - Place where organic solvent is used nearby.
  - Place close to a machine generating high frequency.
  - Place where the discharged air blows directly into the window of the neighbor house. (Outdoor unit)
  - Place where noise of the outdoor unit is easily transmitted.  
(When install the outdoor unit on the boundary with the neighbor, pay due attention to the level of noise.)
  - Place with poor ventilation. (Before air ducting work, check whether value of air volume, static pressure and duct resistance are correct.)
  - Do not use the air conditioner for special purposes such as preserving food, precision instruments, or art objects, or where breeding animals or growing plants are kept. (This may degrade the quality of preserved materials.)
  - Place where any of high-frequency appliances (including inverter devices, private power generators, medical equipment, and communication equipment) and inverter-type fluorescent light is installed.  
(A malfunction of the air conditioner, abnormal control, or problems due to noise to such appliances / equipment may occur.)
  - When the wireless remote controller is used in a room equipped with an inverter-type fluorescent light or at a place exposed to direct sunlight, signals from the remote controller may not be received correctly.
  - Place where organic solvent is used.
  - Place near a door or window exposed to humid outside air (Dew dropping may form).
  - Place where special spray is used frequently.

## ■ Installation space


Secure the specified space in the figure for installation and servicing.

Model MMU-	A in (mm)
AP007 Type to AP030 Type	10.67" (271) or more
AP036 Type to AP054 Type	13.15" (334) or more

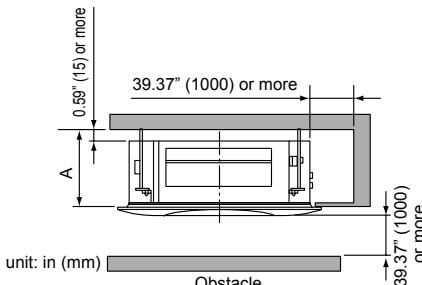

### ▼ When incorporating flesh-air intake box (sold separately)

Provide an inspection opening at the outside-air intake box side.

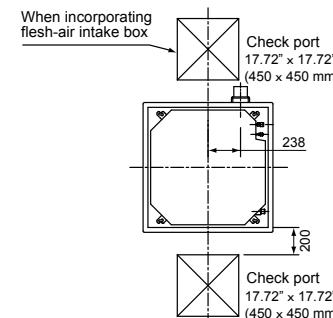

## ■ Selection of installation place

In case of continued operation of the indoor unit under high-humidity conditions as described below, dew may condense and water may drop.

Especially, high-humidity atmosphere (dew point temperature : 73.4 °F (23 °C) or more) may generate dew inside the ceiling.

1. Unit is installed inside the ceiling with slated roof.
2. Unit is installed at a location using inside of the ceiling as fresh air take-in path.
3. Kitchen

### ◆ Advice

- Set a service check opening panel at right side of the unit (size: 17.72" x 17.72" (450 x 450 mm) or more) for piping, maintenance, and servicing.
- If installing a unit at such place, put insulating material (glass wool, etc.) additionally on all the positions of the indoor unit which come to contact with high-humidity atmosphere.

### REQUIREMENT

When the humidity inside the ceiling seems to be higher than 80%, attach a heat insulator to the side (top) surface of the indoor unit. (Use a heat insulator that is 0.4" (10 mm) or more thick.)

## ■ Ceiling height

When the height of the ceiling exceeds the distance of the item Standard / 4-way in Table on the next page, the hot air is difficult to reach the floor.

Therefore, it is necessary to change the setup value of the high ceiling switch or discharge direction. The high-ceiling setting is also necessary when installing separately sold filters.

### REQUIREMENT

- When using the air conditioner with 2-way / 3-way discharge system, a strong wind blows directly if the ceiling height is lower than the standard. Therefore, change the setting switch according to height of the ceiling.
- When using the high ceiling (1) or (3) with 4-way discharge system, the draft is apt to be felt due to drop of the discharge temperature.
- AP009 Type and AP012 Type air conditioners cannot be installed on a high ceiling.

### ▼ Height list of ceiling possible to be installed


Model MMU-	AP007 to AP012			AP015 to AP018			AP024 to AP030			AP036 to AP054			Setup of high ceiling
Discharge direction	4-way	3-way	2-way	4-way	3-way	2-way	4-way	3-way	2-way	4-way	3-way	2-way	SET DATA
Standard (Factory default)	8.9(2.7)	9.2(2.8)	9.8(3.0)	9.2(2.8)	10.5(3.2)	11.5(3.5)	9.8(3.0)	10.8(3.3)	11.8(3.6)	12.8(3.9)	13.8(4.2)	14.8(4.5)	0000
High ceiling (1)	—	—	—	10.5(3.2)	11.5(3.5)	12.5(3.8)	10.8(3.3)	11.5(3.5)	12.5(3.8)	13.8(4.2)	14.4(4.4)	15.1(4.6)	0001
High ceiling (3)	—	—	—	11.5(3.5)	12.5(3.8)	—	11.8(3.6)	12.5(3.8)	—	14.8(4.5)	15.1(4.6)	—	0003

The lighting time of the filter sign (notification of filter cleaning) on the remote controller can be changed according to installation conditions.


When it is difficult to obtain satisfactory heating due to location place of the indoor unit or the structure of the room, the detection temperature of heating can be raised.

## ■ Discharge direction

As shown in the figure below, air discharge directions can be selected according to the shape of the room and the location of the indoor unit installation.

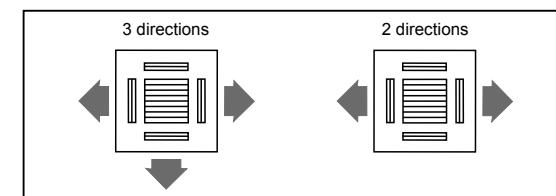

Use a shielding plate kit (sold separately) to change discharge directions. Discharge directions are limited. Follow the Installation Manual supplied with the shielding plate kit.

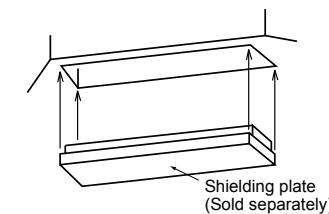

EN

## **4 Installation**


## **REQUIREMENT**

Strictly comply with the following rules to prevent damage of the indoor units and human injury.

- Do not put and heavy article on the indoor unit. (Even units are packaged)
  - Carry in the indoor unit as it is packaged if possible. If carrying in the indoor unit unpacked by necessity, be sure to use buffering cloth, etc. to not damage the unit.
  - To move the indoor unit, hold the hooking metals (4 positions) only.  
Do not apply force to the other parts (refrigerant pipe, drain pan, foamed parts, or resin parts, etc.).
  - Carry the package by two or more persons, and do not bundle it with plastic band at positions other than specified.

## ■ External view

(Unit:in (mm))

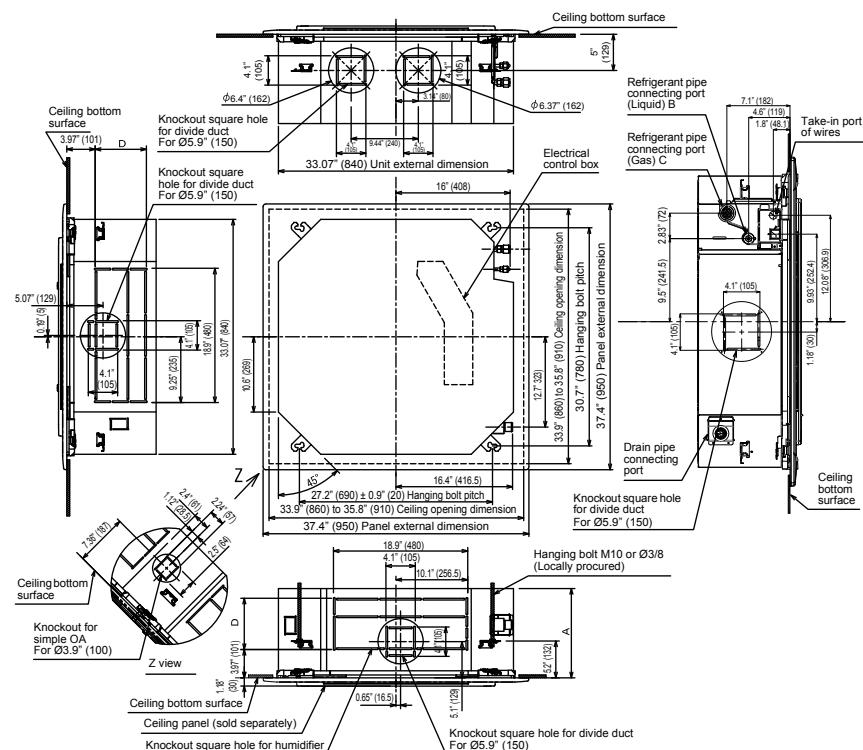

in (mm)									
Model MMU-	A	B	C	D	Model MMU-	A	B	C	D
AP007 to AP012	10'(256)	00.25'(6.4)	00.37'(9.5)	4.72'(120)	AP024 to AP030	10'(256)	00.37'(9.5)	00.63'(15.9)	4.72'(120)
AP015 to AP018	10'(256)	00.25'(6.4)	00.50'(12.7)	4.72'(120)	AP036 to AP054	12.56'(319)	00.37'(9.5)	00.63'(15.9)	7.20'(183)

## ■ Opening a ceiling and installation of hanging bolts

- Consider the piping / wiring after the unit is hung when determining the location of the indoor unit installation and orientation.
  - After the location of the indoor unit installation has been determined, open the ceiling and install hanging bolts.
  - The dimensions of the ceiling opening and hanging bolt pitches are given in the outline drawing and the attached installation pattern.
  - When a ceiling already exists, lay the drain pipe, refrigerant pipe, indoor unit / outdoor unit connection wires, and remote controller wires to their connection locations before hanging the indoor unit.

Procure hanging bolts and nuts for installing the indoor unit (these are not supplied).

Hanging bolt	M10 or W3/8	4 pieces
Nut	M10 or W3/8	12 pieces

## ◆ Using the installation pattern (accessory)

The installation pattern is provided inside the packaging cap.


### **<For existing ceiling>**

Use the installation pattern positioning a ceiling opening and hanging bolts.

**<For new ceiling>**

Use the installation pattern to position the ceiling opening when hanging a ceiling.

- After the hanging bolts have been installed, install the indoor unit.
  - Hook the four holes in the installation pattern to the panel fixing screws of the indoor unit.
  - When hanging a ceiling, open the ceiling along the outside dimensions of the installation pattern.

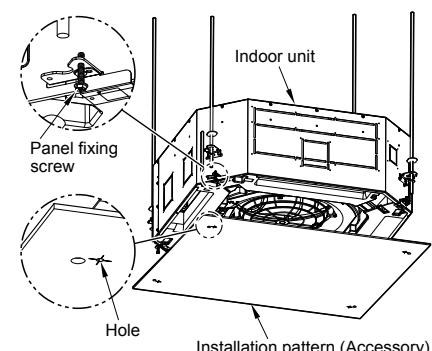

#### ◆ Treatment of ceiling

The ceiling differs according to structure of building.  
For details, consult your contractor or interior finish contractor.

In the process after the ceiling board has been removed, it is important to reinforce ceiling foundation (frame) and to keep horizontal level of installed ceiling correctly in order to prevent vibration of ceiling board.

1. Cut and remove the ceiling foundation.

2. Reinforce the cut surface of ceiling foundation, and add ceiling foundation for fixing the end of ceiling board.

### ◆ Installation of hanging bolt

Use M10 hanging bolts (4 pcs, locally procured). Matching to the existing structure, set pitch according to size in the unit external view as shown below.

**New concrete slab**

Install the bolts with insert brackets or anchor bolts.

(Blade type bracket)

(Slide type bracket)

Rubber  
Anchor bolt  
(Pipe hanging anchor bolt)

---

**Steel flame structure**

Use existing angles or install new support angles.

Hanging bolt

Hanging bolt


Support angle

---





**Existing concrete slab**

Use a hole-in anchors, hole-in plugs, or a hole-in bolts.

## ◆ Installation of ceiling opening and hanging bolt

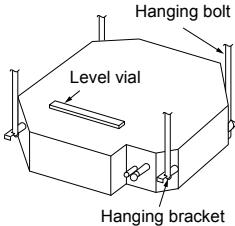


- Attach a nut (M10 or W3/8: not supplied) and the  $\varnothing 1.33"$  (34 mm) washer (supplied) to each hanging bolt.
  - Insert a washer on both sides of the T groove of the hanging bracket of the indoor unit, and hang the indoor unit.
  - Check that the four sides of the indoor unit are level using a level vial (levelness: 0.20" (5 mm) or less).
  - Detach the installation gauge (accessory) from the installation pattern.
  - Using the installation gauge, check and adjust the positional relation between the indoor unit and the ceiling opening (1) (0.4" to 1.4" (10 to 35 mm) : 4 sides) and the hanging-up height (2) (0.47"  $^{+0.2}$   $^{-0.2}$  (12  $^{+5}$  mm): 4 corners).
- (How to use the installation gauge is printed on the gauge.)

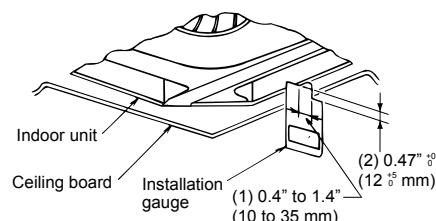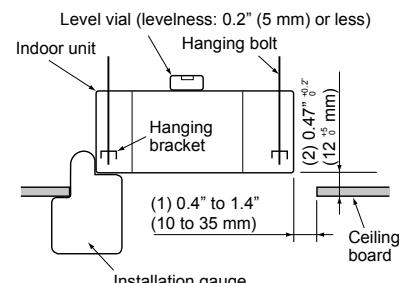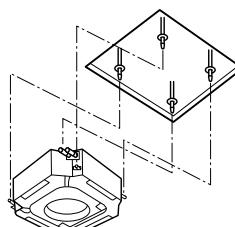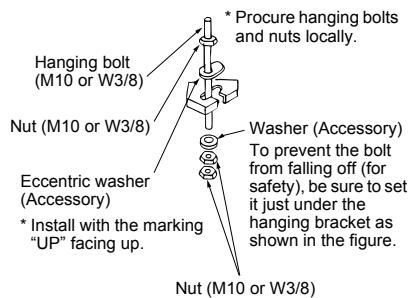

### REQUIREMENT

Before installation of the indoor unit, be sure to remove the tape for transportation between the fan and the bell mouth. Running the unit without removing the tape may damage the fan motor.

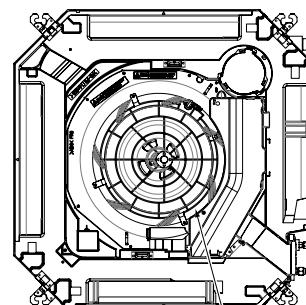

Be sure to remove the tape for transportation between the fan and the bell mouth.


## ■ Installation of plate conduit Gr02 (Option in accessory) Super Modular Multi System u series (SMMS-u)

### REQUIREMENT


- For support electric wiring Super Modular Multi System u series (SMMS-u)

1. Remove screw A for the fixation of the electrical control box cover and loosened screw B. Slide the cover inside so that the hook part can be removed (The electrical control box cover remain being hooked on the hinge.)


2. Remove the wiring cover mounting screws (1 locations), and a wiring cover is removed.

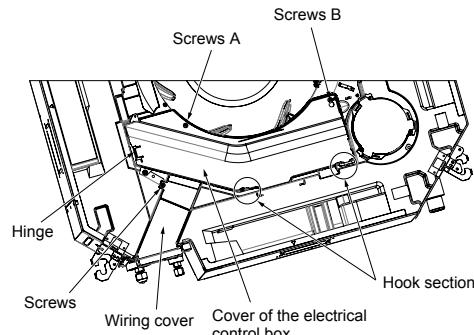


3. Remove screw for the fixation of the wire box.

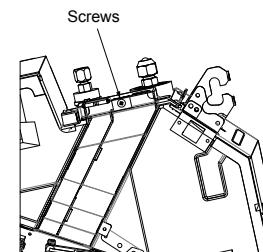

4. Remove screw 4 locations for the fixation cover pipe and a cover pipe removed.

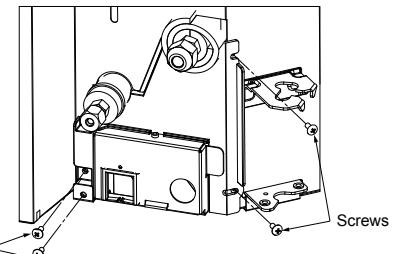

5. Remove plate conduit Gr01 and insert a plate conduit Gr02 from accessory on the pipe cover and then screw it with original screw.

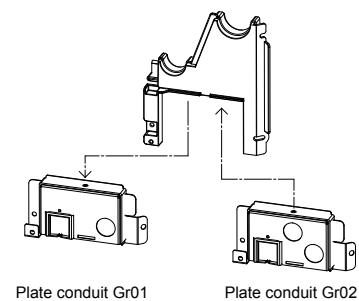

**EN**

## ■ Installation of ceiling panel (Sold separately)

Install the ceiling panel according to Installation Manual attached with it after piping / wiring work has completed.

Check that installation of indoor unit and ceiling opening part is correct, and then install it.

### REQUIREMENT

- Joint the connecting sections of ceiling panel, ceiling surface, ceiling panel and indoor unit closely. Any gap between them will cause air leakage and the generate condensation or water leakage.
- Remove the adjust corner caps at the four corners of the ceiling panel, and then install the ceiling panel onto the indoor unit.
- Make sure that the claws of the four adjust corner caps are securely fit.  
\* Improper fitting of the claws may cause water leakage.

## ■ Installation of remote controller (Sold separately)


For installation of the wired remote controller, follow the Installation Manual attached with the remote controller.

- Pull out the remote controller cord together with the refrigerant pipe or drain pipe.  
Be sure to pass the remote controller cord through upper side of the refrigerant pipe and drain pipe.
- Do not leave the remote controller at a place exposed to the direct sunlight and near a stove.

## ■ Wireless type

The sensor of indoor unit with wireless remote controller can receive a signal by distance within approx. 8 m. Based upon it, determine a place where the remote controller is operated and the installation place.

- Operate the remote controller, confirm that the indoor unit receives a signal surely, and then install it.
- Keep 1 m or more from the devices such as television, stereo, etc.  
(Disturbance of image or noise may generate.)
- To prevent a malfunction, select a place where is not influenced by a fluorescent light or direct sunlight.
- Two or more (Up to 6 units) indoor units with wireless type remote controller can be installed in the same room.

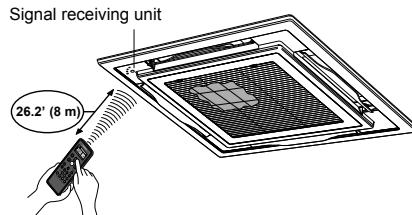

# 5 Drain piping

### CAUTION


Following the Installation Manual, perform the drain piping work so that water is properly drained, and apply a heat insulation so as not to cause a dew dropping.  
Inappropriate piping work may result in water leakage in the room and wet of furniture.

## ■ Piping / Heat insulating material


Require the following materials for piping and heat insulating at site.

Piping	Hard vinyl chloride pipe VP25 (Outer dia. : 1.26" (32 mm))
Heat insulator	Foam polyethylene : Thickness 0.4" (10 mm) or more

- For length of the traversing drain pipe, restrict to 65.6' (20 m) or less.  
In case of a long pipe, provide support brackets with interval of 4.9' to 6.7' (1.5 to 2 m) in order to prevent wavering.




- Set the collective piping as shown in the below figure.

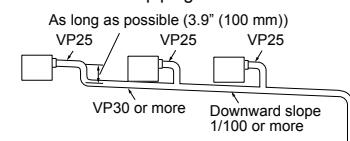


- Be sure not to apply force to the connecting part of the drain pipe.
- The hard vinyl-chloride pipe cannot be directly connected to the drain pipe connecting port of the indoor unit.

For connection with the drain pipe connecting port, be sure to use / fix the attached flexible hose with the hose band, otherwise a damage or water leak is caused on the drain pipe connecting port.

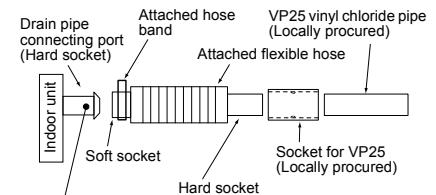


**Adhesive inhibited :**  
Use the attached flexible hose and hose band for connecting the drain hose to the clear drain socket. If applying the adhesive, socket will be damaged and cause water leakage.

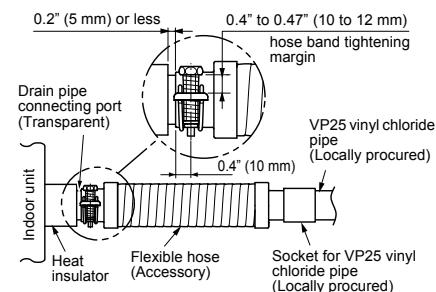

## ■ Flexible hose


Use the attached flexible hose to adjust center discrepancy of the hard vinyl chloride pipe or to adjust the angle.

- Do not use the flexible hose as stretched, or do not deform it more extent than that in the following figure.
- Be sure to fix the soft end of the flexible hose with the attached hose band.
- Use the flexible hose on a horizontal level.

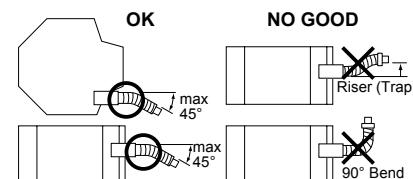

### REQUIREMENT

- Be sure to perform heat insulation of the drain pipes of the indoor unit.
- Never forget to perform heat insulation of the connecting part with the indoor unit.  
An incomplete heat insulation causes dew dropping.
- Set the drain pipe with downward slope (1/100 or more), and do not make swelling or trap on the piping. It may cause an abnormal sound.



## ■ Connecting drain pipe

- Connect a hard socket (locally procured) to the hard socket of the attached supplied flexible hose.
- Connect a drain pipe (locally procured) to the connected hard socket.


### REQUIREMENT

- Connect hard vinyl chloride pipes securely using an adhesive for vinyl chloride to avoid water leakage.
- It takes some time until the adhesive is dried and hardened (refer to the manual of the adhesive). Do not apply stress to the joint with the drain pipe during this time period.

## ■ Drain up

When a down-gradient cannot be secured for the drainpipe, drain-up piping is possible.

- The height of the drain pipe must be 33.5" (850 mm) or less from the bottom of the ceiling.
- Take the drain pipe out of the drain pipe joint with the indoor unit in 11.8" (300 mm) or less, and bend up the pipe vertically.
- Immediately after the pipe is bent up vertically, lay the pipe making a down-gradient.
- Set downward grading immediately after raising up vertically.

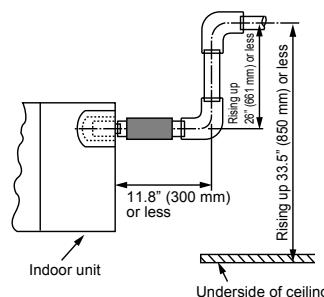

## ■ Check the draining


In the test run, check that water drain is properly performed and water does not leak from the connecting part of the pipes.  
Be sure to check draining also when installed in heating period.

Using a pitcher or hose, pour water (1500 to 2000 cc) into the discharge port before installation of the ceiling panel.

Pour water gradually so that water does not spread on the motor of the drain pump.

### CAUTION

Pour water gently so that it does not spread around inside the indoor unit, which may cause a malfunction.

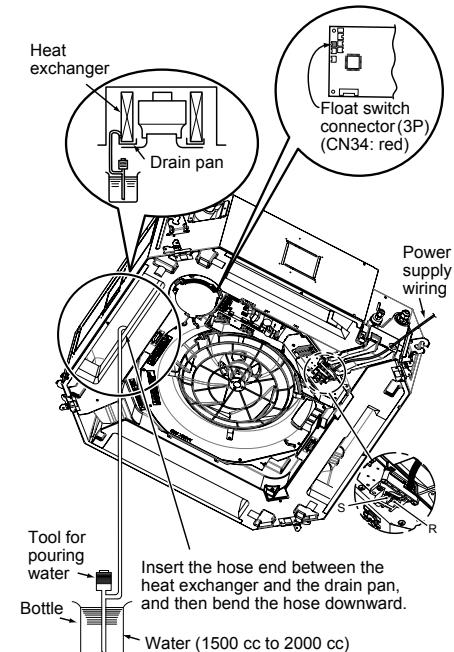


- After the electric work has finished, pour water during Cool mode operation.
  - If the electric work has not yet finished, pull out the float switch connector (CN34 : Red) from the electrical control box, and check draining by plugging the single phase 208/230V power to the terminal blocks R(L) and S(N).
- If doing so, the drain pump motor operates.  
(Never apply 208/230V to (Uv (U1)), (Uv (U2)), (A), (B) otherwise a trouble of P.C. board occurs.)

- Test water drain while checking the operation sound of the drain pump motor.


(If the operation sound changes from continuous sound to intermittent sound, water is normally drained.)

After the check, the drain pump motor runs, connecting the float switch connector.  
(In case of check by pulling out the float switch connector, be sure to return the connector to the original position.)

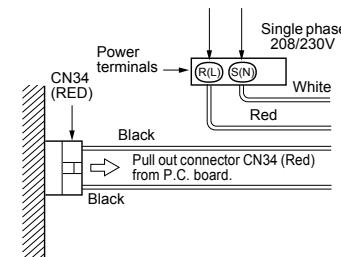

## ■ Heat insulating

- As shown in the figure, cover the flexible hose and hose band with the attached heat insulator up to the bottom of the indoor unit without gap.
- Cover the drain pipe seamlessly with a heat insulator locally procured so that it overlaps with the attached heat insulator of the drain connecting section.

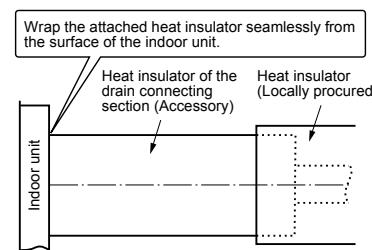

- \* Direct the slits and seams of the heat insulator upward to avoid water leakage.

**EN**

# 6 Refrigerant piping

## CAUTION

When the refrigerant pipe is long, provide support brackets at intervals of 8.2' to 9.8' (2.5 m to 3 m) to clamp the refrigerant pipe. Otherwise, abnormal sound may be generated.  
Use the flare nut attached with the indoor unit or R410A flare nut.

## Permissible piping length and height difference

They vary depending on the outdoor unit. For details, refer to the Installation Manual attached to the outdoor unit.


## Pipe size

Model MMU-	AP007 to AP012	AP015 to AP018	AP024 to AP054
Pipe size (Dia. : in (mm))	Gas side 0.37"(9.5)	0.50"(12.7)	0.62"(15.9)
Liquid side	0.25"(6.4)	0.25"(6.4)	0.37"(9.5)

## Connecting refrigerant piping


### Flaring

- Cut the pipe with a pipe cutter.  
Remove burrs completely.  
(Remaining burrs may cause gas leakage.)
- Insert a flare nut into the pipe, and flare the pipe.  
Use the flare nut provided with the unit or the one used for the R410A refrigerant. The flaring dimensions for R410A are different from the ones used for the conventional R22 refrigerant. A new flare tool manufactured for use with the R410A refrigerant is recommended, but the conventional tool can still be used if the projection margin of the copper pipe is adjusted to be as shown in the following table.

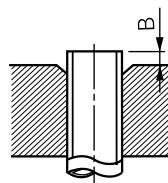

### Projection margin in flaring: B (Unit: in (mm))

Outer dia. of copper pipe	R410A tool used	Conventional tool used
0.25"(6.4), 0.37"(9.5)	0 to 0.02"(0.5)	0.04"(1.0) to 0.06"(1.5)
0.50"(12.7), 0.62"(15.9)		




### Flaring diameter size: A (Unit: in (mm))

Outer dia. of copper pipe	A <sup>+0.02(0.4)</sup>
0.25"(6.4)	0.35"(9.1)
0.37"(9.5)	0.52"(13.2)
0.50"(12.7)	0.65"(16.6)
0.62"(15.9)	0.78"(19.7)

A

- \* In case of flaring for R410A with the conventional flare tool, pull it out approx. 0.02" (0.5 mm) more than that for R22 to adjust to the specified flare size. The copper pipe gauge is useful for adjusting projection margin size.
- The sealed gas was sealed at the atmospheric pressure so when the flare nut is removed, there will no "whooshing" sound: This is normal and is not indicative of trouble.
- Use two wrenches to connect the indoor unit pipe.

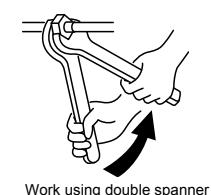

Work using double spanner

- Use the tightening torque levels as listed in the following table.

Outer dia. of connecting pipe (in (mm))	Tightening torque (ft·lbs (N·m))
0.25" (6.4)	10.1 to 13.0 (14 to 18)
0.37" (9.5)	24.6 to 30.4 (34 to 42)
0.50" (12.7)	35.4 to 44.1 (49 to 61)
0.63" (15.9)	45.5 to 55.7 (63 to 77)

- Tightening torque of flare pipe connections. Pressure of R410A is higher than that of R22. (Approx. 1.6 times) Therefore, using a torque wrench, tighten the flare pipe connecting sections which connect the indoor and outdoor units of the specified tightening torque. Incorrect connections may cause not only a gas leak, but also a trouble of the refrigeration cycle.

## CAUTION

Tightening with an excessive torque may crack the nut depending on installation conditions.

## Piping with outdoor unit

Shape of valve differs according to the outdoor unit. For details of installation, refer to the Installation Manual of the outdoor unit.

## Airtight test / Air purge, etc.

For airtight test, air purge, addition of refrigerant, and gas leak check, refer to the Installation Manual attached to the outdoor unit.

### REQUIREMENT

Do not supply power to the indoor unit until the airtight test and vacuuming are completed. (If the indoor unit is powered on, the pulse motor valve is fully closed, which extends the time for vacuuming.)

## Open the valve fully

Open the valve of the outdoor unit fully.

For details, refer to the Installation Manual attached to the outdoor unit.

## Heat insulation process


Apply heat insulation for the pipes separately at liquid side and gas side.

For the heat insulation to the pipes at gas side, be sure to use the material with heat-resisting temperature 248 °F (120 °C) or higher.

Using the attached heat insulation material, apply the heat insulation to the pipe connecting section of the indoor unit securely without gap.

### REQUIREMENT

- Apply the heat insulation to the pipe connecting section of the indoor unit securely up to the root without exposure of the pipe. (The pipe exposed to the outside causes water leak.)
- Wrap heat insulator with its slits facing up (ceiling side).

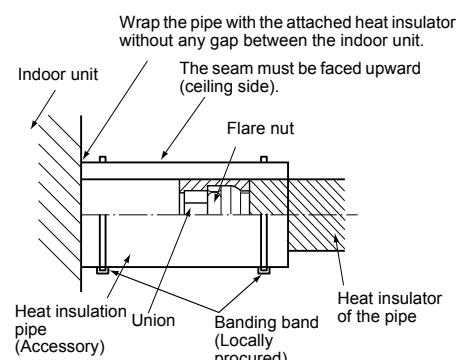

# 7 Electrical connection

## ⚠ WARNING

- Use the specified wires for wiring connect the terminals. Securely fix them to prevent external forces applied to the terminals from affecting the terminals.  
Incomplete connection or fixation may cause a fire or other trouble.
- Connect earth wire. (grounding work)  
Incomplete grounding cause an electric shock.  
Do not connect earth wires to gas pipes, water pipes, lightning conductor or telephone earth wires.
- Appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.  
Capacity shortage of power circuit or incomplete installation may cause an electric shock or a fire.

## ⚠ CAUTION

- If incorrect / incomplete wiring is carried out, it will cause an electrical fire or smoke.
- Use the cord clamps attached to the product.
- Do not damage or scratch the conductive core and inner insulator of power and system interconnection wires when peeling them.
- Use the power supply wire and system interconnection wire of specified thickness, type, and protective devices required.
- Do not connect 208/230V power to the terminal blocks (Uv (U1)), (Uv (U2)), (A), (B) for control wiring.  
(Otherwise, the system will fail.)
- Perform the electric wiring so that it does not come to contact with the high-temperature part of the pipe.  
The coating may melt resulting in an accident.

## REQUIREMENT

- For power supply wiring, strictly conform to the Local Regulation in each country.
- For wiring of power supply of the outdoor units, follow the Installation Manual of each outdoor unit.
- After connecting wires to the terminal blocks, provide a trap and fix wires with the cord clamp.
- Run the refrigerant piping line and control wiring line in the same line.
- Do not turn on the power of the indoor unit until vacuuming of the refrigerant pipes completes.

## ■ Power supply wire and communication wires specifications

Power supply wire and communication wires are locally procured.

For the power supply specifications, follow to the table below. If capacity is little, it is dangerous because overheat or burnout may be caused.

For specifications of the power capacity of the outdoor unit and the power supply wires, refer to the Installation Manual attached to the outdoor unit.

### Indoor unit power supply

- Prepare an exclusive power supply for the indoor unit independently of the outdoor unit.
- Arrange the power supplies to the indoor and outdoor units, so that a common earth leakage breaker and main switch can be used.
- Power supply wire specification: Cable 3-core AWG14

## ▼ Power supply

Power supply	208/230V-1-60 Hz	
Power supply switch / circuit breaker or power supply wiring / fuse rating for indoor units should be selected by the accumulated total current values of the indoor units.		
Power supply wiring	Below 164'0.5" (50 m)	AWG14

## Control wiring, Central controller wiring

- 2-core with polarity wires are used for the Control wiring between indoor unit and outdoor unit and Central controller wiring.
- To prevent noise trouble, use 2-core shield wire.
- The length of the communication line means the total length of the inter-unit wire length between indoor and outdoor units added with the central control system wire length.

## ▼ Communication line

TU2C-Link models (U series) can be combined with TCC-Link models (other than U series).

For details of communication type, refer to the following table.

## Communication type and model names

Communication type	TU2C-Link (U series and future models)	TCC-Link (Other than U series)
Outdoor unit	MMY-MUP*** ↑ This letter indicates U series model.	Other than U series MMY-MHP*** MCY-MHP*** MMY-MAP***
Indoor unit	MM*-UP*** ↑ This letter indicates U series model.	Other than U series MM*-AP***
Wired remote controller	RBC-ASCU*** ↑ This letter indicates U series model.	Other than U series
Wireless remote controller kit & receiver unit	RBC-AXU*** ↑ This letter indicates U series model.	Other than U series

U series outdoor unit : SMMS-u (MMY-MUP\*\*\*)


Other than U series outdoor unit : SMMS-i, SMMS-e etc. (MMY-MHP\*\*\*)

EN

## &lt;In the case of combining with outdoor units of Super Modular Multi System u series (SMMS-u)&gt;

Uv line and Uc line (L2, L3, L4) (2-core shield wire, non-polarity)	Wire size : AWG16 (Up to 3280'10" (1000 m))
Uh line (L1) (2-core shield wire, non-polarity)	Wire size : AWG16 AWG14 (Up to 3280'10" (1000 m)) (Up to 6561'8" (2000 m))

- **U (v, h, c) line** means of control wiring.  
**Uv line** : Between indoor and outdoor units.  
**Uh line** : Central control line.  
**Uc line** : Between outdoor and outdoor units.
- **Uv line and Uc line** are independent from another refrigerant line. Total length of **Uv** and **Uc** lines (**L3+L4**) in each refrigerant line is up to 3280'10" (1000 m).

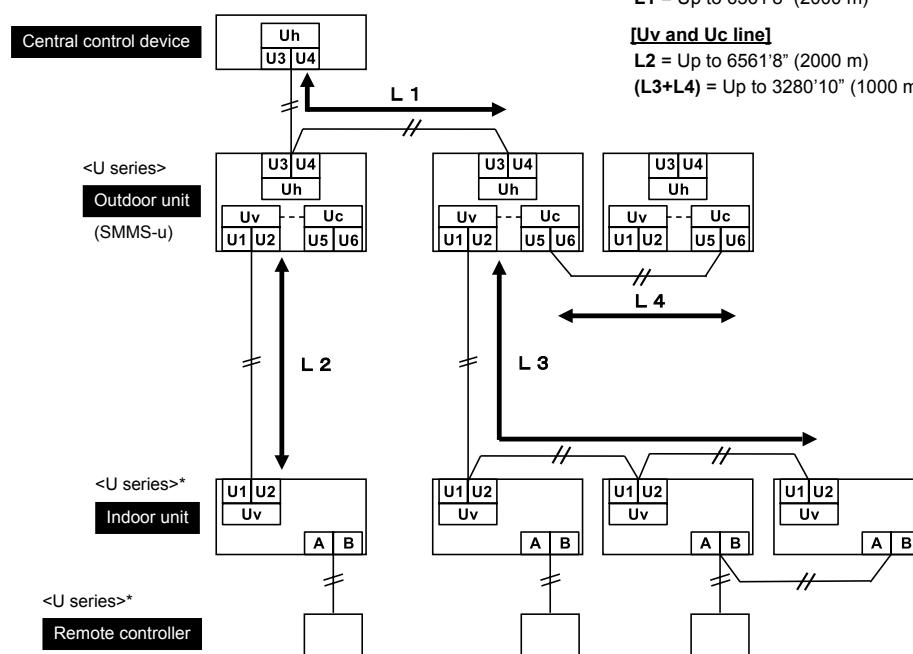


\*Even if the indoor unit and the remote controller are "other than U series", the wiring specification are the same.

## &lt;In the case of combining with outdoor units other than Super Modular Multi System u series (SMMS-u)&gt;

Control wiring between indoor units, and outdoor unit (L2, L3) (2-core shield wire, non-polarity)	Wire size : AWG16 (Up to 3280'10" (1000 m))
Central control line wiring (L1) (2-core shield wire, non-polarity)	Wire size : AWG14 (Up to 6561'8" (2000 m))
Control wiring between outdoor units (L4) (2-core shield wire, non-polarity)	Wire size : AWG14 (Up to 328'1" (100 m))

- The length of the communication line (**L1+L2+L3**) means the total length of the inter-unit wire length between indoor and outdoor units added with the central control system wire length.

**[Communication line]**  
**(L1+L2+L3) = Up to 6561'8" (2000 m)**

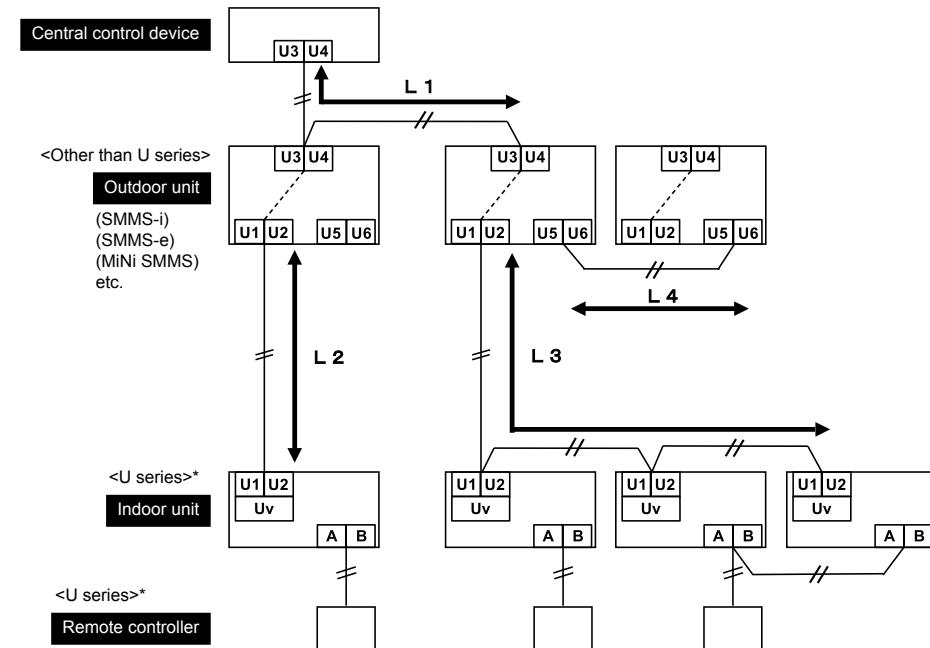

\*Even if the indoor unit and the remote controller are "other than U series", the wiring specification are the same.

## Wired remote controller wiring

This wiring is not required when using the supplied wireless remote controller.

- For wiring remote controllers a 2 core non polarity wire must be used.


Wired remote controller wiring, remote controller inter-unit wiring	Wire size: AWG20 to AWG14	
Total wire length of wired remote controller wiring and remote controller inter-unit wiring = $L + L_1 + L_2 + \dots + L_n$	In case of wired type only	Up to 1640'5" (500 m)
	In case of wireless type included	Up to 1312'4" (400 m)

Total wire length of wired remote controller inter-unit wiring = $L_1 + L_2 + \dots + L_n$	Up to 656'2" (200 m)
--	----------------------

### CAUTION

- The remote controller wire (Communication line) and AC 208/230V wires cannot be parallel to contact each other and cannot be stored in the same conduits. If doing so, a trouble may be caused on the control system due to noise or other factor.
- If U series models (TU2C-Link) are combined with models other than U series (TCC-Link), the wiring specifications and maximum number of connectable indoor units will be changed. Pay attention to their communication specifications when carrying out the installation, maintenance, or repair. For its details, refer to the "Communication line" in 7 Electrical connection.





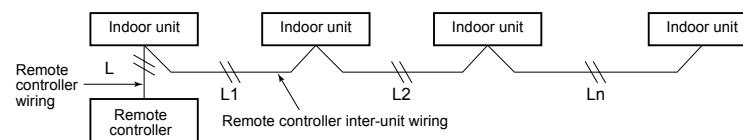


## Wire connection

### REQUIREMENT

- Be sure to connect the wires matching the terminal numbers. Incorrect connection causes a trouble.
- Be sure to pass the wires through the bushing of wiring connection port of the indoor unit.
- Keep a margin (Approx. 100 mm) on a wire to hang down the electrical control box at servicing, etc.
- The low-voltage circuit is provided for the remote controller. (Do not connect the high-voltage circuit)
- Make a loop on the wire for margin of the length so that the electrical control box can be taken out during servicing.

- Remove screw A for the fixation of the electrical control box cover and loosen screw B. Slide the cover inside so that the hook part can be removed (The electrical control box cover remains being hooked on the hinge.)
- Remove the wiring cover mounting (1 locations), and a wiring cover is removed.
- Connect the power supply wire and remote controller wire to the terminal block of the electrical control box.
- Tighten the screws of the terminal block, and fix the wires with cord clamp attached to the electrical control box. (Do not apply tension to the connecting section of the terminal block.)
- Using the attached heat insulation material, seal the pipe connecting port. Otherwise, dewing may be caused.
- Mount the cover of the electrical control box without pinching wires. (Mount the cover after wiring on the ceiling panel.)

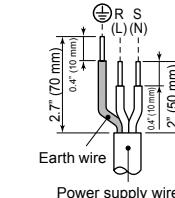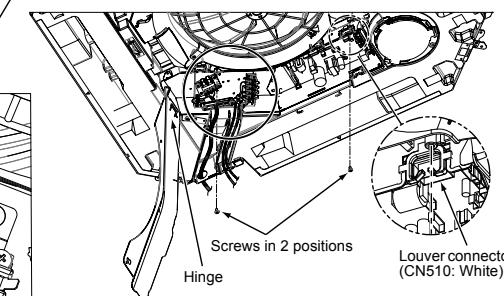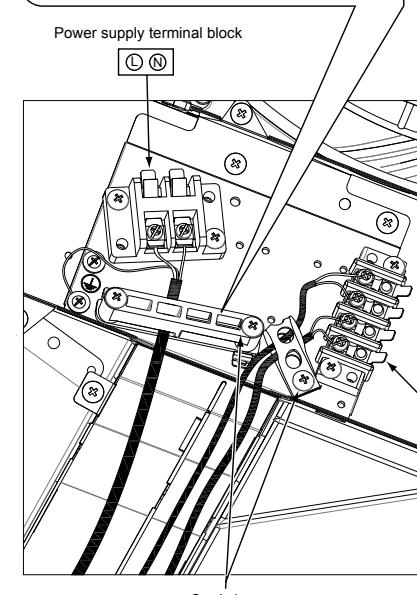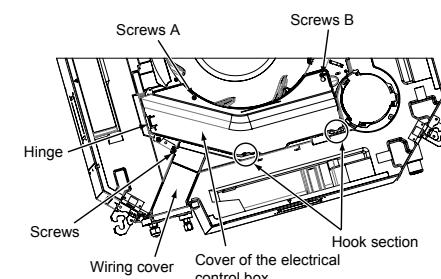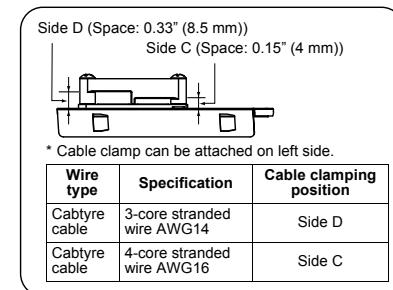


EN

## ■ Wired remote controller wiring

- As the wired remote controller wire has non-polarity, there is no problem if connections to indoor unit terminal blocks A and B are reversed.

### ▼ Wiring diagram

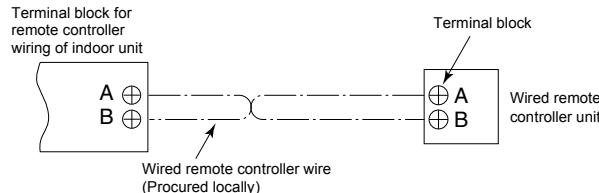


## ■ Wiring between indoor unit and outdoor units

### NOTE


- A wiring diagram below is an example for connection to SMMS-u series. For connecting to other outdoor unit series, refer to the Installation Manual attached to the outdoor unit to be connected.

### ▼ Wiring example

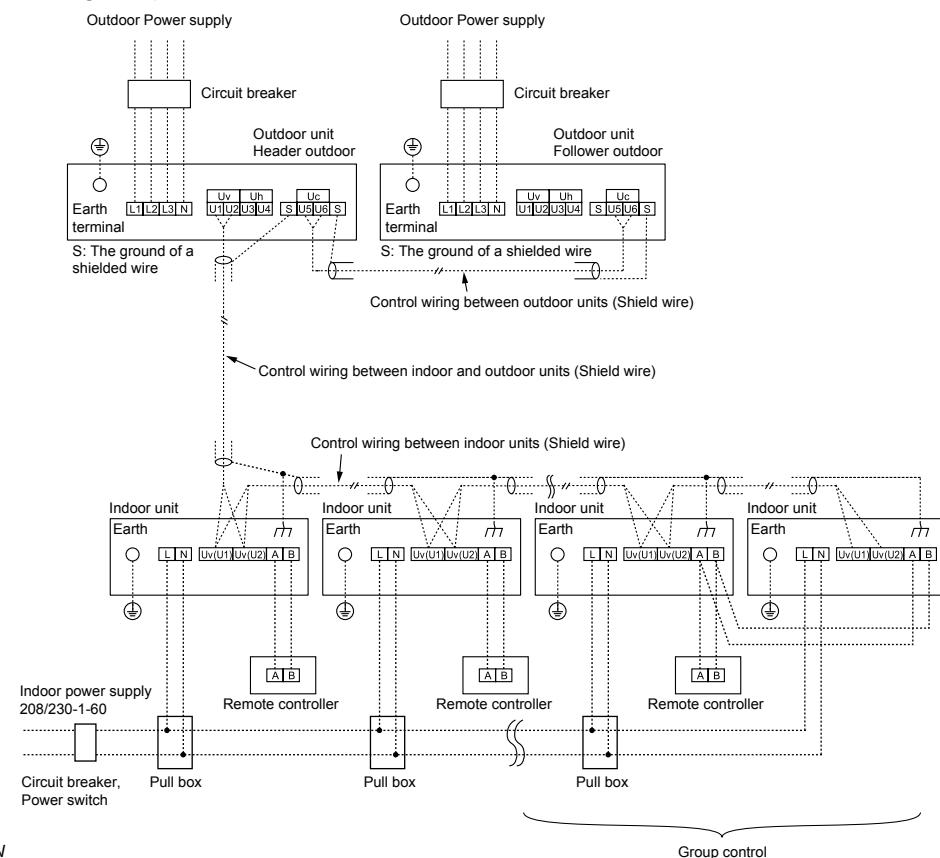

## ■ Wiring for flow selector unit (sold separately)

Connect control wiring and power supply following figure when installing a separately sold Super Heat Recovery Multi System.

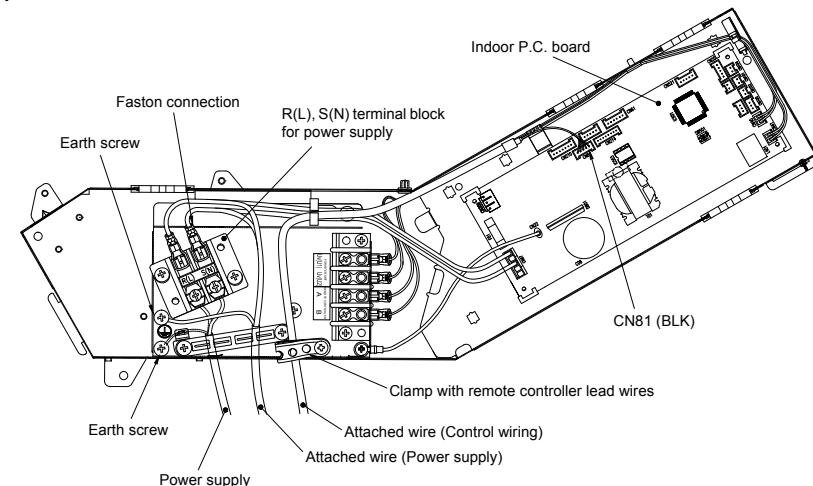

## ■ Wiring on the ceiling panel

According to the Installation Manual of the ceiling panel, connect the connector (20P: White) of the ceiling panel to the connector (CN510: White) on P.C. board of the electrical control box.

# 8 Applicable controls

## REQUIREMENT

When the air conditioner is used for the first time, it will take some moments after the power has been turned on before the remote controller becomes available for operations: This is normal and is not indicative of trouble.

- Concerning the automatic addresses (The automatic addresses are set up by performing operations on the outdoor interface circuit board.)

While the automatic addresses are being set up, no remote controller operations can be performed. Setup takes up to 10 minutes (usually about 5 minutes).

- When the power is turned on after automatic address setup

It takes up to 10 minutes (usually about 3 minutes) for the outdoor unit to start operating after the power has been turned on.

Before the air conditioner was shipped from the factory, all units are set to [STANDARD] (factory default).

If necessary, change the indoor unit settings.

The settings are changed by operating the wired remote controller.

- \* The settings cannot be changed using only a wireless remote controller, simple remote controller or group control remote controller by itself so install a wired remote controller separately as well.

## ■ Basic procedure for changing settings


Change the settings while the air conditioner is not working. (**Stop the air conditioner before making settings.**)

### CAUTION

Set only the CODE No. shown in the following table: Do NOT set any other CODE No.

If a CODE No. not listed is set, it may not be possible to operate the air conditioner or other trouble with the product may result.


- \* The displays appearing during the setting process differ from the ones for previous remote controllers (AMT31E). (There are more CODE No.)

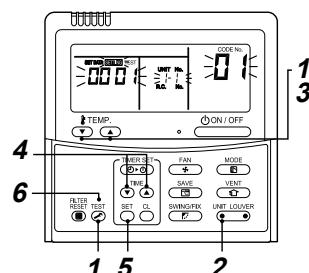

- 1 Push and hold TEST button and "TEMP." button simultaneously for at least 4 seconds. After a while, the display flashes as shown in the figure. Confirm that the CODE No. is [01].**


If the CODE No. is not [01], push TEST button to clear the display content, and repeat the procedure from the beginning. (No operation of the remote controller is accepted for a while after TEST button is pushed.)

(While air conditioners are operated under the group control, "ALL" is displayed first. When UNIT LOUVER is pushed, the indoor unit number displayed following "ALL" is the header unit.)

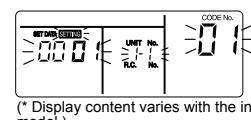

- 2 Each time UNIT LOUVER button is pushed, indoor unit numbers in the control group change cyclically. Select the indoor unit to change settings for.**

The fan of the selected unit runs and the louvers start swinging. The indoor unit for change settings can be confirmed.



- 3 Specify CODE No. [\*\*] with "TEMP." button.**

- 4 Select SET DATA [\*\*\*\*] with "TIME" button.**


- 5 Push SET button. When the display changes from flashing to lit, the setup is completed.**

- To change settings of another indoor unit, repeat from Procedure 2.
  - To change other settings of the selected indoor unit, repeat from Procedure 3.
- Use SET button to clear the settings. To make settings after SET button was pushed, repeat from Procedure 2.

- 6 When settings have been completed, push TEST button to determine the settings.**

When TEST button is pushed, SETTING flashes and then the display content disappears and the air conditioner enters the normal stop mode.

(While SETTING is flashing, no operation of the remote controller is accepted.)



## ■ Installing indoor unit on high ceiling

When an indoor unit is installed on a ceiling higher than the standard height, make the high-ceiling setting for fan speed adjustment.

Follow to the basic operation procedure (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).


- For the CODE No. in Procedure 3, specify [5d].
- Select the SET DATA for Procedure 4 from the "Height list of ceiling possible to be installed" table in this manual.

## ◆ Remote controller-less setting

Change the high-ceiling setting with the DIP switch on the receiver section P.C. board.

For details, refer to the manual of the wireless remote controller kit. The settings can also be changed with the switch on the indoor microcomputer P.C. board.

- \* Once the setting is changed, setting to 0001 or 0003 is possible, however setting to 0000 requires a setting data change to 0000 using the wired remote controller (separately sold) with the normal switch setting (factory default).

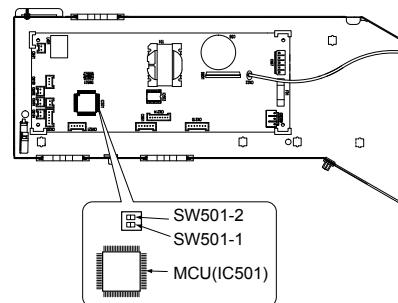

SET DATA	SW501-1	SW501-2
0000 (Factory default)	OFF	OFF
0001	ON	OFF
0003	OFF	ON

### To restore the factory defaults

To return the DIP switch settings to the factory defaults, set SW501-1 and SW501-2 to OFF, connect a separately sold wired remote controller, and then set the data of CODE No. [5d] to "0000".

EN

## ■ Change of lighting time of filter sign

According to the installation condition, the lighting time of the filter sign (Notification of filter cleaning) can be changed.

Follow the basic operation procedure  
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).

- For the CODE No. in Procedure 3, specify [01].
- For the SET DATA in Procedure 4, select the SET DATA of filter sign lighting time from the following table.

SET DATA	Filter sign lighting time
0000	None
0001	150 H
0002	2500 H (Factory default)
0003	5000 H
0004	10000 H

## ■ To secure better effect of heating

When it is difficult to obtain satisfactory heating due to installation place of the indoor unit or structure of the room, the detection temperature of heating can be raised. Also use a circulator, etc. to circulate heat air near the ceiling.

Follow the basic operation procedure  
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).

- For the CODE No. in Procedure 3, specify [06].
- For the SET DATA in Procedure 4, select the SET DATA of shift value of detection temperature to be set up from the table below.

SET DATA	Detection temp shift value
0000	No shift
0001	1.8 °F (+1 °C)
0002	3.6 °F (+2 °C) (Factory default)
0003	5.4 °F (+3 °C)
0004	7.2 °F (+4 °C)
0005	9.0 °F (+5 °C)
0006	10.8 °F (+6 °C)


## ■ Selecting horizontal wind direction

1. Push and "TEMP." buttons for 4 seconds or more when the air conditioner is not working.

flashes.

Indicates CODE No. [01].

2. Select an indoor unit to be set by pushing (left side of the button). Indoor unit number changes each time you push the button.



The fan of the selected unit runs and the louvers start swinging.

3. Change the CODE No. to [45] with "TEMP." buttons.
4. Select wind direction setting with "TIME" buttons.

5. Push button to check the setting. The display state changes from flashing to lighting, and the setting is fixed.
6. Push button to end the setting.

\* When the cold draft position is selected, ceiling contamination is less reduced.


## ■ Selecting swing type

1. Push for 4 seconds or more when the air conditioner is not working.

flashes.


Indicates CODE No. [F0].

2. Select an indoor unit to be set by pushing (left side of the button). Each time you push the button, unit numbers change as follows:



The fan of the selected unit runs and the louvers start swinging.

3. Select a swing type by pushing "TIME" buttons.

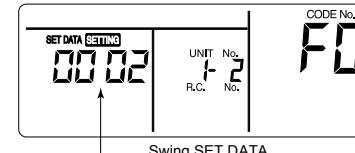

Swing SET DATA	Swing of louvers
0001	Standard swing (Factory default)
0002	Dual swing
0003	Cycle swing

### CAUTION


Do not set the swing SET DATA to "0000".  
(This setting may cause a failure of the louvers.)

### • About "Dual swing"

"Dual" means that louvers 01 and 03 are directed and swing in one direction and louvers 02 and 04 are directed and swing in the opposite direction.  
(When louvers 01 and 03 are directed downward, louvers 02 and 04 are directed horizontally.)

### • About "Cycle swing"

The four louvers swing independently at respective timings.

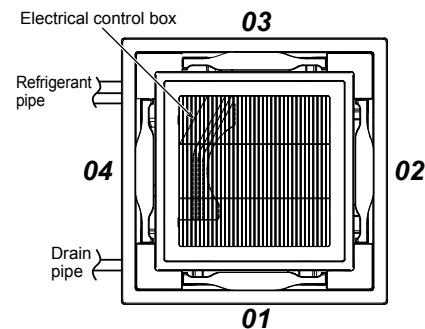

4. Push button.

5. Push button to complete the setting.

## ■ Locking the louvers (No swing)


1. Push (right side of the button) for 4 seconds or more when the air conditioner is not working. flashes.

Indicates CODE No. [F1].

2. Select an indoor unit to be set by pushing (left side of the button).


Each time you push the button, unit numbers change as follows:

The fan of the selected unit runs and the louvers start swinging.



3. Select a louver you want to lock by pushing "TEMP." buttons.


4. Select the wind direction of the louver you do not want to swing by pushing "TIME" buttons.

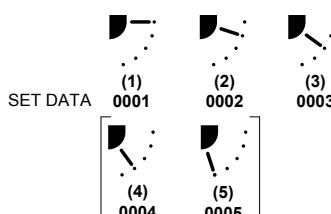

\* When (4) or (5) is selected, dew drop may occur during cooling mode.

5. Determine the setting by pushing button. When the setting has been determined, lights up.

6. Push to complete the setting.

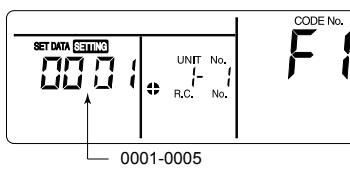

## ■ Cancelling louver lock

Set the wind direction to "0000" of the louver lock setup procedure above.



Setting data **0000**

- When the setting is canceled, goes out. Other operations are the same as those in "Locking the louvers (No swing)".

## ■ Group control

In a group control, a remote controller can control up to maximum 8 units.

- For wiring procedure and wiring method of the individual line (Identical refrigerant line) system, refer to "Electric work" in this Manual.
- Wiring between indoor units in a group is performed in the following procedure.  
Connect the indoor units by connecting the remote controller inter-unit wires from the remote controller terminal blocks (A/B) of the indoor unit connected with a remote controller to the remote controller terminal blocks (A/B) of the other indoor unit.  
(Non-polarity)
- For address setup, refer to the Installation Manual attached to the outdoor unit.

## ■ Remote controller sensor

The temperature sensor of the indoor unit senses room temperature usually. Set the remote controller sensor to sense the temperature around the remote controller. Select items following the basic operation procedure (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).

- Specify [32] for the CODE No. in Procedure 3.
- Select the following data for the SET DATA in Procedure 4.

SET DATA	0000	0001
Remote controller sensor	Not used (factory default)	Used

When flashes, the remote controller sensor is defective.


Select the SET DATA [0000] (not used) or replace the remote controller.

# 9 Test run


## ■ Before test run

- Before turning on the power supply, carry out the following procedure.
  - Using 500V-megger, check that resistance of 1MΩ or more exists between the terminal block of the power supply and the earth (grounding). If resistance of less than 1MΩ is detected, do not run the unit.
  - Check the valve of the outdoor unit being opened fully.
  - To protect the compressor at activation time, leave power-ON for 12 hours or more before operating.
  - Never press the electromagnetic contactor to forcibly perform a test run. (This is very dangerous because the protective device does not work.)
  - Before starting a test run, be sure to set addresses following the installation manual supplied with the outdoor unit.

## ◆ In case of wired remote controller

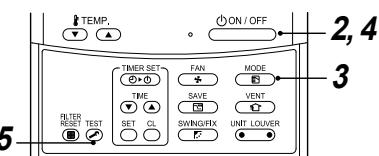


- Keep pushed for 4 seconds or more. **[TEST]** is displayed on the display part and the selection of mode in the test mode is permitted.



- Push .

- Using , select the operation mode, [ Cool] or [ Heat].

- Do not run the air conditioner in a mode other than [ Cool] or [ Heat].
- The temperature controlling function does not work during test run.
- The detection of error is performed as usual.



- After the test run, push to stop a test run.

(Display part is same as procedure 1.)

- Push to cancel (release from) the test run mode.

(**[TEST]** disappears on the display and the status returns to a normal.)



**EN**

## ◆ Wireless remote controller (RBC-AX32U series)

### Test run (forced cooling operation)

#### **REQUIREMENT**

Finish the forced cooling operation in a short time because it applies excessive strength to the air conditioner.


#### ▼ How to perform forced cooling operation

- 1 When TEMPORARY button is pushed for 10 seconds or more, "Pil" sound is heard and the operation changes to a forced cooling operation. After approx. 3 minutes, a cooling operation starts forcedly.**

Check cool air starts blowing. If the operation does not start, check wiring again.

- 2 To stop a test operation, push TEMPORARY button once again (approx. 1 second).**

- Check wiring / piping of the indoor and outdoor units in forced cooling operation.

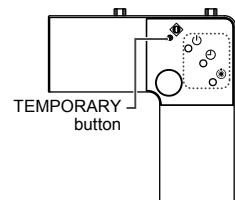

# 10 Maintenance

#### **CAUTION**

**Before maintenance, be sure to turn off the leakage breaker.**


#### Cleaning of air filter

- If  is displayed on the remote controller, maintain the air filter.
- Clogging of the air filter reduce cooling / heating performance.

#### Cleaning of panel and air filter

##### **Preparation :**

1. Turn off the air conditioner by the remote controller.
2. Open the air intake grille.
  - Slide the button of the air intake grille inward, and open the air intake grille slowly while holding it.

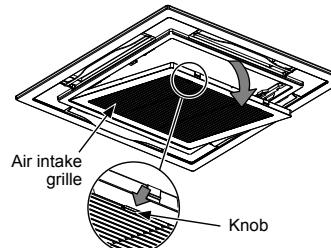


#### Use a vacuum cleaner to remove dust from the filters or wash them with water.

- After rinsing the air filters with water, dry them in the shade.
- Set the air filter into the air conditioner.

#### Clean the panel and air filter with water:

- Wipe down the panel and air filter with a sponge or towel moistened with a kitchen detergent.  
(Do not use any metallic brush for cleaning.)
- Carefully rinse the panel and air filter to wash out the detergent.
- After rinsing the panel and air filter with water, dry it in the shade.


1. Close the air intake grille.
  - Close the air intake grille, slide the knob outward, and fix the air intake grille securely.

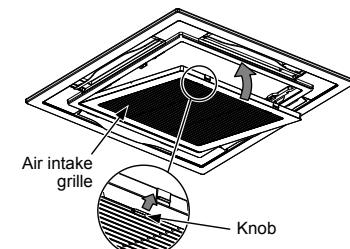

2. Push  button.
  - "FILTER " disappears.

#### **CAUTION**

- Do not start the air conditioner while leaving the panel and air filter removed.
- Push the filter reset button.  
( indication will be turn off.)

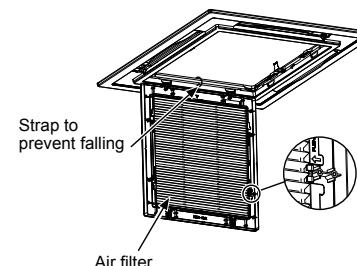


### **Cleaning of discharge louver**

The discharge louver can be removed to clean.

#### 1. Remove the discharge louver.

- Holding the both ends of the discharge louver, remove the louver sagging the center downward.

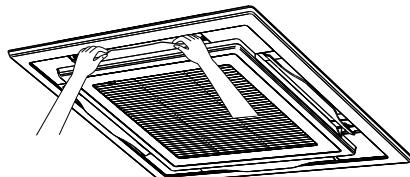


#### 2. Cleaning with water

- If the dirt is terrible, clean the louver by tepid water with neutral detergent or water.

#### 3. Mount the discharge louver.

- First push in one side of the louver, and then insert the other side sagging the center downward.

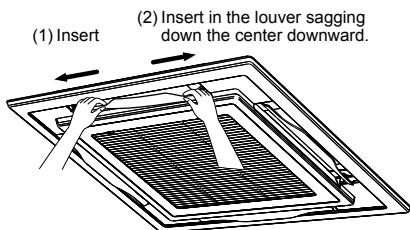

#### **Be careful to the direction of the louver when mounting.**

Mount the louver so that the side with the mark faces upward and the arrow direction of the mark directs.

#### **REQUIREMENT**

##### **Be sure to clean the heat exchanger with pressurized water.**

If a commercially available detergent (strong alkaline or acid) cleaning agent is used, the surface treatment of the heat exchanger will be marred, which may degrade the self cleaning performance.

For details, contact the dealer.

### **▼ Periodic Maintenance**

For environmental conservation, it is strongly recommended that the indoor and outdoor units of the air conditioner in use be cleaned and maintained regularly to ensure efficient operation of the air conditioner.

When the air conditioner is operated for a long time, periodic maintenance (once a year) is recommended. Furthermore, regularly check the outdoor unit for rust and scratches, and remove them or apply rustproof treatment, if necessary.

As a general rule, when an indoor unit is operated for 8 hours or more daily, clean the indoor unit and outdoor unit at least once every 3 months. Ask a professional for this cleaning / maintenance work.

Such maintenance can extend the life of the product though it involves the owner's expense. Failure to clean the indoor and outdoor units regularly will result in poor performance, freezing, water leakage, and even compressor failure.

#### **Inspection before maintenance**

Following inspection must be carried out by a qualified installer or qualified service person.

Parts	Inspection method
Heat exchanger	Access from inspection opening and remove the access panel. Examine the heat exchanger if there is any clogging or damages.
Fan motor	Access from inspection opening and check if any abnormal noise can be heard.
Fan	Access from inspection opening and remove the access panel. Examine the fan if there are any waggles, damages or adhesive dust.
Filter	Go to installed location and check if there are any stains or breaks on the filter.
Drain pan	Access from inspection opening and remove the access panel. Check if there is any clogging or drain water is polluted.

### **▼ Maintenance List**

Part	Unit	Check (visual / auditory)	Maintenance
Heat exchanger	Indoor / outdoor	Dust / dirt clogging, scratches	Wash the heat exchanger when it is clogged.
Fan motor	Indoor / outdoor	Sound	Take appropriate measures when abnormal sound is generated.
Filter	Indoor	Dust / dirt, breakage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wash the filter with water when it is contaminated.</li> <li>• Replace it when it is damaged.</li> </ul>
Fan	Indoor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vibration, balance</li> <li>• Dust / dirt, appearance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace the fan when vibration or balance is terrible.</li> <li>• Brush or wash the fan when it is contaminated.</li> </ul>
Air intake / discharge grilles	Indoor / outdoor	Dust / dirt, scratches	Fix or replace them when they are deformed or damaged.
Drain pan	Indoor	Dust / dirt clogging, drain contamination	Clean the drain pan and check the downward slope for smooth drainage.
Ornamental panel, louvers	Indoor	Dust / dirt, scratches	Wash them when they are contaminated or apply repair coating.
Exterior	Outdoor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rust, peeling of insulator</li> <li>• Peeling / lift of coat</li> </ul>	Apply repair coating.


**EN**

# 11 Troubleshooting

## ■ Confirmation and check

When an error occurred in the air conditioner, the check code and the indoor unit No. appear on the display part of the remote controller.

The check code is only displayed during the operation. If the display disappears, operate the air conditioner according to the following "Confirmation of error log" for confirmation.



Check code      Indoor unit No. in which an error occurred

- 2 Every pushing of "TEMP." button used to set temperature, the error log stored in memory is displayed in order.**

The numbers in CODE No. indicate CODE No. [01] (latest) → [04] (oldest).

### REQUIREMENT

Do not push because all the error log of the indoor unit will be deleted.


- 3 After confirmation, push to return to the usual display.**

## ■ Confirmation of error log

When an error occurred on the air conditioner, the error log can be confirmed with the following procedure.

(The error log is stored in memory up to 4 errors.)


The log can be confirmed from both operating status and stop status.

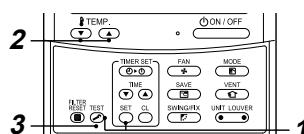

- 1 When pushing and buttons for 4 seconds or more, following display appears.**

If [ Service check] is displayed, the mode enters in the error log mode.

- [01 : Order of error log] is displayed in CODE No. window.
- [Check code] is displayed in CHECK window.
- [Indoor unit address in which an error occurred] is displayed in Unit No.



## Check method

On the wired remote controller, central control remote controller and the interface P.C. board of the outdoor unit (I/F), a check display LCD (Remote controller) or 7-segment display (on the outdoor interface P.C. board) to display the operation is provided. Therefore the operation status can be known. Using this self-diagnosis function, a trouble or position with error of the air conditioner can be found as shown in the following table.

## Check code list

The following list shows each check code. Find the check contents from the list according to part to be checked.

- In case of check from indoor remote controller: See "Wired remote controller display" in the list.
- In case of check from outdoor unit: See "Outdoor unit 7-segment display" in the list.
- In case of check from indoor unit with a wireless remote controller: See "Sensor block display of receiving unit" in the list.

○: Lighting, □: Flashing, ●: Goes off

ALT: Flashing is alternately when there are two flashing LED.

SIM: Simultaneous flashing when there are two flashing LED.

Inverter: Compressor / Fan inverter P.C. board

Wired remote controller display	Check code		Wireless remote controller				Check code name	Judging device		
	Outdoor unit 7-segment display		Sensor block display of receiving unit							
		Auxiliary code	Operation	Timer	Ready	Flash				
E01	–	–	□	●	●		Communication trouble between indoor unit and remote controller (Detected at remote controller side)	Remote controller		
E02	–	–	□	●	●		Remote controller transmission trouble	Remote controller		
E03	–	–	□	●	●		Communication trouble between indoor unit and remote controller (Detected at indoor unit side)	Indoor unit		
E04	–	–	●	●	□		Communication circuit trouble between indoor / outdoor unit (Detected at indoor unit side)	Indoor unit		
E06	E06	No. of indoor units in which sensor has been normally received	●	●	□		Decrease of No. of indoor units	I/F		
–	E07	–	●	●	□		Communication circuit trouble between indoor / outdoor unit (Detected at outdoor unit side)	I/F		
E08	E08	Duplicated indoor unit addresses	□	●	●		Duplicated indoor unit addresses	Indoor unit • I/F		
E09	–	–	□	●	●		Duplicated master remote controllers	Remote controller		
E10	–	–	□	●	●		Communication trouble between indoor unit MCU	Indoor unit		
E11	–	–	□	●	●		Communication trouble between Application control kit and indoor unit	Indoor unit Application control kit		
E12	E12	01: Indoor/Outdoor units communication 02: Outdoor/Outdoor units communication	□	●	●		Automatic address start trouble	I/F		
E15	E15	–	●	●	□		No indoor unit during automatic addressing	I/F		
E16	E16	00: Capacity over 01 ~ No. of connected units	●	●	□		Capacity over / No. of connected indoor units	I/F		
E18	–	–	□	●	●		Communication trouble between header and follower units Indoor unit	Indoor unit		
E19	E19	00: Header is not detected 02: Two or more header units	●	●	□		Outdoor header units quantity trouble	I/F		
E20	E20	01: Outdoor unit of other line connected 02: Indoor unit of other line connected	●	●	□		Other line connected during automatic address	I/F		
E23	E23	–	●	●	□		Sending trouble in communication between outdoor units Trouble in number of heat storage units (trouble with reception)	I/F		
E25	E25	–	●	●	□		Duplicated follower outdoor addresses	I/F		
E26	E26	No. of outdoor units which received signal normally	●	●	□		Decrease of No. of connected outdoor units	I/F		
E28	E28	Detected outdoor unit number	●	●	□		Follower outdoor unit trouble	I/F		
E31	E31	*1 Inverter quantity information	●	●	□		Inverter communication trouble	I/F		
F01	–	–	□	□	●	ALT	Indoor unit TCJ sensor trouble	Indoor unit		
F02	–	–	□	□	●	ALT	Indoor unit TC2 sensor trouble	Indoor unit		
F03	–	–	□	□	●	ALT	Indoor unit TC1 sensor trouble	Indoor unit		
F04	F04	–	□	□	○	ALT	TD1 sensor trouble	I/F		
F05	F05	–	□	□	○	ALT	TD2 sensor trouble	I/F		

		Check code		Wireless remote controller				Check code name	Judging device		
Wired remote controller display	Outdoor unit 7-segment display		Sensor block display of receiving unit								
		Auxiliary code	Operation	Timer	Ready	Flash					
F06	F06	01: TE1 sensor 02: TE2 sensor 03: TE3 sensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	TE1,TE2 or TE3 sensor trouble	I/F			
F07	F07	01: TL1 sensor 02: TL2 sensor 03: TL3 sensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	TL1,TL2 or TL3 sensor trouble	I/F			
F08	F08	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	TO sensor trouble	I/F			
F09	F09	01: TG1 sensor 02: TG2 sensor 03: TG3 sensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	TG1,TG2 or TG3 sensor trouble	I/F			
F10	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	ALT	Indoor unit TA sensor trouble	Indoor unit			
F11	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	ALT	TF sensor trouble	Indoor unit			
F12	F12	01: TS1 sensor 03: TS3 sensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	TS1 or TS3 sensor trouble	I/F			
F13	F13	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side 03: Comp. 3 side	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	TH sensor trouble	Inverter			
F15	F15	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Outdoor unit temp. sensor miswiring (TE, TL)	I/F			
F16	F16	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Outdoor unit pressure sensor miswiring (Pd, Ps)	I/F			
F22	F22	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	TD3 sensor trouble	I/F			
F23	F23	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Ps sensor trouble	I/F			
F24	F24	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Pd sensor trouble	I/F			
F29	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	SIM	Indoor unit other trouble	Indoor unit			
F30	F30	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	SIM	Occupancy sensor trouble	Indoor unit			
F31	F31	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	SIM	Indoor unit EEPROM trouble	I/F			
H01	H01	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side 03: Comp. 3 side	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Compressor break down	Inverter			
H02	H02	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side 03: Comp. 3 side	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Compressor trouble (lock)	Inverter			
H03	H03	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side 03: Comp. 3 side	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Current detect circuit system trouble	Inverter			
H04	H04	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Comp. 1 case thermostat operation	I/F			
H05	H05	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		TD1 sensor miswiring	I/F			
H06	H06	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Low pressure protective operation	I/F			
H07	H07	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Oil level down detective protection	I/F			
H08	H08	01: TK1 sensor trouble 02: TK2 sensor trouble 03: TK3 sensor trouble 04: TK4 sensor trouble 05: TK5 sensor trouble	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Oil level detective temp. sensor trouble	I/F			
H14	H14	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Comp. 2 case thermostat operation	I/F			
H15	H15	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		TD2 sensor miswiring	I/F			
H16	H16	01: TK1 oil circuit system trouble 02: TK2 oil circuit system trouble 03: TK3 oil circuit system trouble 04: TK4 oil circuit system trouble 05: TK5 oil circuit system trouble	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Oil level detective circuit trouble	I/F			
H25	H25	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		TD3 sensor miswiring	I/F			

Check code		Wireless remote controller				Check code name	Judging device	
Wired remote controller display	Outdoor unit 7-segment display		Sensor block display of receiving unit					
		Auxiliary code	Operation	Timer	Ready	Flash		
L02	L02	—	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Model mismatch of indoor and outdoor unit	I/F
L03	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Indoor unit centre unit duplicated	Indoor unit
L04	L04	—	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Outdoor unit line address duplicated	I/F
L05	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Duplicated indoor units with priority (Displayed in indoor unit with priority)	I/F
L06	L06	No. of indoor units with priority	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Duplicated indoor units with priority (Displayed in unit other than indoor unit with priority)	I/F
L07	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Group line in individual indoor unit	Indoor unit
L08	L08	—	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Indoor unit group/Address unset	Indoor unit, I/F
L09	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Indoor unit capacity unset	Indoor unit
L10	L10	—	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Outdoor unit capacity unset	I/F
L17	L17	—	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Outdoor unit type mismatch trouble	I/F
L18	L18	—	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Flow selector unit trouble	I/F
L20	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Duplicated central control addresses	Indoor unit
L28	L28	—	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Too many outdoor units connected	I/F
L29	L29	*1 Inverter quantity information	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	No. of inverter trouble	I/F
L30	L30	Detected indoor unit address	<input type="radio"/>			SIM	Indoor unit outside interlock	Indoor unit
—	L31	—	—				Extended I/C trouble	I/F
P01	—	—	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Indoor fan motor trouble	Indoor unit
P03	P03	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Discharge temp. TD1 trouble	I/F
P04	P04	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side 03: Comp. 3 side	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	High-pressure SW system operation	Inverter
P05	P05	00: 01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side 03: Comp. 3 side	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Phase missing detection/Power failure detection Inverter DC voltage trouble (comp.) Inverter DC voltage trouble (comp.) Inverter DC voltage trouble (comp.)	I/F
P07	P07	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side 03: Comp. 3 side 04: Heat sink	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Heat sink overheat trouble Heat sink dew condensation trouble	Inverter, I/F
P10	P10	Detected indoor unit address	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Indoor unit overflow trouble	Indoor unit
P11	P11	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Outdoor heat exchanger freezing trouble	I/F
P12	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Indoor unit fan motor trouble	Indoor unit
P13	P13	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Outdoor liquid back detection trouble	I/F
P15	P15	01: TS condition 02: TD condition	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Gas leak detection	I/F
P17	P17	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Discharge temp. TD2 trouble	I/F
P19	P19	Detected outdoor unit number	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	4-way valve inverse trouble	I/F
P20	P20	—				ALT	High-pressure protective operation	I/F
P22	P22	#0: Element short circuit #E: Vdc voltage trouble #1: Position detection circuit trouble #2: Input current sensor trouble #3: Motor lock trouble #C: Sensor temperature trouble (No TH sensor) #4: Motor current trouble #D: Sensor short circuit/release trouble (No TH sensor) #5: Synchronization/step-out trouble *Put in Fan Inverter No. in [#] mark.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Outdoor unit fan inverter trouble	Inverter

EN

Wired remote controller display	Check code			Wireless remote controller				Check code name	Judging device		
	Outdoor unit 7-segment display			Sensor block display of receiving unit							
		Auxiliary code	Operation	Timer	Ready	Flash					
P26	P26	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side 03: Comp. 3 side		●	○	ALT	IPM short protection trouble		Inverter		
P29	P29	01: Comp. 1 side 02: Comp. 2 side 03: Comp. 3 side		●	○	ALT	Comp. position detective circuit system trouble		Inverter		
P31	-	-		●	○	ALT	Other indoor unit trouble (Group follower indoor unit trouble)		Indoor unit		

**\*1 Inverter quantity information**

(Super Modular Multi System i series (SMMS-i))

No.	Comp. Inverter			Fan Inverter	Trouble
	1	2	3		
01	○				Comp. 1
02		○			Comp. 2
03	○	○			Comp. 1 + Comp. 2
04			○		Comp. 3
05	○		○		Comp. 1 + Comp. 3
06		○	○		Comp. 2 + Comp. 3
07	○	○	○		Comp. 1 + Comp. 2 + Comp. 3
08			○		Fan
09	○		○		Comp. 1 + Fan
0A		○	○		Comp. 2 + Fan
0B	○	○	○		Comp. 1 + Comp. 2 + Fan
0C			○	○	Comp. 3 + Fan
0D	○		○	○	Comp. 1 + Comp. 3 + Fan
0E		○	○	○	Comp. 2 + Comp. 3 + Fan
0F	○	○	○	○	All

○ : Inverter trouble

**\*1 Inverter quantity information**

(Super Modular Multi System e and u series (SMMS-e, SMMS-u))

No.	Comp. Inverter		Fan Inverter		Trouble
	1	2	1	2	
01	○				Comp. 1
02		○			Comp. 2
03	○	○			Comp. 1 + Comp. 2
08			○		Fan1
09	○		○		Comp. 1 + Fan1
0A		○	○		Comp. 2 + Fan1
0B	○	○	○		Comp. 1 + Comp. 2 + Fan1
10				○	Fan2
11	○			○	Comp. 1 + Fan2
12		○		○	Comp. 2 + Fan2
13	○	○		○	Comp. 1 + Comp. 2 + Fan2
18			○	○	Fan1 + Fan2
19	○		○	○	Comp. 1 + Fan1 + Fan2
1A		○	○	○	Comp. 2 + Fan1 + Fan2
1B	○	○	○	○	All

○ : Inverter trouble

- For details about check codes determined with an Interface P.C. board or an Inverter P.C. board, refer to the Installation Manual of the outdoor unit.

**Trouble detected by central control device**

Central control device indication	Check code			Wireless remote controller				Check code name	Judging device		
	Outdoor unit 7-segment display			Sensor block display of receiving unit							
		Auxiliary code	Operation	Timer	Ready	Flash					
C05	-	-	-	-	-	-	Sending trouble in central control device		Communication Link		
C06	-	-	-	-	-	-	Receiving trouble in central control device		Communication Link		
C12	-	-	-	-	-	-	Batch alarm of general-purpose equipment control interface		General-purpose equipment I/F		
P30 (L20)	Differs according to trouble contents of unit with occurrence of alarm			(L20 is displayed.)				Group control follower unit trouble  • Duplication addresses of indoor units in central control device • With the combination of air conditioning system, the indoor unit may detect the check code of L20	Communication Link		
	-	-	-	(L20 is displayed.)							

## 12 Specifications

Model	Sound power level (dBA)		Weight (lbs (kg)) Main unit (Ceiling panel)
	Cooling	Heating	
MMU-AP0074HPUL	*	*	44.1 (20) (4)
MMU-AP0094HPUL	*	*	44.1 (20) (4)
MMU-AP0124HPUL	*	*	44.1 (20) (4)
MMU-AP0154HPUL	*	*	50.7 (23) (4)
MMU-AP0184HPUL	*	*	50.7 (23) (4)
MMU-AP0244HPUL	*	*	50.7 (23) (4)
MMU-AP0304HPUL	*	*	50.7 (23) (4)
MMU-AP0364HPUL	*	*	59.5 (27) (4)
MMU-AP0424HPUL	*	*	59.5 (27) (4)
MMU-AP0484HPUL	*	*	59.5 (27) (4)
MMU-AP0544HPUL	*	*	59.5 (27) (4)

\* Under 70 dBA

## Declaration of Conformity

Manufacturer: TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.  
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,  
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

TCF holder: TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S  
Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Hereby declares that the machinery described below:

Generic Denomination: Air Conditioner

Model / type: MMU-AP0074HPUL, MMU-AP0094HPUL, MMU-AP0124HPUL, MMU-AP0154HPUL,  
MMU-AP0184HPUL, MMU-AP0244HPUL, MMU-AP0304HPUL, MMU-AP0364HPUL,  
MMU-AP0424HPUL, MMU-AP0484HPUL, MMU-AP0544HPUL

Commercial name: Super Modular Multi System Air Conditioner  
Super Heat Recovery Multi System Air Conditioner  
Mini-Super Modular Multi System Air Conditioner (MiNi-SMMS series)

Complies with the provisions of the Machinery Directive (Directive 2006/42/EC) and the regulations transposing into national law

Complies with the provisions of the following harmonized standard:  
EN 378-2: 2008+A2: 2012

### NOTE

This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without the manufacturer's consent.

EN

## Warnings on Refrigerant Leakage

### Check of Concentration Limit

The room in which the air conditioner is to be installed requires a design that in the event of refrigerant gas leaking out, its concentration will not exceed a set limit.

The refrigerant R410A which is used in the air conditioner is safe, without the toxicity or combustibility of ammonia, and is not restricted by laws to be imposed which protect the ozone layer. However, since it contains more than air, it poses the risk of suffocation if its concentration should rise excessively. Suffocation from leakage of R410A is almost non-existent. With the recent increase in the number of high concentration buildings, however, the installation of multi air conditioner systems is on the increase because of the need for effective use of floor space, individual control, energy conservation by curtailing heat and carrying power etc.

Most importantly, the multi air conditioner system is able to replenish a large amount of refrigerant compared with conventional individual air conditioners. If a single unit of the multi conditioner system is to be installed in a small room, select a suitable model and installation procedure so that if the refrigerant accidentally leaks out, its concentration does not reach the limit (and in the event of an emergency, measures can be made before injury can occur).


In a room where the concentration may exceed the limit, create an opening with adjacent rooms, or install mechanical ventilation combined with a gas leak detection device. The concentration is as given below.

$$\frac{\text{Total amount of refrigerant (lbs (kg))}}{\text{Min. volume of the indoor unit installed room (ft}^3 (\text{m}^3))} \leq \text{Concentration limit (lbs/ft}^3 (\text{kg/m}^3)}$$

The concentration limit of R410A which is used in multi air conditioners is 0.019 lbs/ft<sup>3</sup> (0.3 kg/m<sup>3</sup>).

### ▼ NOTE 1

If there are 2 or more refrigerating systems in a single refrigerating device, the amounts of refrigerant should be as charged in each independent device.

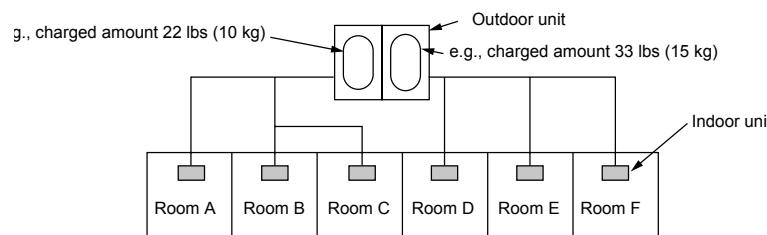


For the amount of charge in this example:

The possible amount of leaked refrigerant gas in rooms A, B and C is 22 lbs (10 kg.)  
The possible amount of leaked refrigerant gas in rooms D, E and F is 33 lbs (15 kg.)

### ▼ NOTE 2


The standards for minimum room volume are as follows.

- 1) No partition (shaded portion)




### Important

- 2) When there is an effective opening with the adjacent room for ventilation of leaking refrigerant gas (opening without a door, or an opening 0.15% or larger than the respective floor spaces at the top or bottom of the door).

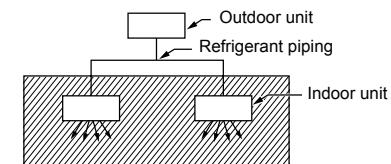


- 3) If an indoor unit is installed in each partitioned room and the refrigerant piping is interconnected, the smallest room of course becomes the object. But when a mechanical ventilation is installed interlocked with a gas leakage detector in the smallest room where the density limit is exceeded, the volume of the next smallest room becomes the object.

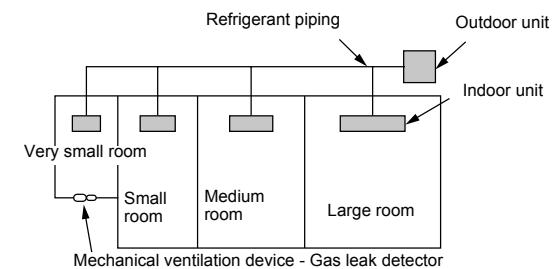

### ▼ NOTE 3

The minimum indoor floor area compared with the amount of refrigerant is roughly as follows:  
(When the ceiling is 8.9 ft (2.7 m) high)

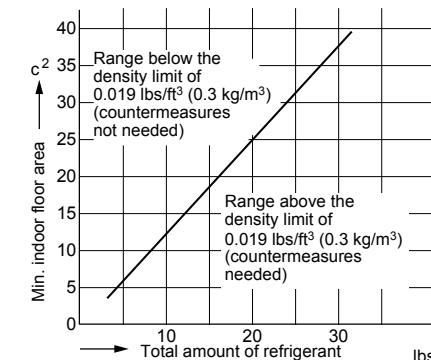

## ■ Confirmation of indoor unit setup

Prior to delivery to the customer, check the address and setup of the indoor unit, which has been installed in this time and fill the check sheet (Table below). Data of four units can be entered in this check sheet. Copy this sheet according to the No. of the indoor units. If the installed system is a group control system, use this sheet by entering each line system into each installation manual attached to the other indoor units.

### REQUIREMENT

This check sheet is required for maintenance after installation. Fill this sheet and then pass this Installation Manual to the customers.

#### Indoor unit setup check sheet

Indoor unit		Indoor unit		Indoor unit		Indoor unit	
Room name	Room name	Room name	Room name	Room name	Room name	Room name	Room name
Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model
Check indoor unit address. (For check method, refer to APPLICABLE CONTROLS in this manual.)							
*In case of a single system, it is unnecessary to enter the indoor address. (CODE NO.: Line [12], Indoor [13], Group [14], Central control [03])							
Line	Indoor	Group	Line	Indoor	Group	Line	Indoor
Central control address		Central control address		Central control address		Central control address	
Various setup		Various setup		Various setup		Various setup	
Have you changed high ceiling setup? If not, fill check mark [x] in [NO CHANGE], and fill check mark [x] in [ITEM] if changed, respectively. (For check method, refer to APPLICABLE CONTROLS in this manual.) * In case of replacement of jumper blocks on indoor microcomputer P.C. board, setup is automatically changed.							
High ceiling setup (CODE NO. [5d])		High ceiling setup (CODE NO. [5d])		High ceiling setup (CODE NO. [5d])		High ceiling setup (CODE NO. [5d])	
<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]	<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]	<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]	<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]
<input type="checkbox"/> STANDARD	[0001]	<input type="checkbox"/> STANDARD	[0001]	<input type="checkbox"/> STANDARD	[0001]	<input type="checkbox"/> STANDARD	[0001]
<input type="checkbox"/> HIGH CEILING 1	[0002]	<input type="checkbox"/> HIGH CEILING 1	[0002]	<input type="checkbox"/> HIGH CEILING 1	[0002]	<input type="checkbox"/> HIGH CEILING 1	[0002]
<input type="checkbox"/> HIGH CEILING 3	[0003]	<input type="checkbox"/> HIGH CEILING 3	[0003]	<input type="checkbox"/> HIGH CEILING 3	[0003]	<input type="checkbox"/> HIGH CEILING 3	[0003]
Have you changed lighting time of filter sign? If not, fill check mark [x] in [NO CHANGE], and fill check mark [x] in [ITEM] if changed, respectively. (For check method, refer to APPLICABLE CONTROLS in this manual.)							
Filter sign lighting time (CODE NO. [06])		Filter sign lighting time (CODE NO. [01])		Filter sign lighting time (CODE NO. [01])		Filter sign lighting time (CODE NO. [01])	
<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]	<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]	<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]	<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]
<input type="checkbox"/> NONE	[0001]	<input type="checkbox"/> NONE	[0001]	<input type="checkbox"/> NONE	[0001]	<input type="checkbox"/> NONE	[0001]
<input type="checkbox"/> 150H	[0002]	<input type="checkbox"/> 150H	[0002]	<input type="checkbox"/> 150H	[0002]	<input type="checkbox"/> 150H	[0002]
<input type="checkbox"/> 2500H	[0003]	<input type="checkbox"/> 2500H	[0003]	<input type="checkbox"/> 2500H	[0003]	<input type="checkbox"/> 2500H	[0003]
<input type="checkbox"/> 5000H	[0004]	<input type="checkbox"/> 5000H	[0004]	<input type="checkbox"/> 5000H	[0004]	<input type="checkbox"/> 5000H	[0004]
<input type="checkbox"/> 10000H	[0004]	<input type="checkbox"/> 10000H	[0004]	<input type="checkbox"/> 10000H	[0004]	<input type="checkbox"/> 10000H	[0004]
Have you changed detected temp. shift value? If not, fill check mark [x] in [NO CHANGE], and fill check mark [x] in [ITEM] if changed, respectively. (For check method, refer to APPLICABLE CONTROLS in this manual.)							
Detected temp. shift value setup (CODE NO. [06])		Detected temp. shift value setup (CODE NO. [06])		Detected temp. shift value setup (CODE NO. [06])		Detected temp. shift value setup (CODE NO. [06])	
<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]	<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]	<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]	<input type="checkbox"/> NO CHANGE	[0000]
<input type="checkbox"/> NO SHIFT	[0001]	<input type="checkbox"/> NO SHIFT	[0001]	<input type="checkbox"/> NO SHIFT	[0001]	<input type="checkbox"/> NO SHIFT	[0001]
<input type="checkbox"/> +1.8°F (+1°C)	[0001]	<input type="checkbox"/> +1.8°F (+1°C)	[0001]	<input type="checkbox"/> +1.8°F (+1°C)	[0001]	<input type="checkbox"/> +1.8°F (+1°C)	[0001]
<input type="checkbox"/> +3.6°F (+2°C)	[0002]	<input type="checkbox"/> +3.6°F (+2°C)	[0002]	<input type="checkbox"/> +3.6°F (+2°C)	[0002]	<input type="checkbox"/> +3.6°F (+2°C)	[0002]
<input type="checkbox"/> +5.4°F (+3°C)	[0003]	<input type="checkbox"/> +5.4°F (+3°C)	[0003]	<input type="checkbox"/> +5.4°F (+3°C)	[0003]	<input type="checkbox"/> +5.4°F (+3°C)	[0003]
<input type="checkbox"/> +7.2°F (+4°C)	[0004]	<input type="checkbox"/> +7.2°F (+4°C)	[0004]	<input type="checkbox"/> +7.2°F (+4°C)	[0004]	<input type="checkbox"/> +7.2°F (+4°C)	[0004]
<input type="checkbox"/> +9.0°F (+5°C)	[0005]	<input type="checkbox"/> +9.0°F (+5°C)	[0005]	<input type="checkbox"/> +9.0°F (+5°C)	[0005]	<input type="checkbox"/> +9.0°F (+5°C)	[0005]
<input type="checkbox"/> +10.8°F (+6°C)	[0006]	<input type="checkbox"/> +10.8°F (+6°C)	[0006]	<input type="checkbox"/> +10.8°F (+6°C)	[0006]	<input type="checkbox"/> +10.8°F (+6°C)	[0006]
Incorporation of parts sold		Incorporation of parts sold		Incorporation of parts sold		Incorporation of parts sold	
Have you incorporated the following parts sold separately? If incorporated, fill check mark [x] in each [ITEM]. (When incorporating, the setup change is necessary in some cases. For setup change method, refer to installation Manual attached to each part sold separately.)							
<input type="checkbox"/> Others ( )		<input type="checkbox"/> Others ( )		<input type="checkbox"/> Others ( )		<input type="checkbox"/> Others ( )	
<input type="checkbox"/> Others ( )		<input type="checkbox"/> Others ( )		<input type="checkbox"/> Others ( )		<input type="checkbox"/> Others ( )	

#### Translated instruction

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer le climatiseur.

- Ce manuel traite de la méthode d'installation de l'unité intérieure.
- Pour l'installation de l'unité extérieure, reportez-vous au manuel d'installation livré avec cet équipement.

#### ADOPTION DU NOUVEAU FLUIDE FRIGORIGÈNE

Ce climatiseur utilise un fluide frigorigène écologique, le R410A.

#### Informations

Si des modèles de la série U (TU2C-Link) sont combinés avec des modèles autres que la série U (TCC-Link), les spécifications de câblage et le nombre maximal d'unités intérieures raccordables seront modifiés. Prêtez attention à leurs spécifications de communication lors de la réalisation de l'installation, de l'entretien ou de la réparation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « **Raccordement électrique** » du présent manuel.

## Sommaire

1	Précautions relatives à la sécurité .....	33
2	Accessoires .....	37
3	Choix d'un emplacement d'installation .....	37
4	Installation .....	39
5	Tuyauterie de vidange .....	41
6	Tuyaux de réfrigérant .....	43
7	Connexion électrique .....	44
8	Commandes utilisables .....	48
9	Essai de fonctionnement .....	50
10	Entretien .....	51
11	Résolution des problèmes .....	53
12	Spécifications .....	58

Merci d'avoir acheté ce climatiseur Toshiba.

Veuillez lire attentivement ces instructions qui contiennent des informations importantes qui sont conformes à la directive Machines (Directive 2006/42/EC), et assurez-vous de bien les comprendre.

Après avoir terminé l'installation, remettez le manuel d'installation ainsi que le manuel d'utilisation fourni avec l'unité extérieure à l'utilisateur, et demandez à l'utilisateur de le conserver dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

#### Dénomination générique : Climatiseur

##### Définition d'un Installateur qualifié ou Technicien d'entretien qualifié

Le climatiseur doit être installé, entretenu, réparé et enlevé par un installateur qualifié ou une personne d'entretien qualifiée. Lorsqu'une de ces opérations doit être effectuée, demandez à un installateur qualifié ou un technicien d'entretien qualifié de les exécuter pour vous.

Un installateur qualifié ou technicien d'entretien qualifié est un agent qui a les qualifications et connaissances décrites dans le tableau ci-dessous.

Agent	Qualifications et connaissances que cet agent doit posséder
Installateur qualifié	<ul style="list-style-type: none"><li>L'installateur qualifié est une personne qui installe, entretient, déplace et enlève les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation. Il ou elle a été formé pour installer, entretenir, déplacer et enlever les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou, alternativement, il ou elle a reçu des consignes concernant de telles opérations par une ou des personnes qui ont été formées et a, par conséquent, acquis toutes les connaissances associées à ces opérations.</li><li>L'installateur qualifié qui est autorisé à effectuer un travail électrique compris dans l'installation, le déplacement et l'enlèvement possède les qualifications nécessaires à ce travail électrique conformément aux réglementations et à la législation locales, et il ou elle est une personne qui a été formée pour les problèmes relatifs au travail électrique sur les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou, alternativement, il ou elle a reçu des consignes dans de tels domaines par une ou des personnes qui ont été formées et possèdent, par conséquent, les connaissances relatives à ce travail.</li><li>L'installateur qualifié qui est autorisé à manipuler du fluide frigorigène et à réaliser un travail de raccordement compris dans l'installation, le déplacement et l'enlèvement possède les qualifications nécessaires à cette manipulation de fluide frigorigène et de ce travail de raccordement conformément aux réglementations et à la législation locales, et il ou elle est une personne qui a été formée pour les problèmes relatifs à la manipulation de fluide frigorigène et de travail de raccordement sur les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou, alternativement, il ou elle a reçu des consignes dans de tels domaines par une ou des personnes qui ont été formées et possèdent, par conséquent, les connaissances relatives à ce travail.</li><li>L'installateur qualifié qui est autorisé à travailler en hauteur a été formé aux domaines relatifs au travail en hauteur avec les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou, alternativement, il ou elle a reçu des consignes dans de tels domaines par une ou des personnes qui ont été formées et possèdent, par conséquent, toutes les connaissances requises pour ce travail.</li></ul>
Technicien d'entretien qualifié	<ul style="list-style-type: none"><li>La personne d'entretien qualifiée est une personne qui installe, répare, entretient, déplace et enlève les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation. Il ou elle a été formé pour installer, réparer, entretenir, déplacer et enlever les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou, alternativement, il ou elle a reçu des consignes pour de telles opérations par une ou des personnes qui ont été formées et a, par conséquent, acquis toutes les connaissances associées à ces opérations.</li><li>La personne d'entretien qualifiée qui est autorisée à effectuer un travail électrique compris dans l'installation, la réparation, le déplacement et l'enlèvement possède les qualifications nécessaires à ce travail électrique conformément aux réglementations et à la législation locales, et il ou elle est une personne qui a été formée pour les problèmes relatifs au travail électrique sur les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou, alternativement, il ou elle a reçu des consignes dans de tels domaines par une ou des personnes qui ont été formées et possèdent, par conséquent, les connaissances relatives à ce travail.</li><li>La personne d'entretien qualifiée qui est autorisée à manipuler du fluide frigorigène et à réaliser un travail de raccordement compris dans l'installation, la réparation, le déplacement et l'enlèvement possède les qualifications nécessaires à cette manipulation de fluide frigorigène et de ce travail de raccordement conformément aux réglementations et à la législation locales, et il ou elle est une personne qui a été formée pour les problèmes relatifs à la manipulation de fluide frigorigène et de travail de raccordement sur les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou, alternativement, il ou elle a reçu des consignes dans de tels domaines par une ou des personnes qui ont été formées et possèdent, par conséquent, les connaissances relatives à ce travail.</li><li>La personne d'entretien qualifiée qui est autorisée à travailler en hauteur a été formé aux domaines relatifs au travail en hauteur avec les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou, alternativement, il ou elle a reçu des consignes dans de tels domaines par une ou des personnes qui ont été formées et possèdent, par conséquent, toutes les connaissances requises pour ce travail.</li></ul>

##### Définition de l'équipement de protection

Lorsque le climatiseur doit être transporté, installé, entretenu, réparé ou enlevé, portez des gants de protection et des vêtements de travail de "sécurité".

En plus de cette tenue de protection normale, portez la tenue de protection décrite ci-dessous lorsque vous entrez les travaux spéciaux détaillés dans le tableau ci-dessous.

Ne pas porter la tenue de protection adéquate est dangereux car vous serez plus susceptible d'être blessé, brûlé, de subir un choc électrique ou d'autres blessures.

Travaux entrepris	Equipement de protection porté
Tous types de travaux	Gants de protection Vêtement de travail de "Sécurité"
Travaux liés à l'électricité	Gants pour fournir une protection contre les décharges électriques et la chaleur Chaussures isolantes Vêtement protégeant d'un choc électrique
Travail effectué en hauteur (19,7" (50 cm) minimum)	Casques utilisés dans l'industrie
Transport d'objets lourds	Chaussures avec des bouts renforcés de protection
Réparation de l'unité extérieure	Gants pour fournir une protection contre les décharges électriques et la chaleur

Ces consignes de sécurité décrivent des points importants concernant la sécurité afin d'éviter des blessures aux utilisateurs ou à d'autres personnes et les dommages matériels. Veuillez lire ce manuel après avoir compris le contenu ci-dessous (signification des indications) et assurez-vous de bien respecter la description.

Indication	Signification de l'indication
 AVERTISSEMENT	Le texte ainsi mis en évidence indique que le non-respect des instructions de l'avertissement peut entraîner des lésions corporelles graves (*1) ou la mort si le produit est manipulé de façon inappropriée.
 PRÉCAUTION	Le texte ainsi mis en évidence indique que le non-respect des consignes de prudence peut entraîner de légères blessures (*2) ou des dommages (*3) matériels si le produit est manipulé de façon inappropriée.

\*1: Les lésions corporelles graves désignent une perte de la vue, une blessure, des brûlures, un choc électrique, une fracture osseuse, un empoisonnement et d'autres blessures qui entraînent des séquelles et nécessitent une hospitalisation ou un traitement de longue durée en consultation externe.

\*2: Une blessure légère désigne une blessure, des brûlures, un choc électrique et d'autres blessures qui ne nécessitent pas d'hospitalisation ou de traitement de longue durée en consultation externe.

\*3: Les dommages matériels désignent les dommages aux bâtiments, aux effets mobiliers, au bétail domestique et aux animaux domestiques.

FR

## ■ Avertissements apposés sur le climatiseur

Indication d'avertissement	Description
 <b>WARNING</b> <b>ELECTRICAL SHOCK HAZARD</b> Disconnect all remote electric power supplies before servicing.	<b>AVERTISSEMENT</b> <b>RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE</b> Débranchez toutes les alimentations électriques distantes avant l'entretien.
 <b>WARNING</b> Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing.	<b>AVERTISSEMENT</b> Pièces mobiles. Ne faites pas fonctionner l'unité avec la grille déposée. Arrêtez l'unité avant l'entretien.
 <b>CAUTION</b> High temperature parts. You might get burned when removing this panel.	<b>PRÉCAUTION</b> Pièces à haute température. Vous pourriez vous brûler en déposant ce panneau.
 <b>CAUTION</b> Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury.	<b>PRÉCAUTION</b> Ne touchez pas les palmes en aluminium de l'unité. Vous pourriez vous blesser.
 <b>CAUTION</b> <b>BURST HAZARD</b> Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	<b>PRÉCAUTION</b> <b>RISQUE D'EXPLOSION</b> Ouvrez les soupapes de service avant l'opération, sinon un éclatement pourrait se produire.

## 1 Précautions relatives à la sécurité

Le fabricant ne peut être tenu responsable pour tout dommage causé par le non-respect des instructions et descriptions de ce manuel.

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Généralités

- Avant d'installer le climatiseur, lisez attentivement le Manuel d'installation et suivez les instructions pour installer le climatiseur.
- Seul un installateur qualifié ou une personne d'entretien est autorisé à procéder à l'installation. Une installation inadéquate peut se solder par une fuite d'eau, une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez aucun autre réfrigérant que celui spécifié pour tout rajout ou remplacement. Sinon, une haute pression anormale pourrait être générée dans le circuit de réfrigération, qui pourrait entraîner une panne ou une explosion du produit ou même des blessures corporelles.
- Avant d'ouvrir la grille d'entrée d'air de l'unité intérieure ou du panneau de service de l'unité extérieure, réglez le disjoncteur sur la position OFF. Ne pas régler le disjoncteur sur la position OFF peut donner lieu à des chocs électriques par le biais d'un contact avec les pièces intérieures. Seul un installateur qualifié ou une personne d'entretien qualifiée est autorisé à enlever la grille d'entrée d'air de l'unité intérieure ou le panneau de service de l'unité extérieure et à effectuer le travail requis.
- Avant de procéder à l'installation, à l'entretien, à la réparation ou à la dépose, réglez le coupe-circuit en position OFF. Dans le cas contraire, cela peut entraîner des chocs électriques.
- Placez un panneau indicateur « Travail en cours » à proximité du coupe-circuit pendant l'installation, l'entretien, la réparation ou la dépose. Un danger de décharge électrique est possible si le coupe-circuit est réglé sur ON par erreur.
- Seul un installateur qualifié ou une personne d'entretien qualifiée est autorisé à entreprendre un travail en hauteur à l'aide d'un pied de 19,7" (50 cm) minimum pour déposer la grille d'entrée d'air de l'unité intérieure pour entreprendre le travail.
- Portez des gants de protection ainsi que des vêtements de travail de sécurité pendant l'installation, l'entretien et la dépose.

- Ne touchez pas la palme en aluminium de l'unité. Vous risquez de vous blesser dans le cas contraire. Si vous devez toucher la palme pour une raison ou une autre, mettez d'abord des gants de protection et des vêtements de travail de sécurité, ensuite, procédez à l'opération.
- Ne grimpez pas ou ne placez pas d'objets sur le dessus de l'unité extérieure. Vous ou les objets pourriez tomber de l'unité extérieure et ainsi vous blesser.
- Lors de la réalisation d'un travail en hauteur, utilisez une échelle conforme à la norme ISO 14122 et suivez la procédure associée aux instructions de l'échelle. Portez également un casque de protection pour une utilisation dans l'industrie comme tenue de protection pour entreprendre le travail.
- Avant le nettoyage du filtre ou d'autres pièces de l'unité extérieure, réglez le coupe-circuit sur OFF sans faute, et placez un panneau indicateur « Travail en cours » à proximité du coupe-circuit avec de commencer le travail.
- Avant de travailler en hauteur, placez un panneau indicateur afin que personne ne s'approche du lieu de travail. Des pièces et d'autres objets risquent de tomber du haut, pouvant blesser une personne se trouvant en dessous. Pendant toute la durée de la tâche, portez un casque, afin d'être protégé en cas de chute d'objets.
- Le fluide frigorigène utilisé par ce climatiseur est le R410A.
- Le climatiseur doit être transporté dans des conditions stables. Si une pièce était endommagée, contactez le revendeur.
- Si le climatiseur doit être transporté à la main, faites appel à plusieurs personnes.
- Ne déplacez ni ne réparez l'unité vous-même. L'intérieur de l'unité est sous haute tension. Vous risqueriez une décharge électrique en enlevant le couvercle et l'unité principale.
- Cet appareil est destiné aux utilisateurs spécialisés ou formés dans les magasins, l'industrie légère ou pour un usage commercial par les personnes non spécialisées.

#### **Sélection du lieu d'installation**

- Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, prenez les mesures qui s'imposent pour que, en cas de fuite, la teneur en réfrigérant ne dépasse pas le seuil critique.

- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz inflammable sont possibles. En cas de fuite du gaz et d'accumulation à proximité du climatiseur, un incendie peut se déclarer.
- Lors du transport du climatiseur, portez des chaussures à coquilles de protection supplémentaires.
- Lors du transport du climatiseur, n'agrippez pas les bandes du carton d'emballage. Vous risquez de vous blesser si les bandes se brisent.
- Installez l'unité intérieure à au moins 8'22" (2,5 m) au-dessus du niveau du sol, dans le cas contraire, les utilisateurs peuvent se blesser ou recevoir des chocs électriques s'ils frappent de leurs doigts ou d'autres objets dans l'unité intérieure alors que le climatiseur fonctionne.
- Ne placez aucun appareil à combustion dans un endroit exposé directement au souffle du climatiseur, faute de quoi sa combustion risquerait d'être défectiveuse.

#### **Installation**

- Lorsque l'unité intérieure doit être suspendue, les boulons (M10 ou W3/8) et les écrous (M10 ou W3/8) de suspension désignés doivent être utilisés.
- Installez soigneusement le climatiseur sur une base capable de le supporter. Si l'endroit n'est pas assez résistant, l'unité peut tomber et provoquer des blessures.
- Suivez les instructions du Manuel d'installation pour installer le climatiseur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la chute ou le basculement de l'appareil, voire engendrer du bruit, des vibrations, une fuite d'eau, etc.
- Effectuez l'installation spécifiée pour protéger le climatiseur contre un tremblement de terre ou des vents violents. S'il n'est pas correctement monté, le climatiseur risque de tomber ou de basculer, ce qui peut entraîner un accident.
- Si le gaz réfrigérant a fui durant l'installation, aérez immédiatement la pièce. Si le gaz réfrigérant qui a fui entre en contact avec le feu, un gaz nocif peut se dégager.
- Utilisez un chariot élévateur pour porter le climatiseur. Pour le monter, utilisez un treuil ou un monte-charge.

**FR**

## Tuyaux de réfrigérant

- Fixez solidement le tuyau de réfrigérant pendant l'installation, avant de faire fonctionner le climatiseur. Si le compresseur est utilisé avec la vanne ouverte et sans que le tuyau de réfrigérant ne soit connecté, le compresseur aspire l'air et le circuit de réfrigération est alors en surpression. Dans ce cas, les tuyaux risquent de blesser quelqu'un.
- Serrez l'écrou évasé avec une clé dynamométrique de la manière spécifiée. Si vous appliquez un couple excessif, l'écrou risque, après un certain temps, de se casser et de provoquer une fuite de réfrigérant.
- Après l'installation, assurez-vous que le gaz réfrigérant ne fuit pas. Si le gaz réfrigérant fuit dans la pièce et s'écoule à proximité d'une source inflammable, telle qu'une cuisinière, un gaz nocif peut se dégager.
- Lorsque le climatiseur a été installé ou déplacé, suivez les instructions du Manuel d'installation et purgez la totalité de l'air de sorte qu'aucun gaz autre que le fluide frigorigène ne soit mélangé dans le circuit de réfrigération. Ne pas purger complètement l'air peut entraîner un dysfonctionnement du climatiseur.
- De l'azote gazeux doit être utilisé pour le test d'étanchéité à l'air.
- Le tuyau de remplissage doit être raccordé de manière ferme et appropriée.

## Raccordement électrique

- Seul un installateur qualifié ou une personne d'entretien qualifiée est autorisé à réaliser le travail électrique sur le climatiseur. En aucun cas, ce travail ne doit être effectué par une personne non qualifiée étant donné que si le travail n'est pas correctement effectué, des décharges électriques et/ou des fuites électriques peuvent survenir.
- Lors du raccordement des câbles électriques, de la réparation des pièces électriques ou de l'exécution d'autres travaux électriques, portez des gants pour vous protéger du courant et de la chaleur, ainsi que des chaussures et des vêtements isolants pour vous protéger de chocs électriques. Ne pas porter cette tenue de protection peut entraîner des chocs électriques.
- Utilisez un câblage respectant les spécifications du Manuel d'installation et les dispositions des réglementations et de la législation locales. L'utilisation d'un câblage n'étant pas conforme

aux spécifications peut donner lieu à des décharges électriques, une dispersion électrique, de la fumée et/ou un incendie.

- Branchez le fil de terre. (Mise à la terre) Toute mise à la terre incomplète provoque une électrocution.
- Ne raccordez pas les fils de terre à des conduites de gaz, des conduites d'eau, du parafoudre ou des fils de terre pour câbles téléphoniques.
- Après avoir terminé le travail de réparation ou de déplacement, assurez-vous que le fil de terre est correctement raccordé.
- Installez un coupe-circuit respectant les spécifications du manuel d'installation et les dispositions des réglementations et de la législation locales.
- Installez le coupe-circuit là où il peut facilement être accessible par l'agent.
- Lors de l'installation du coupe-circuit à l'extérieur, installez-en un qui soit conçu pour être utilisé à l'extérieur.
- Le câble d'alimentation ne doit en aucun cas présenter de rallonge. Des problèmes de raccordement dans des endroits où le câble présente une rallonge peuvent entraîner de la fumée et/ou un incendie.
- Le travail de câblage électrique doit être conduit conformément à la législation et à la réglementation locales et au manuel d'installation. Dans le cas contraire, une électrocution ou un court-circuit peut survenir.

## Essai de fonctionnement

- Avant de faire fonctionner le climatiseur après avoir terminé le travail, assurez-vous que le couvercle du boîtier de commandes électriques de l'unité intérieure et du panneau de service de l'unité extérieure sont fermés. Réglez ensuite le coupe-circuit sur la position ON. Vous pouvez recevoir une décharge électrique si l'alimentation est activée sans avoir d'abord effectué ces vérifications.
- En cas de problème au niveau du climatiseur (comme en cas d'erreur, d'odeur de brûlé ou de sons anormaux, lorsque le climatiseur ne parvient pas à refroidir ou à réchauffer l'air ou en cas de fuite d'eau), ne touchez pas le climatiseur vous-même et réglez le disjoncteur sur la position OFF, puis contactez une personne d'entretien qualifiée. Prenez des mesures pour garantir que l'alimentation ne sera pas branchée (en indiquant « hors service »)

près du disjoncteur, par exemple) jusqu'à ce que la personne d'entretien qualifiée arrive. Continuer à utiliser le climatiseur alors qu'il présente un problème peut entraîner des problèmes mécaniques ou donner lieu à des chocs électriques et autres pannes.

- Une fois le travail terminé, utilisez un contrôleur d'isolement (mégoohmmètre de 500V) afin de vérifier que la résistance est de  $1M\Omega$  minimum entre la section de charge et la section métallique sans charge (Section terre). Si la valeur de résistance est faible, une catastrophe telle qu'une fuite ou une décharge électrique se produit sur le côté utilisateur.
- A l'issue du travail d'installation, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de fluide frigorigène et vérifiez la résistance d'isolation ainsi que l'évacuation d'eau. Ensuite, effectuez un essai de fonctionnement afin de vous assurer que le climatiseur fonctionne correctement.

#### Explications données à l'utilisateur

- A l'issue du travail d'installation, dites à l'utilisateur où se trouve le coupe-circuit. Si l'utilisateur ne sait pas où se trouve le coupe-circuit, il ou elle ne sera pas capable de le désactiver au cas où un problème surviendrait au niveau du climatiseur.
- Si la grille du ventilateur est endommagée, n'approchez pas de l'unité extérieure et réglez le disjoncteur sur la position OFF, ensuite contactez une personne d'entretien qualifiée pour effectuer les réparations. Ne réglez pas le disjoncteur en position ON jusqu'à ce que les réparations soient terminées.
- Après le travail d'installation, reportez-vous au Mode d'emploi pour expliquer au client comment utiliser l'unité et effectuer son entretien.

#### Réinstallation

- Seul un installateur qualifié ou une personne d'entretien qualifiée est autorisé à déplacer le climatiseur. Déplacer le climatiseur par une personne non qualifiée représente un danger étant donné qu'un incendie, une décharge électrique, des blessures, des fuites d'eau, des parasites et/ou des vibrations risquent de se produire.
- Lors de la réalisation du travail de pompage, coupez le compresseur avant de débrancher le tuyau de réfrigérant. Débrancher le tuyau de réfrigérant alors que la vanne d'entretien est restée ouverte et que le compresseur fonctionne encore peut

entraîner une aspiration de l'air ou d'autre gaz, faisant augmenter la pression à l'intérieur du circuit de réfrigération à un niveau anormalement élevé, et pouvant donner lieu à un éclatement, un dommage ou d'autres problèmes.

#### ⚠ PRÉCAUTION

##### Installation du climatiseur utilisant le nouveau réfrigérant

- Ce climatiseur utilise le nouveau réfrigérant HFC (R410A) qui ne détruit pas la couche d'ozone.
- Le réfrigérant R410A se distingue par son absorption aisée de l'eau, de la membrane oxydante ou de l'huile ainsi que par sa pression, qui est d'environ 1,6 fois celle du réfrigérant R22. Outre l'utilisation du nouveau réfrigérant, l'huile réfrigérante a elle aussi été remplacée. Ainsi, durant la procédure d'installation, aucune goutte d'eau, trace de poussière, de réfrigérant ayant servi précédemment ou d'huile de réfrigération ne doit entrer dans le cycle de réfrigération.
- Pour éviter de remplir du réfrigérant et de l'huile réfrigérante inappropriés, la taille des sections de raccordement de l'orifice de remplissage de l'unité principale et les outils d'installation sont différents de ceux qui sont utilisés pour le réfrigérant traditionnel.
- En conséquence, les outils exclusifs sont requis pour le nouveau réfrigérant (R410A).
- Quant aux tuyaux de raccordement, utilisez des tuyaux neufs et propres conçus pour le R410A et veillez à ce que l'eau ou la poussière n'y entrent pas.

##### Pour déconnecter l'appareil du secteur.

- Cet appareil doit être connecté au secteur via un interrupteur ayant une séparation de contact d'au moins  $0,1"$  (3 mm).

**Vous devez utiliser un fusible d'installation (tous les types de fusible peuvent être utilisés) pour la ligne d'alimentation de ce climatiseur.**

(\*1) Reportez-vous à « Définition d'installateur qualifié ou personne d'entretien qualifiée.»

FR

## 2 Accessoires

### ■ Accessoires

Nom de la pièce	Quantité	Forme	Emploi
Manuel d'installation	1	Ce manuel	(Remise d'un exemplaire à chaque client)
Conduite d'isolation thermique	2		Pour l'isolation thermique de la section de raccordement de la tuyauterie
Gabarit d'installation	1	—	Pour confirmer la taille de l'ouverture dans le plafond et l'emplacement de l'unité intérieure
Calibre de contrôle d'installation	--		Pour le positionnement du panneau de plafond
Rondelle	4		Pour suspendre l'unité
Rondelle excentrique	4		Pour suspendre l'unité
Collier de serrage	1		Pour le raccordement de la conduite de vidange
Tuyau flexible	1		Pour l'ajustement de la conduite de vidange
Isolant thermique	1		Pour l'isolation thermique de la section de raccordement de la conduite de vidange
Conduit à plaques Gr02	1		Pour connecter 2 sources d'énergie

### ■ Pièces vendues séparément

- Le panneau de plafond et la télécommande sont vendus séparément. Pour l'installation de ces produits, reportez-vous aux manuels d'installation qui les accompagnent.
- L'installation de la télécommande de type sans fil se résume à la fixation d'un kit de télécommande sans fil (vendue séparément) au panneau standard. (Le kit de télécommande sans fil est composé d'une télécommande sans fil et de pièces d'angle ajustables qui sont équipées d'une zone du récepteur.)

## 3 Choix d'un emplacement d'installation

### AVERTISSEMENT

- Installez le climatiseur sur une base suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil.  
Si l'endroit n'est pas assez résistant, l'unité peut tomber et provoquer des blessures.
- Installez le climatiseur à une hauteur de 8'22" (2,5 m) ou plus du sol.  
Lorsque le climatiseur fonctionne, il est dangereux d'y mettre les mains ou d'y faire pénétrer des outils, car vous pouvez toucher aux pales du ventilateur en action ou entrer en contact direct avec l'électricité.

### PRÉCAUTION

- N'installez pas le climatiseur dans un endroit qui peut être exposé à des gaz combustibles.  
Si un gaz combustible s'accumule au voisinage de l'appareil, un incendie peut se déclarer.

#### Sur autorisation du client, installez le climatiseur dans un endroit remplissant les conditions suivantes

- Un endroit où l'unité peut être installée à l'horizontale.
- Un endroit où un espace suffisant permet d'effectuer son entretien et son inspection en toute sécurité.
- Un endroit où l'eau évacuée ne posera aucun problème.


#### Evitez d'installer le climatiseur dans les endroits suivants

- Un endroit où l'air est riche en sel (zone de bord de mer) ou en gaz sulfureux (source chaude).  
(Si l'unité doit être utilisée dans ces endroits, des mesures de protection particulières s'avéreraient nécessaires.)
- Une cuisine de restaurant dans laquelle une grande quantité d'huile est utilisée ou un endroit situé à proximité des machines d'une usine. (L'huile a tendance à se fixer sur l'échangeur de chaleur et les pièces en résine (turbo-ventilateur) de l'unité intérieure, ce qui en réduit les performances, produit un brouillard et des gouttes d'eau, ou bien déforme et endommage les pièces en résine.)
- Endroits où de la poussière de fer ou d'autres métaux est présente. Si de la poussière de fer ou d'autres métaux adhère à l'intérieur du climatiseur, il peut entrer en combustion spontanément et démarrer un feu.
- Un endroit à proximité duquel un solvant organique est utilisé.
- Un endroit proche d'une machine génératrice de hautes fréquences.
- Un endroit où la sortie d'air est orientée directement sur la fenêtre d'une habitation voisine.  
(Pour l'unité extérieure)
- Un endroit où le bruit de l'unité extérieure se propage facilement.  
(Si l'unité extérieure doit être installée à proximité d'une propriété voisine, tenez compte tout particulièrement du bruit qu'elle produit.)
- Un endroit peu ventilé. (Avant d'installer les conduits d'air, vérifiez si les valeurs du débit d'air, de la pression statique et de la résistance des conduits sont correctes.)
- N'utilisez pas ce climatiseur à des fins particulières telles que la conservation d'aliments, d'instruments de précision ou d'objets d'art ou dans des lieux renfermant des animaux d'élevage ou des plantes, car ceci risquerait de dégrader la qualité des matériaux préservés.
- Un endroit où est installé un appareil haute fréquence (y compris des inverseurs, des groupes électrogènes privés, de l'équipement médical ou de communication) ou un éclairage fluorescent de type inverseur.  
(Il peut alors se produire un dysfonctionnement au niveau du climatiseur ou un problème de commande ou de son avec ce type d'appareils.)
- Lorsque la télécommande sans fil est utilisée dans une pièce équipée d'un éclairage fluorescent de type inverseur ou dans un endroit directement exposé aux rayons solaires, il se peut que les signaux de la télécommande ne soient pas reçus correctement.
- Un endroit dans lequel un solvant organique est utilisé.
- À proximité d'une fenêtre ou d'une porte par lesquelles peut entrer de l'air humide (de la condensation sous forme de gouttes d'eau peut se former).
- Un endroit où un pulvérisateur spécial est fréquemment utilisé.

## ■ Espace d'installation


Vérifiez que vous disposez de l'espace minimal requis spécifié dans la figure pour procéder à l'installation et à l'entretien de l'appareil.

Modèle MMU-	A in (mm)
Types AP007 à AP030	10,67" (271) ou plus
Types AP036 à AP054	13,15" (334) ou plus

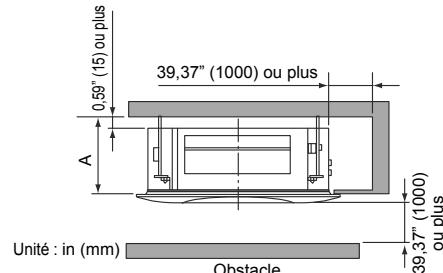

### ▼ Lorsqu'un boîtier d'admission de l'air frais (vendu séparément) est installé.

Fournit un regard sur le côté du boîtier d'admission de l'air extérieur.

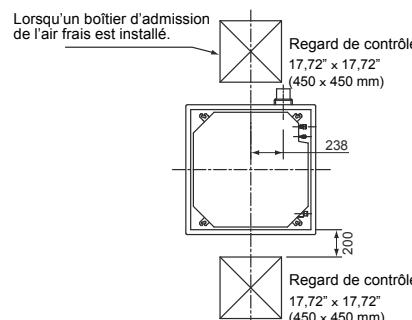

## ■ Choix d'un emplacement d'installation

Si l'unité intérieure doit fonctionner en permanence dans des conditions d'humidité importantes, comme celles décrites ci-dessous, une condensation sous forme de gouttes d'eau peut se former.

Principalement, une atmosphère saturée d'humidité (température du point de rosée : 73,4 °F (23 °C) ou plus) peut être à l'origine de la formation de condensation à l'intérieur du plafond.

1. L'unité est installée dans un plafond abrité par un toit en ardoises ou en tuiles.
2. L'unité est installée dans un endroit utilisant l'intérieur du plafond comme entrée d'air frais.
3. Cuisine

### ◆ Conseils

- Prévoyez un panneau ouvrant pour un regard de contrôle sur le côté droit de l'unité (taille : 17,72" x 17,72" (450 x 450 mm) minimum) qui permet l'accès à la tuyauterie, l'entretien et la réparation.
- Si vous devez malgré tout installer une unité dans un tel endroit, utilisez un isolant (laine de verre, etc.) supplémentaire sur toutes les faces de l'unité intérieure qui sont en contact avec un air chargé en humidité.

### EXIGENCE

Lorsque le taux d'humidité présent à l'intérieur du plafond semble dépasser 80%, appliquez un isolant thermique sur les côtés (et le dessus) de l'unité intérieure. (Utilisez un isolant thermique d'une épaisseur de 0,4" (10 mm) ou plus.)

## ■ Hauteur de plafond

Lorsque la hauteur de plafond dépasse la distance sol-plafond recommandée pour les appareils standard à 4 voies du tableau suivant, l'air chaud a du mal à atteindre le sol.

Il est donc indispensable de modifier la valeur définie pour le réglage de plafond élevé ou la direction de sortie de flux d'air.

Le réglage de plafond élevé est également nécessaire pour l'installation de filtres vendus séparément.

### EXIGENCE

- Lorsque vous utilisez un climatiseur à sortie de flux d'air 2 voies/3 voies, un puissant souffle d'air se fait particulièrement sentir dans une pièce dont la hauteur de plafond est inférieure à la hauteur standard. Vous devez donc modifier le réglage du contacteur en fonction de la hauteur du plafond.
- Lorsque vous utilisez les mesures de plafond élevé (1) ou (3) avec un système de sortie à 4 voies, ce souffle d'air peut être ressenti en raison de la chute de la température de sortie.
- Les types de climatiseur AP009 et AP012 Type air ne peuvent pas être installés à un plafond haut.

### ▼ Tableau des hauteurs de plafond permettant une installation


Modèle MMU-	AP007 à AP012			AP015 à AP018			AP024 à AP030			AP036 à AP054			Configuration pour plafond haut
	4 voies	3 voies	2 voies	4 voies	3 voies	2 voies	4 voies	3 voies	2 voies	4 voies	3 voies	2 voies	
Direction des sorties de flux d'air													SET DATA
Standard (à l'expédition)	8,9(2,7)	9,2(2,8)	9,8(3,0)	9,2(2,8)	10,5(3,2)	11,5(3,5)	9,8(3,0)	10,8(3,3)	11,8(3,6)	12,8(3,9)	13,8(4,2)	14,8(4,5)	0000
Plafond haut (1)	—	—	—	10,5(3,2)	11,5(3,5)	12,5(3,8)	10,8(3,3)	11,5(3,5)	12,5(3,8)	13,8(4,2)	14,4(4,4)	15,1(4,6)	0001
Plafond haut (3)	—	—	—	11,5(3,5)	12,5(3,8)	—	11,8(3,6)	12,5(3,8)	—	14,8(4,5)	15,1(4,6)	—	0003

Le moment auquel le témoin de colmatage du filtre (nettoyage requis) doit s'allumer sur l'écran de la télécommande peut être changé en fonction des conditions d'installation.


Si le chauffage d'une pièce est difficile en raison de la disposition de cette pièce ou de l'emplacement de l'unité intérieure, il est possible d'élever la température à détecter.

## ■ Direction des sorties de flux d'air

Comme illustré ci-dessous, les directions des sorties d'air peuvent être sélectionnées en fonction de la forme de la pièce et de l'emplacement de l'unité intérieure.

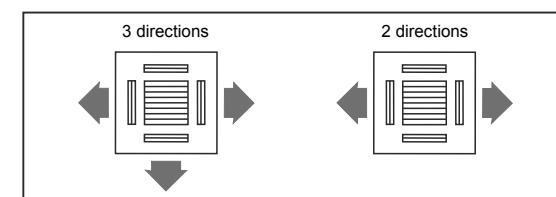

Utilisez un kit de plaque de blindage (vendu séparément) pour modifier l'orientation des sorties d'air. Les directions des sorties de flux d'air sont limitées. Suivez les instructions du manuel d'installation fourni avec le kit de plaque de blindage.

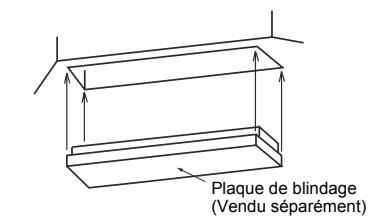

FR


## 4 Installation

### EXIGENCE

- Observez scrupuleusement les règles suivantes pour éviter d'endommager les unités intérieures et de vous blesser.
- Ne posez aucun objet lourd sur l'unité intérieure. (Les unités sont emballées à plat.)
  - Si possible, transportez l'unité intérieure telle qu'elle est emballée. Si vous êtes obligé de transporter l'unité intérieure déballée, assurez-vous d'utiliser des chiffons, etc. pour ne pas l'endommager.
  - Pour déplacer l'unité intérieure, tenez seulement les crochets métalliques (4 points). N'exercez aucune force sur les autres pièces (conduite de réfrigérant, carter de vidange, pièces en mousse ou en résine, etc.).
  - Portez l'emballage à deux personnes ou plus et ne l'empaquetez pas avec du ruban adhésif sur des points autres que ceux qui sont spécifiés.

### ■ Vue extérieure

(Unité : in (mm))

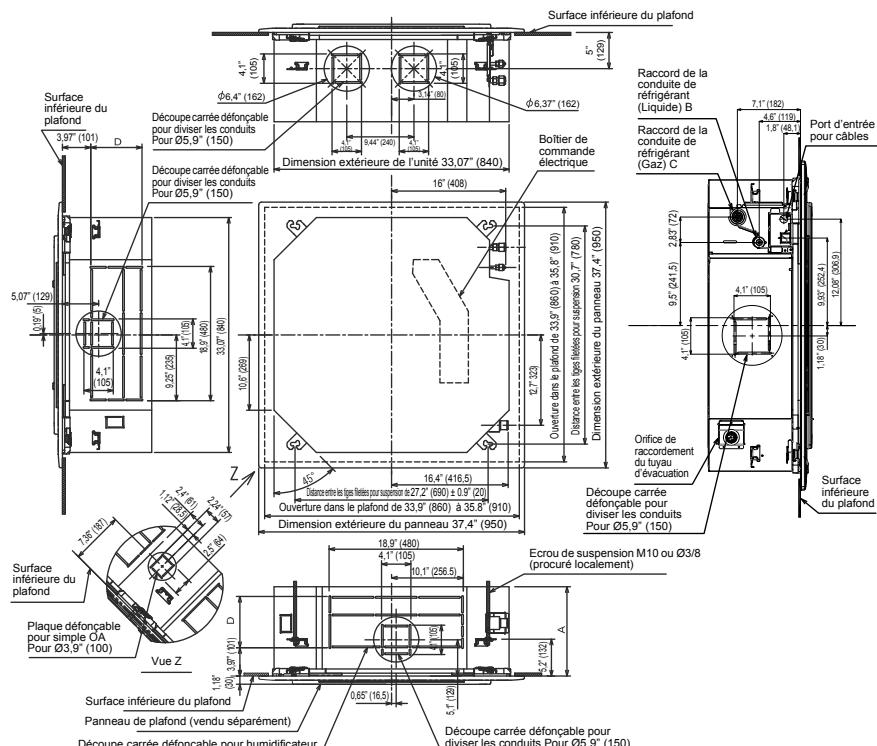

Modèle MMU-	A	B	C	D	Modèle MMU-	A	B	C	D
AP007 à AP012	10'(256)	00,25'(6,4)	00,37'(9,5)	4,72'(120)	AP024 à AP030	10'(256)	00,37'(9,5)	00,63'(15,9)	4,72'(120)
AP015 à AP018	10'(256)	00,25'(6,4)	00,50'(12,7)	4,72'(120)	AP036 à AP054	12,56'(319)	00,37'(9,5)	00,63'(15,9)	7,20'(183)

### ■ Ouverture du plafond et installation des tiges filetées pour suspension

- Tenez compte de la tuyauterie/câblage une fois que l'unité est suspendue pour déterminer l'emplacement d'installation et l'orientation de l'unité intérieure.
- Une fois l'emplacement de l'installation de l'unité intérieure déterminé, pratiquez une ouverture dans le plafond et installez les tiges filetées pour suspension.
- Les dimensions de l'ouverture à pratiquer dans le plafond et la distance à respecter entre les tiges filetées sont précisées dans le schéma de la précédente section, et sur le gabarit d'installation joint.
- En présence d'un faux plafond, posez le tuyau d'évacuation, le tuyau du réfrigérant, les câbles de commande et les câbles de la télécommande aux points de raccordement respectifs avant de suspendre l'unité intérieure.

Procurez-vous les tiges filetées pour suspension et les écrous nécessaires à l'installation de l'unité intérieure (ceux-ci ne sont pas fournis).

Tige filetée pour suspension	M10 ou W3/8	4 pièces
Ecrou	M10 ou W3/8	12 pièces

### ◆ Utilisation du gabarit d'installation (accessoire)

Le gabarit d'installation se trouve à l'intérieur de l'emballage de protection.


#### <Pour les plafonds existants>

Utilisez le gabarit d'installation pour définir l'ouverture dans le plafond et l'emplacement des tiges filetées pour suspension.

#### <Pour les nouveaux plafonds>

Utilisez le gabarit d'installation pour définir l'ouverture dans le plafond lorsque vous installez un plafond.

- Une fois les tiges filetées pour suspension fixées, installez l'unité intérieure.
- Faites passer les vis de fixation du panneau de l'unité intérieure par les quatre trous du gabarit d'installation.
- Lorsque vous suspendez un plafond, pratiquez une ouverture dans ce plafond en respectant les dimensions extérieures du gabarit d'installation.

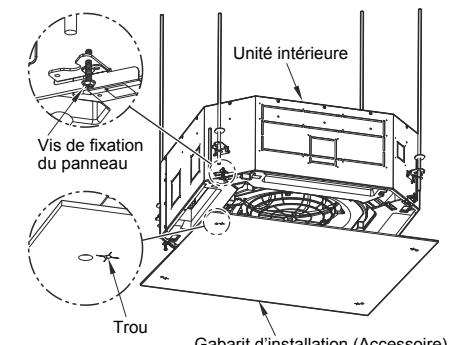

### ◆ Traitement du plafond




Le plafond varie en fonction de la structure du bâtiment. Pour plus de détails, contactez le constructeur du bâtiment ou votre décorateur d'intérieur.

Une fois les dalles du plafond retirées, il est important de renforcer l'ossature du plafond (support) et de maintenir une parfaite horizontalité du plafond installé pour prévenir toute vibration éventuelle provenant des dalles du plafond.


1. Découpez et retirez l'ossature du plafond.
2. Renforcez la partie où l'ossature a été découpée et ajoutez une structure permettant de fixer les extrémités du panneau de plafond.

### ◆ Installation du boulon de suspension





Utilisez des boulons de suspension M10 (4 pièces, vendues séparément). En tenant compte de la structure existante, déterminez le pas de vis des tiges filetées et vérifiez la distance séparant ces tiges grâce aux dimensions données ci-dessus dans le schéma coté de la vue externe de l'unité.

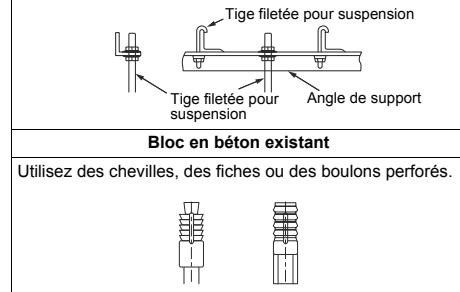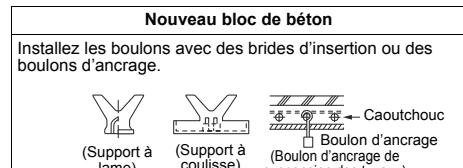

## ◆ Installation des tiges filetées pour suspension dans l'ouverture du plafond

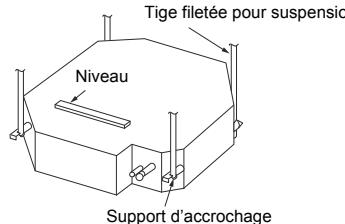


- Vissez un écrou (M10 ou W3/8 : non fourni) avec une rondelle de Ø1,33" (34 mm) (fournie) sur chaque tige filetée pour suspension.
- Placez une rondelle de chaque côté de la rainure en T du support d'accrochage de l'unité intérieure, et suspendez l'unité.
- Vérifiez que les quatre côtés de l'unité intérieure sont de niveau à l'aide d'un niveau à bulle (tolérance : 0,20" (5 mm) ou moins).
- Détachez le calibre de contrôle d'installation (accessoire) du gabarit d'installation.
- À l'aide du calibre de contrôle d'installation, vérifiez et rectifiez le positionnement de l'unité intérieure dans l'ouverture du plafond (1) (de 0,4" à 1,4" (10 à 35 mm) : 4 de côté) et la hauteur de suspension (2) ( $0,47^{\circ\pm 0,2}$  (12 $^{\circ\pm 5}$  mm) : 4 coins). (Le mode d'emploi du calibre de contrôle d'installation est imprimé sur le calibre même.)

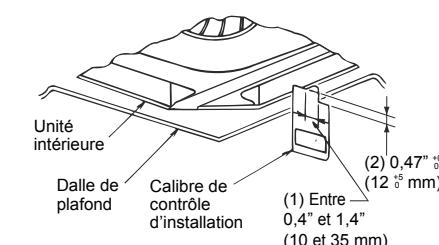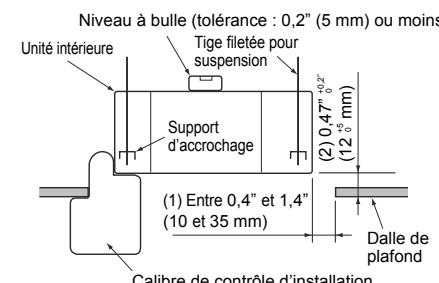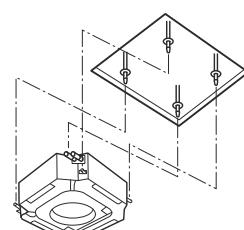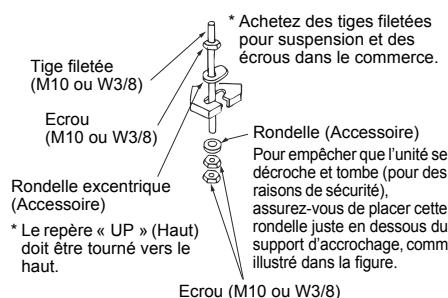

### EXIGENCE

Avant l'installation de l'unité intérieure, pensez à retirer le ruban installé pour le transport entre le ventilateur et l'évasement. En faisant fonctionner l'appareil sans retirer le ruban, vous risquez d'endommager le moteur du ventilateur.

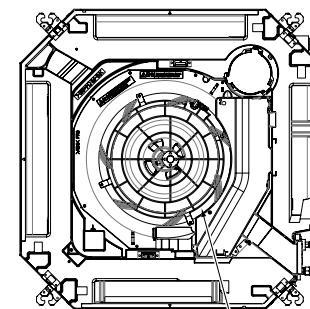


Pensez à retirer le ruban installé pour le transport entre le ventilateur et l'évasement.

## ■ Installation du tuyau plaqué Gr02 (Option dans les accessoires) Système super modulaire multiple série u (SMMS-u)


### EXIGENCE

- Pour supporter le câblage électrique du Système super modulaire multiple série u (SMMS-u)


- Retirer la vis A pour la fixation du boîtier de contrôle électrique et la vis B desserrée. Faire glisser le couvercle à l'intérieur de manière à pouvoir retirer le crochet (le couvercle du boîtier de contrôle électrique reste accroché à la charnière.)
- Retirer les vis de montage du couvercle du câblage (1 emplacement), et un couvercle du câblage est retiré.

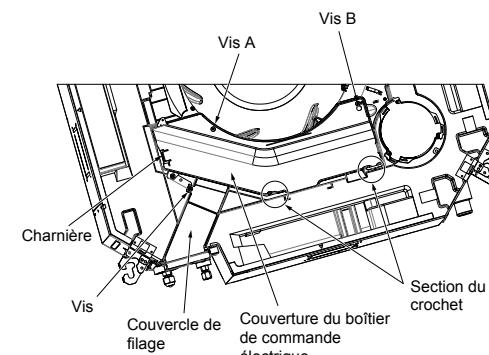


- Retirer la vis pour la fixation du couvercle des câbles.

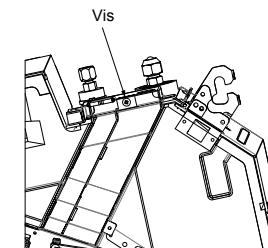

- Retirer les vis des 4 emplacements pour le tuyau du couvercle de fixation et un tuyau du couvercle est retiré.

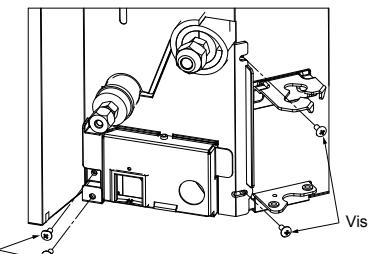

- Retirer le tuyau plaqué Gr01 et insérer un tuyau plaqué Gr02 accessoire sur le cache tuyau, puis le visser avec la vis d'origine.

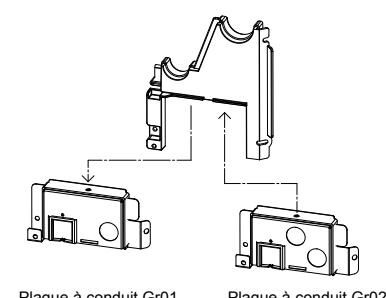

Plaque à conduit Gr01      Plaque à conduit Gr02

**FR**

## ■ Installation du panneau de plafond (vendu séparément)

Installez le panneau de plafond selon la procédure décrite dans le manuel d'installation qui est livré avec lorsque la pose de la tuyauterie et du câblage est terminée.

Contrôlez l'installation de l'unité intérieure et l'ouverture pratiquée dans le plafond, puis installez-le.

### EXIGENCE

- Ajustez soigneusement les bords du panneau de plafond avec la surface du plafond, les dalles de plafond et l'unité intérieure.  
Le moindre espace laissé entre ces divers éléments provoquera des fuites d'air et occasionnera une condensation et des écoulements d'eau.
- Retirez les pièces d'angle réglables des quatre coins du panneau de plafond avant d'installer celui-ci sur l'unité intérieure.
- Assurez-vous que les griffes de ces pièces sont correctement fixées.  
\* Un mauvais emboîtement des griffes peut provoquer des fuites d'eau.

## ■ Installation d'une télécommande (vendue séparément)


Pour l'installation de la télécommande à fil, suivez les instructions du manuel d'installation fourni avec la télécommande.

- Tirez le cordon de la télécommande en même temps que le tuyau de réfrigération ou du tuyau de vidange. Vérifiez que le fil de la télécommande passe bien au-dessus de la conduite de réfrigérant ou de vidange.
- Ne laissez pas la télécommande exposée à la lumière directe du soleil ni à proximité d'un système de chauffage.

## ■ Type sans fil

Le capteur de l'unité intérieure équipée d'une télécommande sans fil peut recevoir un signal d'une distance d'environ 8 m. D'après ce critère, déterminez la zone d'installation et d'utilisation de la télécommande.

- Utilisez la télécommande, confirmez que l'unité intérieure reçoit le signal sans problème, puis procédez à l'installation.
- Conservez une longueur de 1 m entre la télécommande et un équipement hifi-vidéo tel qu'un téléviseur, une chaîne stéréo, etc.  
(Des parasites au niveau de l'image ou du son sont possibles.)
- Pour empêcher tout mauvais fonctionnement, évitez les lieux exposés à un éclairage fluorescent ou à la lumière directe du soleil.
- Il est possible d'installer dans une même pièce deux unités intérieures ou plus (jusqu'à 6 unités) avec télécommande sans fil.

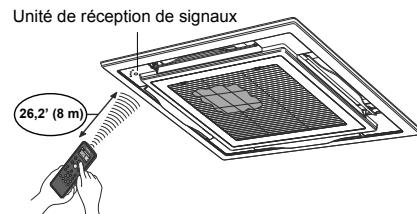

## 5 Tuyauterie de vidange

### PRÉCAUTION

Suivez les instructions du manuel d'installation pour procéder à la pose de la tuyauterie qui garantira une bonne évacuation de l'eau et pour appliquer un isolant thermique qui empêchera toute formation de condensation (gouttes d'eau). Une pose incorrecte de la tuyauterie peut se solder par la présence de fuites d'eau dans la pièce et de meubles rongés par l'humidité.

### Tuyauterie/Isolant thermique


Utilisez uniquement le matériel suivant pour la pose de la tuyauterie et l'isolation thermique de l'installation.

Tuyauterie	Tube rigide en chlorure de vinyle VP25 (Dia. ext. : 1,26" (32 mm))
Isolant thermique	Mousse de polyéthylène : Épaisseur 0,4" (10 mm) ou plus

### Tuyau flexible


Utilisez le tuyau flexible fourni pour régler l'écart avec le tuyau en chlorure de vinyle ou pour régler l'angle.

- N'utilisez pas le manchon flexible en position étirée, et déformez-le uniquement selon les recommandations illustrées dans les figures suivantes.
- Veillez à raccorder l'extrémité souple du flexible à l'aide du collier de serrage fourni.
- Utilisez ce flexible en position horizontale.

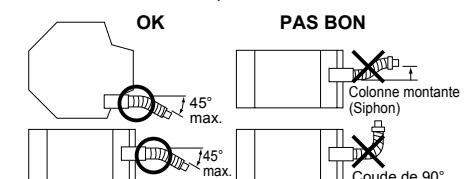


### EXIGENCE


- Pensez impérativement à isoler de la chaleur les conduites de vidange de l'unité intérieure.
- N'oubliez surtout pas de procéder à l'isolation thermique des éléments de raccordement à l'unité intérieure.  
Une isolation thermique incomplète est à l'origine de la formation de gouttes d'eau.
- Inclinez le tuyau d'évacuation vers le bas d'au moins 1/100 et vérifiez l'absence de gonflements ou de siphons le long du tuyau car ils provoquent des bruits anormaux. Cela peut produire des bruits anormaux.



- Ne dépassez pas 65,6' (20 m) pour la longueur du tuyau de vidange transverse.  
Posez des supports tous les 4,9' à 6,7' (1,5 à 2 m) pour éviter les oscillations sur les conduites longues.




- Installez le réseau de conduites comme illustré dans le schéma ci-dessous.

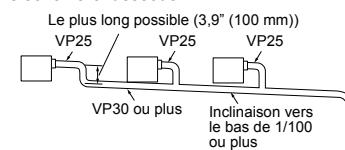


- Vérifiez qu'aucune force n'est appliquée au raccord de la conduite de vidange.
- Le tuyau en chlorure de vinyle dur ne peut pas être branché directement sur le raccord de la conduite de vidange de l'unité intérieure.

Pour effectuer le branchement sur le raccord de la conduite de vidange, veillez à utiliser et régler correctement le tuyau flexible et le collier de serrage (fournis tous les deux), sinon le raccordement à la conduite de vidange risque de s'abîmer et de fuir.

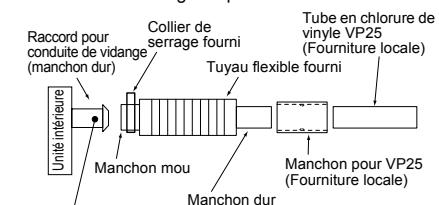

**Produit adhésif interdit :**  
Utilisez le tuyau flexible et le collier de serrage fournis pour raccorder la conduite de vidange au manchon d'évacuation prévu sur l'unité intérieure.  
L'utilisation d'un adhésif attaquaera le manchon et provoquera des fuites d'eau.

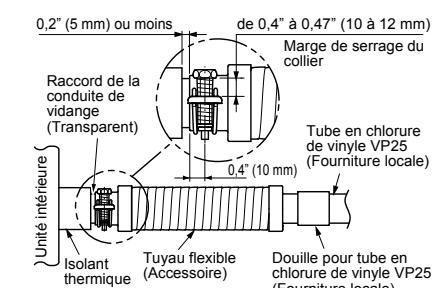

## ■ Raccordement du tuyau d'évacuation

- Raccordez une douille (achat sur site) à la douille du tuyau souple fourni.
- Branchez le tuyau de vidange (achat sur site) à la douille connectée.


### EXIGENCE

- Raccordez soigneusement les tubes en chlorure de vinyle rigides à l'aide d'un adhésif spécial chlorure de vinyle pour éviter toute fuite d'eau.
- Laissez sécher l'adhésif qui doit durcir (reportez-vous au mode d'emploi de l'adhésif). N'appliquez aucune tension, ni pression sur le joint de la conduite de vidange tant qu'il n'est pas complètement sec.

## ■ Evacuation ascendante

S'il n'est pas possible d'incliner la conduite de vidange vers le bas, installez une évacuation ascendante.

- Le tuyau de vidange ne doit pas se situer à plus de 33,5" (850 mm) au-dessus de la partie inférieure du plafond.
- La conduite de vidange doit sortir horizontalement de son orifice de raccordement sur 11,8" (300 mm) maximum, puis être tirée verticalement.
- Une fois à la verticale, elle doit être incurvée pour descendre.
- Inclinez la conduite vers le bas tout de suite après son élévation à la verticale.

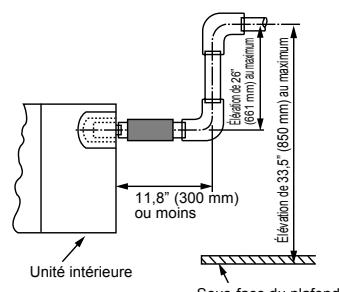


## ■ Vérification de l'évacuation

Pendant les essais, vérifiez que l'eau s'évacue correctement et qu'elle ne fuit pas par les raccords. Contrôlez également la vidange en période de chauffage. En utilisant un récipient ou un tuyau souple, versez de l'eau (1500 à 2000 cc) dans l'orifice de sortie avant toute installation du panneau de plafond. Versez l'eau progressivement pour qu'elle ne se répande pas sur le moteur de la pompe de vidange.

### PRÉCAUTION


Versez doucement pour éviter que l'eau se répande à l'intérieur de l'unité et provoque un mauvais fonctionnement ou une panne.

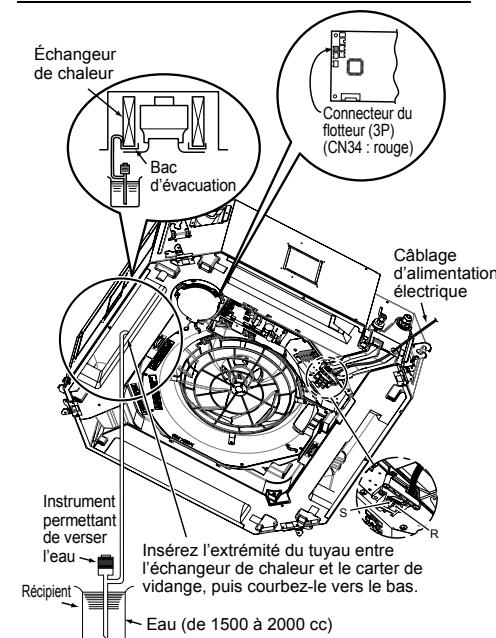

- Après avoir terminé les travaux d'électricité, versez l'eau lorsque le climatiseur fonctionne en mode Froid.
  - Si les travaux d'électricité ne sont pas terminés, débranchez le connecteur du flotteur (CN34 : Rouge) du boîtier de commandes électriques et contrôlez l'opération de vidange en branchant l'alimentation monophasée 208/230V sur les bornes R(L) et S(N).
- En procédant ainsi, le moteur de la pompe de vidange fonctionne. (N'appliquez jamais de tension 208/230V à (Uv (U1)), (Uv (U2)), (A), (B) pour ne pas endommager la carte à circuits imprimés.)


- Vérifiez que l'eau s'écoule tout en écoutant le bruit du moteur de la pompe de vidange en marche. (Si ce bruit régulier devient intermittent, l'eau s'écoule normalement.)

Après le contrôle, le moteur de la pompe de vidange continue de fonctionner s'il est branché au connecteur du flotteur. (Si vous avez procédé à ce contrôle en débranchant le connecteur du flotteur, pensez à le rebrancher.)

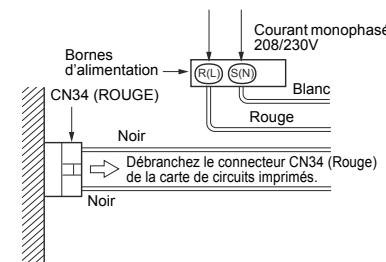

## ■ Isolation thermique

- Comme illustré dans la figure, couvrez à l'aide de l'isolant thermique fourni le tuyau flexible et le collier de serrage, jusqu'à la base de l'unité intérieure et sans laisser de jour.
- Utilisez l'isolant thermique (achat sur site) pour couvrir uniformément, sans pli ni bourrelet, la conduite de vidange de manière à ce qu'il chevauche et recouvre l'isolant thermique fourni qui a été posé sur la section de raccordement de la conduite de vidange.

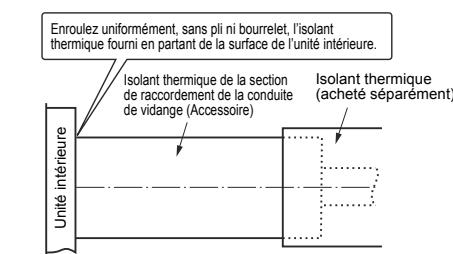

\* Orientez les bords et les jonctions de l'isolant thermique vers le haut pour éviter les fuites d'eau.

**FR**

## 6 Tuyaux de réfrigérant

### **PRÉCAUTION**

Si le tuyau du réfrigérant est long, placez des supports tous les 8,2' à 9,8' (2,5 m à 3 m) afin de le maintenir. Autrement, cela risque de provoquer un son abnormal. Utilisez l'écrou évasé joint à l'unité intérieure ou un écrou évasé R410A.

### ■ Longueur de tuyau et différence de hauteur admissibles

Ils varient selon le type d'unité extérieure. Pour en savoir davantage, consultez le Manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure.


### ■ Taille du tuyau

Modèle MMU-	AP007 à AP012	AP015 à AP018	AP024 à AP054
Taille du tuyau (Dia.: in (mm))	Côté gaz 0,37"(9,5) Côté liquide 0,25"(6,4)	0,50"(12,7)	0,62"(15,9)
		0,25"(6,4)	0,37"(9,5)

### ■ Raccordement des tuyaux de réfrigérant


#### Évasement

1. Coupez le tuyau avec un coupe-tubes. Enlevez tous les ébarbages. (Des ébarbages risqueraient de causer une fuite de gaz.)
2. Insérez un écrou évasé dans le tuyau et évasez le tuyau. Utilisez l'écrou évasé fourni avec l'unité ou l'écrou spécifique au réfrigérant R410A. Les dimensions des raccords coniques destinés au R410A sont différentes de celles des raccords utilisés pour le réfrigérant R22 traditionnel. L'utilisation d'un nouvel outil évasé conçu pour le réfrigérant R410A est recommandée, mais l'outil traditionnel peut toujours servir si la marge de projection du tuyau en cuivre est ajustée comme indiqué dans le tableau suivant.

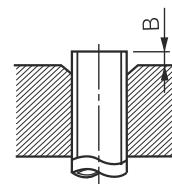


#### Taille diam. d'évasement: A (Unité: in (mm))

Diam. extérieur du tuyau en cuivre	A $\pm 0,02(0,4)$
0,25"(6,4)	0,35"(9,1)
0,37"(9,5)	0,52"(13,2)
0,50"(12,7)	0,65"(16,6)
0,62"(15,9)	0,78"(19,7)



- \* En cas d'évasement pour le R410A avec l'outil d'évasement traditionnel, retirez environ 0,02" (0,5 mm) de plus que pour le R22 afin d'obtenir la taille d'évasement spécifiée. Le calibre du tuyau en cuivre est utile au réglage de la marge de saillie.
- Le gaz a été scellé à la pression atmosphérique afin d'éviter tout sifflement au retrait de l'écrou : cela est tout à fait normal et n'est pas le signe d'un problème.
- Utilisez deux clefs pour raccorder le tuyau de l'unité intérieure.

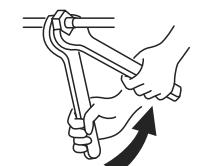

Serrage à l'aide de deux clés plates

- Respectez les couples de serrage indiqués dans le tableau suivant.

Diamètre extérieur du tuyau de raccordement (in (mm))	Couple de serrage (ft·lb (N·m))
0,25" (6,4)	10,1 à 13,0 (14 à 18)
0,37" (9,5)	24,6 à 30,4 (34 à 42)
0,50" (12,7)	35,4 à 44,1 (49 à 61)
0,63" (15,9)	45,5 à 55,7 (63 à 77)

- Couple de serrage des raccords des tuyaux évasés. La pression du R410A est supérieure à celle du R22. (Environ 1,6 fois) En conséquence, utilisez une clé dynamométrique et serrez les raccords coniques des sections de raccordement des unités intérieure et extérieure aux couples prescrits. Les raccordements incorrects provoqueront non seulement une fuite de gaz, mais aussi un dysfonctionnement du circuit de réfrigération.

### **PRÉCAUTION**

Selon les conditions d'installation, l'application d'un couple de serrage trop élevé risque d'abîmer l'écrou.

### ■ Test d'étanchéité à l'air / purge de l'air, etc.

Pour le test d'étanchéité à l'air, la purge de l'air, l'ajout de réfrigérant et la vérification des fuites de gaz, consultez le Manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure.

#### EXIGENCE

Ne mettez pas l'unité intérieure sous tension tant que le test d'étanchéité à l'air et la mise sous vide ne sont pas réalisés. (Si l'unité intérieure est alimentée, la valve du moteur à impulsions est complètement fermée et il faudra plus de temps pour faire le vide.)

### ◆ Ouverture complète de la vanne

Ouvrez complètement la vanne de l'unité extérieure. Pour en savoir davantage, consultez le Manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure.

### ◆ Procédé de calorifugeage


Appliquez un calorifugeage aux tuyaux de liquide et de gaz séparément.

En ce qui concerne le calorifugeage des tuyaux de gaz, assurez-vous d'utiliser un matériau résistant à une température de 248 °F (120 °C) ou plus.

A l'aide de l'isolant thermique fourni, appliquez bien le calorifugeage à la section de raccordement des tuyaux de l'unité intérieure et sans laisser d'espace vide.

#### EXIGENCE

- Appliquez bien le calorifugeage à la section de raccordement des tuyaux de l'unité intérieure jusqu'à la racine et sans exposer les tuyaux. (L'exposition à l'extérieur des tuyaux se soldera par une fuite d'eau.)
- Enveloppez l'isolant thermique, fentes vers le haut (côté plafond).

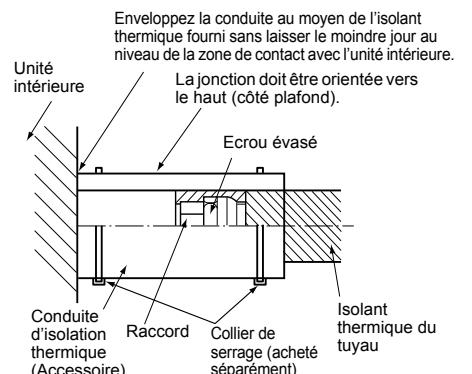

# 7 Connexion électrique

## AVERTISSEMENT

- Utilisez les câbles spécifiés pour raccorder les bornes. Fixez-les bien pour éviter que des forces extérieures ne soient pas appliquées sur les bornes.  
Tout raccordement incomplet ou toute fixation incomplète peut se solder par un incendie ou d'autres anomalies.
- Branchez le fil de terre. (mise à la terre)  
Une mise à la terre incomplète provoque une électrocution.  
Ne raccordez pas le fil de terre à une conduite de gaz, une conduite d'eau, un parafoudre ou un fil de terre de téléphone.
- L'installation électrique de l'appareil doit être conforme à la réglementation nationale.  
Une alimentation de puissance insuffisante ou une installation incomplète peuvent provoquer une électrocution ou un incendie.

## PRÉCAUTION

- Tout raccordement incorrect/incomplet risque de provoquer un incendie ou de la fumée.
- Utilisez les serre-câbles fixés au produit.
- N'endommagez pas l'âme conductrice et l'isolant intérieur des câbles d'interconnexion système et du câble d'alimentation lorsque vous les dénudez.
- Utilisez un cordon d'alimentation et des câbles d'interconnexion système ayant le type et la section requis, ainsi que les dispositifs de protection prescrits.
- Ne branchez pas une alimentation de 208/230V sur le bornier (Uv (U1)), (Uv (U2)), (A), (B) pour le câblage de commande. (Autrement, le système tombera en panne.)
- Raccordez les câbles électriques de sorte qu'ils n'entrent pas en contact avec la partie à haute température des tuyaux.  
Le revêtement pourrait fondre et provoquer un accident.

## EXIGENCE

- En ce qui concerne les câbles d'alimentation, respectez scrupuleusement la réglementation locale de chaque pays.
- Pour les câbles d'alimentation des unités extérieures, suivez le Manuel d'installation de chaque unité extérieure.
- Après avoir raccordé les câbles sur les borniers, pratiquez une ouverture et fixez les câbles avec le serre-câbles.
- Faites courir les tuyaux de réfrigérant et les câbles de commande dans la même ligne.
- Ne mettez pas l'unité intérieure sous tension sans avoir terminé de remplir les tuyaux de réfrigérant sous vide.

## Caractéristiques du câble d'alimentation et des câbles de communication

Le câble d'alimentation et les câbles de communication doivent être achetés sur place.

Pour les caractéristiques d'alimentation électrique, suivez les informations présentées dans le tableau ci-dessous.  
Une capacité faible est dangereuse puisqu'une surchauffe ou un brûlage risque de se produire.

Pour les caractéristiques de la capacité d'alimentation de l'unité extérieure et des câbles d'alimentation électrique, reportez-vous au manuel d'installation livré avec l'unité extérieure.

### Alimentation de l'unité intérieure

- Préparez une source d'alimentation exclusive pour l'unité intérieure, indépendante de l'unité extérieure.
- Arrangez les sources d'alimentation de l'unité intérieure et de l'unité extérieure de façon à pouvoir utiliser un disjoncteur de dispersion à la terre et un commutateur.
- Caractéristiques du câble d'alimentation : Câble à 3 fils AWG14

### Alimentation

Alimentation	208/230V-1-60 Hz	
L'interrupteur principal/le disjoncteur ou le câblage d'alimentation/calibre du fusible pour les unités intérieures doit être sélectionné et correspondre aux valeurs de courant total accumulées des unités intérieures.		
Câblage d'alimentation électrique	En dessous de 164'0,5" (50 m)	AWG14

### Câblage de commande, câblage de télécommande centralisée

- Des câbles avec polarité à deux conducteurs sont utilisés pour le câblage de commande entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, et le câblage de télécommande centralisée.
- Pour éviter les parasites, utilisez un câble blindé à 2 conducteurs.
- La longueur de la ligne de communication signifie la longueur totale de la longueur de câblage de liaison entre les unités intérieures et extérieures ajoutée à la longueur du câble de système de télécommande.

### Ligne de communication

Les modèles TU2C-Link (série U) peuvent être combinés avec les modèles TCC-Link (autres que la série U). Pour plus de détails sur le type de communication, reportez-vous au tableau suivant.

### Type de communication et noms de modèle

Communication type	TU2C-Link (Série U et futurs modèles)	TCC-Link (Autre que la série U)
Unité intérieure	MMY-MUP*** ↑ Cette lettre indique un modèle de la série U.	Autre que la série U MMY-MHP*** MCY-MHP*** MMY-MAP***
Unité intérieure	MM*-UP*** ↑ Cette lettre indique un modèle de la série U.	Autre que la série U MM*-AP***
Télécommande filaire	RBC-ASCU*** ↑ Cette lettre indique un modèle de la série U.	Autre que la série U
Kit de télécommande sans fil et récepteur	RBC-AXU*** ↑ Cette lettre indique un modèle de la série U.	Autre que la série U

Unité extérieure de série U : SMMS-u (MMY-MUP\*\*\*)


Unité extérieure autre que la série U : SMMS-i, SMMS-e etc. (MMY-MHP\*\*\*)

FR

<Dans le cas d'une combinaison avec des unités extérieures de Super Modular Multi System de série U (SMMS-u)>

Ligne <b>Uv</b> et ligne <b>Uc</b> ( <b>L2</b> , <b>L3</b> , <b>L4</b> ) (câble blindé à 2 fils, sans polarité)	Taille de câble : AWG16 (Jusqu'à 3280'10" (1000 m))
Ligne <b>Uh</b> ( <b>L1</b> ) (câble blindé à 2 fils, sans polarité)	Taille de câble : AWG16 AWG14 (Jusqu'à 3280'10" (1000 m)) (Jusqu'à 6561'8" (2000 m))

- La ligne **U (v, h, c)** est celle du câblage des commandes.  
Ligne **Uv** : Entre les unités intérieure et extérieure.  
Ligne **Uh** : Ligne de contrôle central.  
Ligne **Uc** : Entre les unités extérieure et extérieure.
- La ligne **Uv** et la ligne **Uc** sont indépendantes d'une autre ligne frigorigène. Longueur totale des lignes **Uv** et **Uc** (**L3+L4**) dans chaque ligne frigorigène va jusqu'à 3280'10" (1000 m).

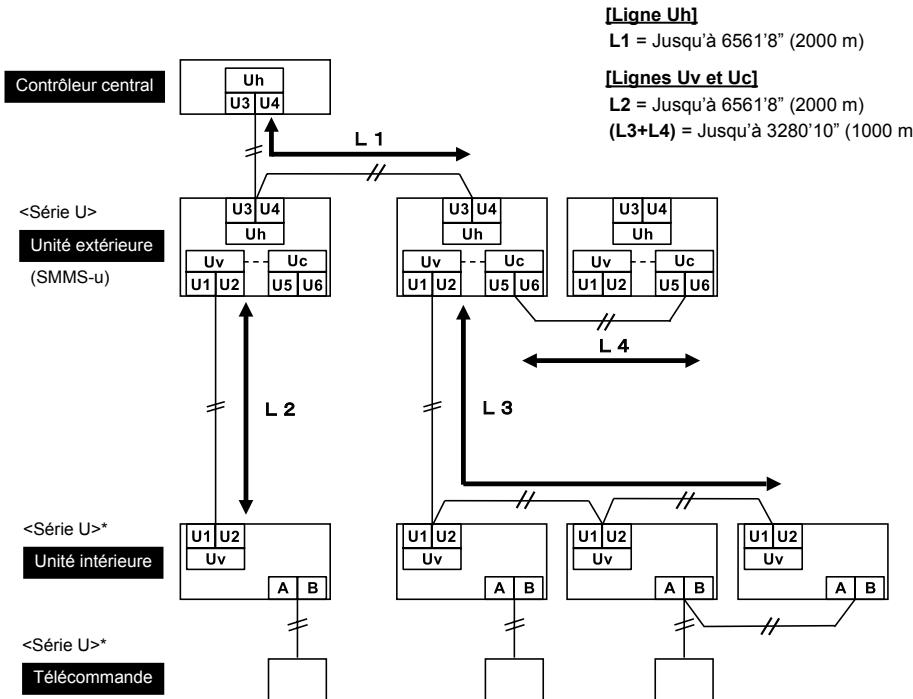


\*Même si l'unité intérieure et la télécommande sont « autres que la série U », les spécifications de câblage sont les mêmes.

<Dans le cas d'une combinaison avec des unités extérieures autres que Super Modular Multi System de série U (SMMS-u)>

Câblage des commandes entre les unités intérieures et l'unité extérieure ( <b>L2</b> , <b>L3</b> ) (câble blindé à 2 fils, sans polarité)	Taille de câble : AWG16 AWG14 (Jusqu'à 3280'10" (1000 m)) (Jusqu'à 6561'8" (2000 m))
Câblage de la ligne de contrôle central ( <b>L1</b> ) (câble blindé à 2 fils, sans polarité)	
Câblage des commandes entre les unités extérieures ( <b>L4</b> ) (câble blindé à 2 fils, sans polarité)	Taille de câble : AWG14 (Jusqu'à 328'1" (100 m))

- La longueur de la ligne de communication (**L1+L2+L3**) s'entend comme la longueur totale du câblage inter-unité reliant l'unité intérieure et l'unité extérieure, à laquelle s'ajoute la longueur du câble du système de contrôle central.

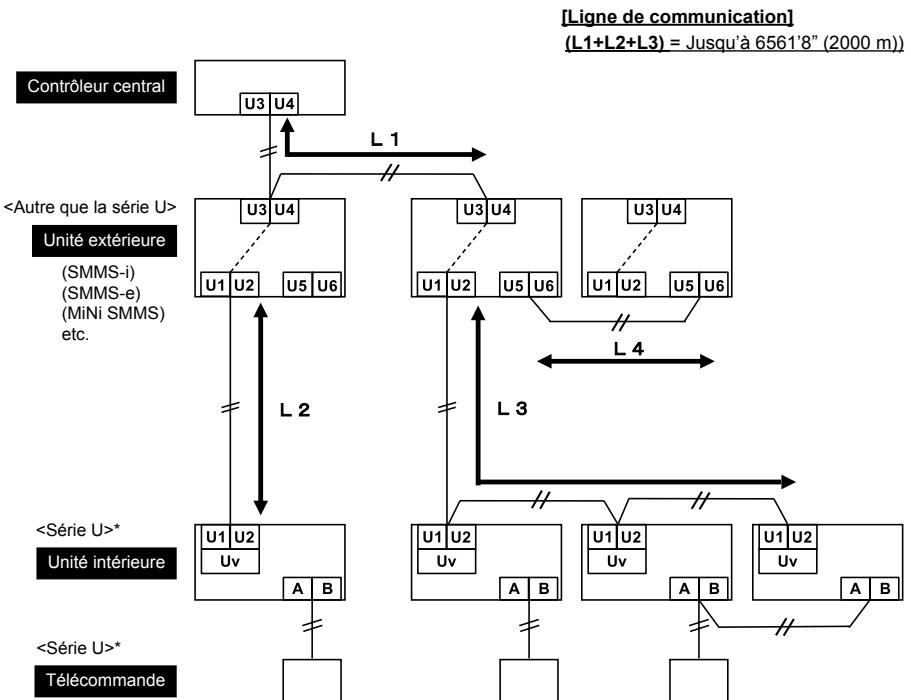

\*Même si l'unité intérieure et la télécommande sont « autres que la série U », les spécifications de câblage sont les mêmes.

## Câblage de la télécommande filaire


Ce câblage n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de la télécommande sans fil fournie.

- Pour le câble des télécommandes, un câble à 2 fils sans polarité doit être utilisé.

Câblage de la télécommande filaire, câblage de liaison entre la télécommande et les unités	Section du câble : AWG20 à AWG14	
Longueur totale du câblage de la télécommande filaire et du câblage de liaison entre la télécommande et les unités = L + L1 + L2 + ... Ln	Avec un type câblé uniquement	Jusqu'à 1640'5" (500 m)
	Avec un type sans fil compris	Jusqu'à 1312'4" (400 m)
Longueur totale du câblage de liaison entre la télécommande et les unités = L1 + L2 + ... Ln	Jusqu'à 656'2" (200 m)	

## ⚠ PRÉCAUTION

- Le câble de la télécommande (ligne de communication) et les câbles 208/230V CA ne peuvent pas se toucher en parallèle et être installés dans les mêmes conduits. Dans le cas contraire, une anomalie risque de se produire dans le système de commande en raison du bruit ou autre facteur.
- Si des modèles de la série U (TU2C-Link) sont combinés avec des modèles autres que la série U (TCC-Link), les spécifications de câblage et le nombre maximal d'unités intérieures raccordables seront modifiés. Prêtez attention à leurs spécifications de communication lors de la réalisation de l'installation, de l'entretien ou de la réparation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Ligne de communication » sous 7 Raccordement électrique.

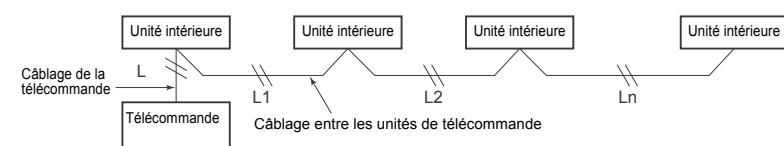


## ■ Raccordement des câbles

### EXIGENCE

- Assurez-vous de raccorder les câbles en faisant correspondre les numéros de bornes. Un raccordement incorrect provoquera une panne.
- Assurez-vous de faire passer les câbles à travers le manchon du port de raccordement des câbles de l'unité intérieure.
- Laissez un espace (env. 100 mm) sur un câble pour suspendre le boîtier de commande électrique lors de l'entretien, etc.
- Le circuit basse tension est destiné à la télécommande. (Ne raccordez pas le circuit haute tension)
- Faites une boucle avec le câble pour garder une certaine distance de câble au cas où il faudrait sortir le boîtier de commandes électriques pour le réparer.


- Retirer la vis A pour la fixation du boîtier de contrôle électrique et la vis B desserrée.  
Faire glisser le couvercle à l'intérieur de manière à pouvoir retirer le crochet (le couvercle du boîtier de contrôle électrique reste accroché à la charnière.)
- Retirer les de montage du couvercle du câblage (1 emplacement), et un couvercle du câblage est retiré.
- Branchez le câble d'alimentation et le câble de la télécommande sur le boîtier de commandes électriques.
- Serrez les vis de la plaque de connexion, puis fixez les câbles avec la bride de serrage fournie avec le boîtier des commandes électriques. (N'exercez aucune pression sur la section de raccordement du bornier.)
- A l'aide du matériau isolant thermique fourni, colmatez l'orifice de raccordement de la conduite. Sinon, de la condensation peut se former.
- Montez le couvercle du boîtier des commandes électriques sans coincer les câbles.  
(Le cache-câble doit être installé après le câblage du panneau de plafond.)

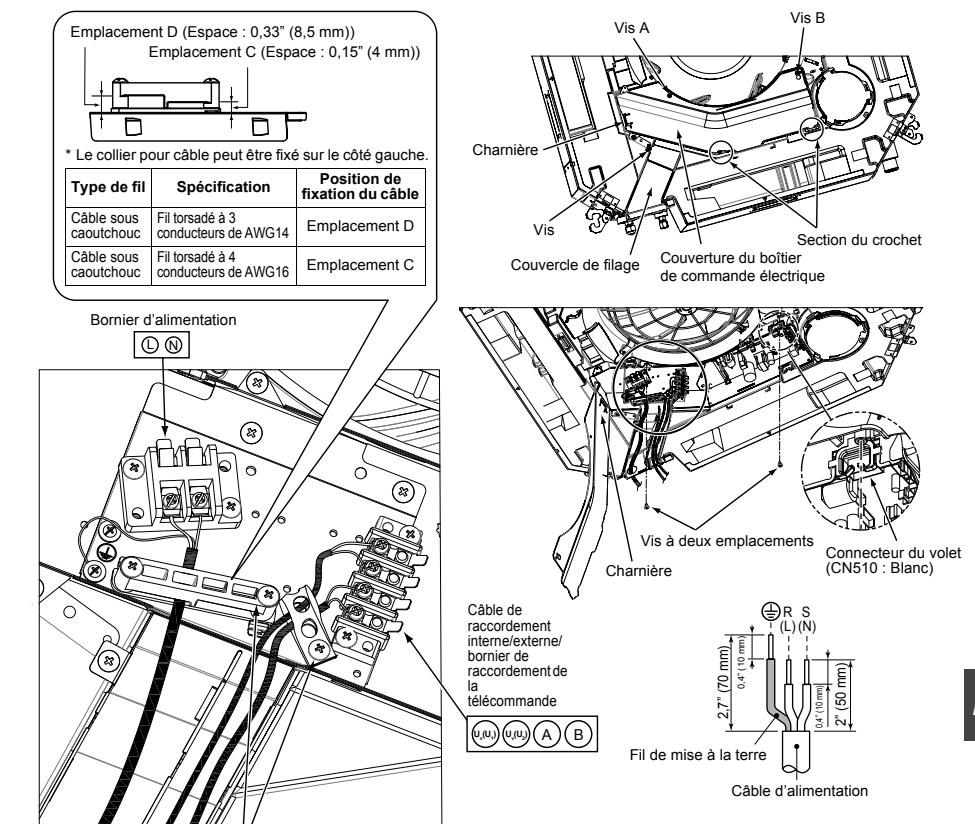

## ■ Câblage de la télécommande filaire

- Comme le câble de la télécommande filaire est dépourvu de polarité, il n'y a pas de problème si vous inversez les raccordements aux borniers A et B.

### ▼ Schéma de câblage

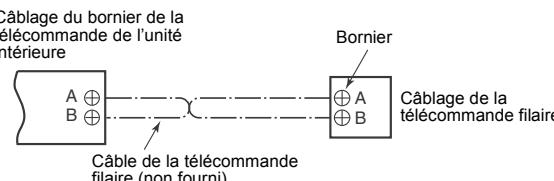


## ■ Câblage entre les unités intérieure et extérieure

### REMARQUE


- Le schéma de câblage ci-dessous est un exemple de raccordement à la série SMMS-u. Pour le raccordement à d'autres séries d'unité extérieure, reportez-vous au manuel d'installation accompagnant l'unité extérieure à raccorder.

### ▼ Exemple de câblage

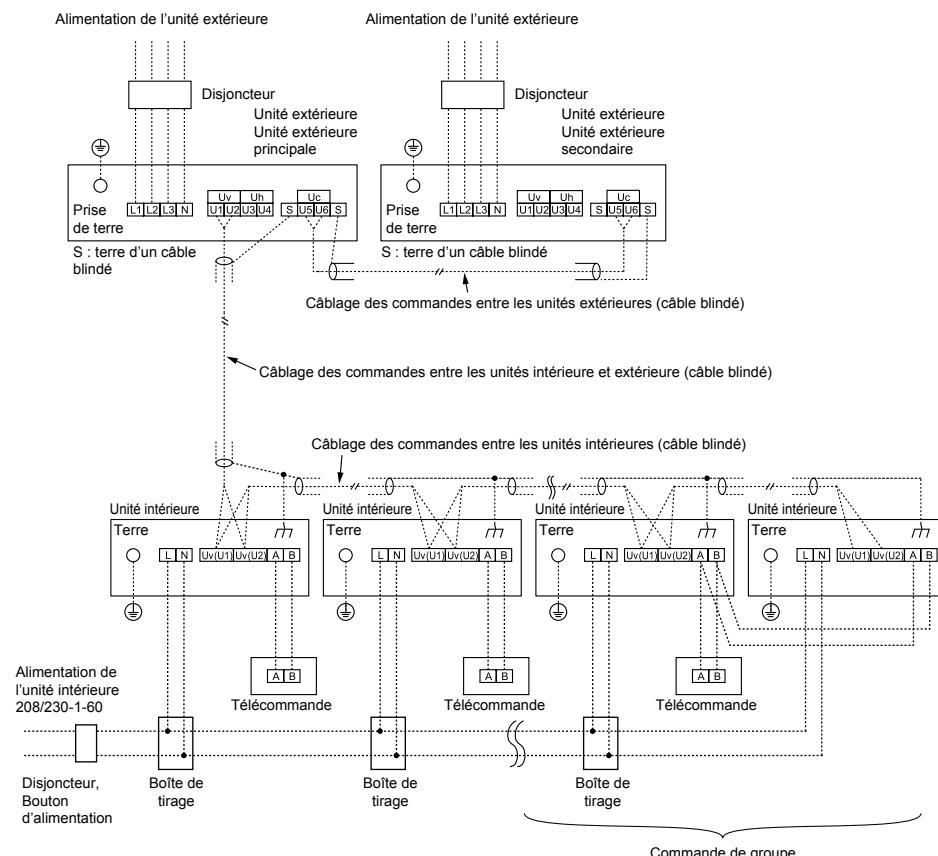

## ■ Installation de l'unité de sélection du flux (vendue séparément)

Raccordez les câbles de commande et l'alimentation comme illustré lors de l'installation d'un système Super Heat Recovery Multi System (vendu séparément).

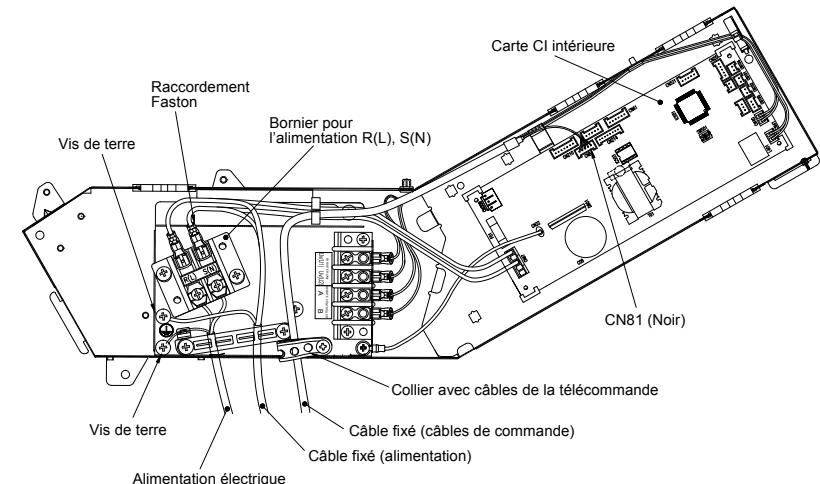

## ■ Câblage du panneau de plafond

D'après le manuel d'installation du panneau de plafond, branchez le connecteur (20P : Blanc) du panneau de plafond au connecteur (CN510 : Blanc) sur la carte de circuit imprimé du boîtier de commandes électriques.

## 8 Commandes utilisables

### EXIGENCE

Lors de la toute première utilisation du climatiseur, après la mise sous tension de l'appareil, il faudra quelques instants avant que la télécommande ne soit disponible pour les opérations : cette attente est tout à fait normale et n'indique pas de problème.

- A propos des adresses automatiques (les adresses automatiques sont configurées en réalisant des opérations sur la carte de circuit imprimé d'interface extérieure.)  
Pendant la configuration des adresses automatiques, aucune opération de la télécommande ne peut être réalisée. La configuration prend 10 minutes maximum (habituellement, environ 5 minutes).
- Lorsque l'alimentation est activée après la configuration d'adresse automatique  
Il faut 10 minutes maximum (habituellement environ 3 minutes) à l'unité extérieure pour démarrer l'opération après la mise sous tension.

Avant la livraison du climatiseur de l'usine, toutes les unités sont réglées sur [STANDARD] (paramètre d'usine par défaut). Changez les paramètres de l'unité intérieure, le cas échéant.

Les paramètres sont modifiés à l'aide de la télécommande câblée.

\* Les paramètres ne peuvent pas être modifiés à l'aide uniquement d'une télécommande sans fil, d'une télécommande simple ou d'une télécommande de commande de groupe, il faut également installer une télécommande câblée séparément.


### ■ Procédure de base pour la modification des paramètres

Modifiez les paramètres lorsque le climatiseur ne fonctionne pas. (Arrêtez le climatiseur avant de procéder aux réglages.)

#### ⚠ PRÉCAUTION

Réglez uniquement le CODE No. comme l'indique chaque phrase. Ne réglez PAS un autre CODE No. Si un CODE No. non répertorié est réglé, le climatiseur risque d'être défaillant ou une autre anomalie risque de se produire sur le produit.


- \* Les affichages pendant le réglage sont différents de ceux des télécommandes précédentes (AMT31E). (Il existe trois autres CODE No.)

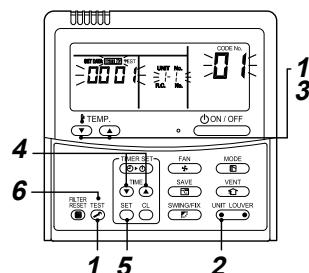

- 1 Appuyez et maintenez enfoncées la touche **TEST** et la touche « TEMP. » **▼** pendant au moins 4 secondes. Quelques instants plus tard, l'afficheur clignote comme le montre l'illustration. Confirmez que le CODE No. est [01].

Si le CODE No. n'est pas [01], appuyez sur la touche **TEST** afin d'effacer le contenu de l'afficheur et répétez la procédure depuis le début. (L'utilisation de la télécommande est interdite durant les quelques minutes qui suivent l'enfoncement de la touche **TEST**.)


(Lorsque les climatiseurs fonctionnent sous la commande groupée, « ALL » s'affiche en premier lieu. Lorsque la touche **UNIT LOUVER** est enfoncée, le numéro de l'unité intérieure affiché qui suit « ALL » est l'unité principale.)



(\* Le contenu de l'afficheur varie selon le modèle de l'unité intérieure.)

- 2 Chaque fois que vous appuyez sur la touche **UNIT LOUVER**, les numéros des unités intérieures du groupe de commande sont modifiés de manière cyclique. Sélectionnez l'unité intérieure pour laquelle vous souhaitez modifier les paramètres.

Le ventilateur de l'unité intérieure sélectionnée se met en marche et les volets d'air commencent à pivoter. Les paramètres modifiés de l'unité intérieure peuvent être confirmés.



- 3 Indiquez CODE No. [**\*1\***] avec les touches « TEMP. » **▼** / **▲**.

- 4 Sélectionnez SET DATA [**\*0000\***] avec les touches « TIME » **▼** / **▲**.

- 5 Appuyez sur la touche **SET**. Lorsque l'afficheur cesse de clignoter pour rester allumé, la configuration est terminée.


- Pour modifier les paramètres d'une autre unité intérieure, répétez à partir de la Procédure 2.
- Pour modifier d'autres paramètres de l'unité intérieure sélectionnée, répétez à partir de la Procédure 3.

Utilisez la touche **SET** pour effacer les paramètres. Pour modifier des paramètres après avoir enfoncé la touche **SET**, répétez à partir de la Procédure 2.

- 6 Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche **TEST** pour les définir.

Au moment où vous appuyez sur la touche **TEST**, **SETTING** clignote et l'afficheur s'éteint tandis que le climatiseur cesse de fonctionner.

(Tandis que **SETTING** clignote, aucun ordre de la télécommande n'est accepté.)



### ■ Installation de l'unité intérieure dans un haut plafond

Lorsqu'une unité intérieure est installée dans un plafond dont la hauteur est supérieure à celle d'un plafond standard, vous devez procéder au réglage de plafond élevé pour adapter la vitesse du ventilateur.

Procédez selon la méthode

(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).


- Comme valeur de CODE No. dans la méthode 3, indiquez [5d].
- Sélectionnez SET DATA pour la méthode 4 dans le tableau « Tableau des hauteurs de plafond permettant une installation » dans ce manuel.

### ◆ Réglage sans télécommande

Modifiez le réglage pour les plafonds élevés au moyen du contacteur DIP, dans la zone du récepteur de la carte à circuits intégrés.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du kit de la télécommande sans fil. Les réglages peuvent également être modifiés à l'aide du contacteur de la carte CI du microprocesseur de l'unité intérieure.

\* Dès lors que vous avez procédé aux modifications, il est possible de régler sur 0001 ou 0003, mais le réglage sur 0000 nécessite une modification des données de réglage de 0000 à l'aide de la télécommande câblée (vendue séparément) pour rétablir le réglage normal du contacteur (réglage usine).

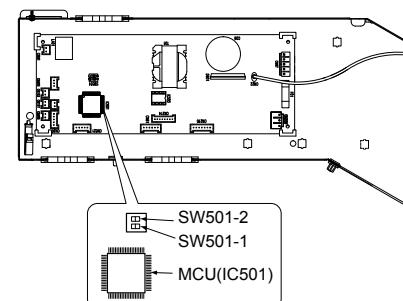

SET DATA	SW501-1	SW501-2
0000 (Réglage par défaut en usine)	OFF	OFF
0001	ON	OFF
0003	OFF	ON

#### Pour rétablir les réglages usine

Si vous voulez restaurer les réglages usine pour le contacteur DIP, réglez SW501-1 et SW501-2 sur OFF, branchez une télécommande câblée (vendue séparément), puis définissez la valeur de CODE No. [5d] sur « 0000 ».

FR

## ■ Modification du moment où le témoin du filtre s'éclaire

Il peut être souhaitable, compte tenu des conditions d'installation, de modifier le moment où le témoin de colmatage (nettoyage requis) du filtre s'éclaire. Procédez selon la méthode

(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).

- Pour le CODE No. dans la Procédure 3, spécifiez [01].
- Pour SET DATA de la méthode 4, sélectionnez la valeur SET DATA correspondant au moment où doit s'éclairer le témoin du filtre.

SET DATA	Éclairage du témoin du filtre
0000	Aucun
0001	150 H
0002	2500 H (Réglage usine)
0003	5000 H
0004	10000 H

## ■ Pour garantir un meilleur chauffage

Lorsqu'il est difficile d'obtenir un chauffage satisfaisant à cause du lieu d'installation de l'unité intérieure ou de la structure de la pièce, vous pouvez augmenter le seuil de température. Utilisez aussi un circulateur, etc. pour faire circuler l'air près du plafond.

Procédez selon la méthode

(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).

- Pour le CODE No. dans la Procédure 3, spécifiez [06].
- Pour SET DATA de la méthode 4, sélectionnez la valeur SET DATA correspondant à l'écart de température selon le tableau ci-dessous.

SET DATA	Valeur de l'écart de température
0000	Aucun décalage
0001	1,8 °F (+1 °C)
0002	3,6 °F (+2 °C) (Réglage usine)
0003	5,4 °F (+3 °C)
0004	7,2 °F (+4 °C)
0005	9,0 °F (+5 °C)
0006	10,8 °F (+6 °C)


## ■ Sélection de la direction du flux d'air horizontal

1. Appuyez en même temps sur les touches et « TEMP. » pendant 4 secondes ou davantage tandis que le climatiseur ne fonctionne pas.

clignote.

Indique CODE No. [01].

2. Sélectionnez l'unité intérieure à régler en appuyant sur la touche (partie gauche de la touche). Le numéro de l'unité intérieure change chaque fois que vous appuyez sur la touche.



Le ventilateur de l'unité intérieure sélectionnée se met en marche et les volets d'air commencent à pivoter.

- Changez la valeur de CODE No. pour [45] à l'aide des touches « TEMP. » .
- Sélectionnez le réglage d'orientation du flux d'air au moyen des touches « TIME » .

3. Sélectionnez un type de pivotement en appuyant sur les touches « TIME » .


## ■ Sélection d'un type de pivotement

1. Appuyez sur la touche pendant 4 secondes ou davantage tandis que le climatiseur ne fonctionne pas.

clignote.


Indique le CODE No. [F0].

2. Sélectionnez une unité intérieure à configurer en appuyant sur (côté gauche de la touche). Chaque pression sur cette touche modifie le numéro de l'unité comme suit :



Le ventilateur de l'unité intérieure sélectionnée se met en marche et les volets d'air commencent à pivoter.

- Sélectionnez un type de pivotement en appuyant sur les touches « TIME » .

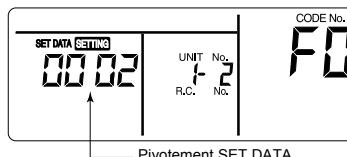

Pivotement SET DATA	Pivotement des volets d'air
0001	Pivotement standard (Réglage par défaut en usine)
0002	Pivotement couplé
0003	Pivotement cyclique

### ⚠ PRÉCAUTION

Ne réglez pas le pivotement SET DATA sur « 0000 ». (Ce réglage peut provoquer une défaillance des volets d'air.)


### • À propos du pivotement « couplé »

Par « couplé », il faut comprendre une association des volets d'air 01 et 03 qui s'orientent et pivotent dans une même direction tandis que les volets d'air 02 et 04 suivent la direction opposée.

(Lorsque les volets 01 et 03 sont orientés vers le bas, les volets 02 et 04 sont dirigés à l'horizontale.)

### • À propos du pivotement « cyclique »

Les quatre volets d'air pivotent indépendamment, à des moments différents qui leur sont propres.

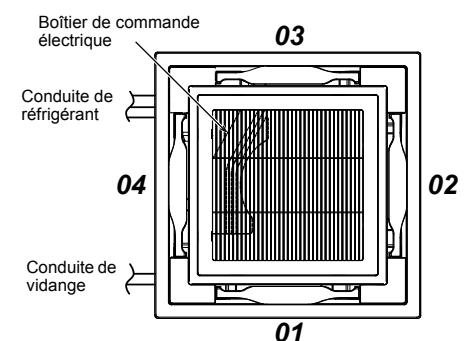

4. Appuyez sur la touche .

5. Appuyez sur la touche pour terminer la configuration.

## ■ Verrouillage des volets d'air (Sans pivotement)


1. Appuyez sur la touche **UNIT LOUVER** (partie droite de la touche) pendant 4 secondes ou davantage tandis que le climatiseur ne fonctionne pas.

**SETTING** clignote.

Indique le CODE No. [F1].


2. Sélectionnez une unité intérieure à configurer en appuyant sur **UNIT LOUVER** (côté gauche de la touche). Chaque pression sur cette touche modifie le numéro de l'unité comme suit :

Le ventilateur de l'unité intérieure sélectionnée se met en marche et les volets d'air commencent à pivoter.



3. Sélectionnez le volet d'air que vous voulez verrouiller en appuyant sur les touches **« TEMP. »** **(▲)**.


4. Sélectionnez le flux d'air du volet à ne pas faire pivoter en appuyant sur les touches **« TIME »** **(▼)** **(▲)**.

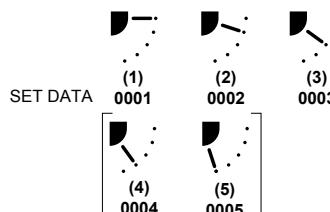

\* Lorsque l'orientation (4) ou (5) est sélectionnée, une condensation peut se former en mode de refroidissement.

5. Appuyez sur la touche **SET** pour déterminer le réglage. Lorsque le réglage est défini, le témoin **⊕** s'allume.

6. Appuyez sur la touche **TEST** pour terminer la configuration.

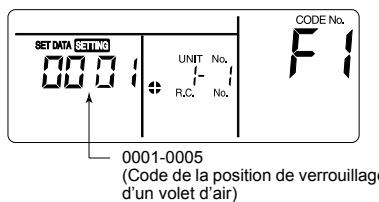

## ■ Annulation du verrouillage des volets d'air

Réglez l'orientation du flux d'air sur « 0000 » dans le mode opératoire du verrouillage des volets d'air donné ci-dessus.



Choix du réglage 0000

- Lorsque le réglage est annulé, le témoin **⊕** s'éteint. Les autres possibilités de fonctionnement sont les mêmes que celles décrites à la section « Verrouillage des volets d'air (Sans pivotement) ».

## ■ Commande de groupe

Dans une commande de groupe, une télécommande peut contrôler jusqu'à 8 unités.

- Pour la méthode et les travaux de câblage d'une ligne individuelle (même réfrigérant), reportez-vous à la section « Installation électrique » de ce manuel.
- Le câblage entre entres les unités intérieures d'un groupe doit être réalisé comme suit. Raccordez les unités intérieures en reliant les câbles interunités de la télécommande provenant des borniers de la télécommande (A/B) de l'unité intérieure raccordée au moyen d'une télécommande aux borniers de la télécommande (A/B) de l'autre unité intérieure. (Pas de polarité)
- Pour la configuration des adresses, reportez-vous au manuel d'installation de l'unité extérieure.

## ■ Capteur de la télécommande

En principe, le capteur de température de l'unité intérieure détecte la température de la pièce.

Configurez le capteur de la télécommande pour qu'il puisse calculer la température à proximité.

Sélectionnez les éléments après la procédure de fonctionnement de base (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).

- Spécifiez [32] pour CODE No. dans la Procédure 3.
- Sélectionnez les données suivantes pour SET DATA dans la Procédure 4.

SET DATA	0000	0001
Capteur de la télécommande	Inutilisé (réglage usine)	Utilisé

Lorsque **⊕** clignote, le capteur de la télécommande est défaillant.

Sélectionnez SET DATA [0000] (inutilisé) ou remplacez la télécommande.

# 9 Essai de fonctionnement

## ■ Opérations préliminaires

• Avant de mettre le système sous tension, suivez la procédure ci-après.

- Au moyen d'un mégohmmètre de 500V, assurez-vous qu'il y a au moins  $1M\Omega$  entre le bornier de l'alimentation et la masse (terre). Si la résistance est inférieure à  $1M\Omega$ , ne mettez pas l'unité sous tension.

- Vérifiez si la vanne de l'unité extérieure est complètement ouverte.

- Pour protéger le compresseur lors de l'activation, laissez le système sous tension pendant 12 heures ou plus avant sa mise en marche.
- N'activez jamais le contacteur électromagnétique pour forcer l'exécution d'un essai de fonctionnement. (Cela se révèle très dangereux car le dispositif de protection ne fonctionne pas.)
- Avant de démarrer un essai de fonctionnement, assurez-vous de régler les adresses en vous reportant au manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure.

## ■ Exécution d'un essai de fonctionnement

A l'aide de la télécommande, utilisez l'unité comme d'habitude.

Pour la procédure de fonctionnement, reportez-vous au Manuel du propriétaire fourni.


Un essai de marche forcée est possible même si le fonctionnement s'est arrêté du fait de l'actionnement du disjoncteur thermique.

Afin d'éviter tout fonctionnement en série, l'essai de fonctionnement forcé est désactivé après un délai de 60 minutes et le système repasse en mode de fonctionnement normal.


### PRÉCAUTION

N'utilisez pas l'essai de fonctionnement forcé dans des cas autres que l'essai de fonctionnement car il applique une charge excessive aux dispositifs.

### ◆ Avec la télécommande câblée

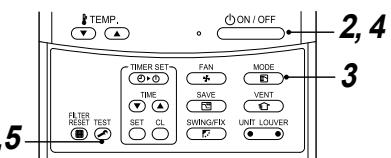


- Maintenez la touche **TEST** enfoncée pendant 4 secondes ou davantage. [TEST] s'affiche et la sélection du mode d'essai est possible.



- Appuyez sur la touche **ON/OFF**.

- Au moyen de la touche **MODE**, sélectionnez le mode de fonctionnement, [**⌘ Froid**] ou [**⌘ Chauffage**].

- Ne faites pas fonctionner le climatiseur dans un mode autre que [**⌘ Froid**] ou [**⌘ Chauffage**].
- La fonction de commande de température est désactivée durant l'essai de fonctionnement.
- La détection de pannes est exécutée comme d'habitude.



- Après l'essai de fonctionnement, appuyez sur la touche **ON/OFF** pour y mettre fin. (L'affichage est le même que pour la méthode 1.)

- Appuyez sur la touche **TEST** pour annuler (désactiver) le mode Essai de fonctionnement. ([TEST] disparaît et l'état normal est rétabli.)



FR

◆ **Télécommande sans fil**  
(Série RBC-AX32U)

**Essai (marche forcée de refroidissement)**

**EXIGENCE**

Terminez la marche forcée rapidement parce qu'elle applique des contraintes extrêmes sur le climatiseur.

▼ **Comment réaliser une marche forcée de refroidissement**


- 1 **Quand vous appuyez sur la touche TEMPORARY pendant au moins 10 secondes, un « bip » est émis et la marche forcée de refroidissement est commandée. Après environ 3 minutes, la marche forcée de refroidissement commence.**

Assurez-vous que de l'air froid est émis.

Si le fonctionnement ne démarre pas, contrôlez le câblage à nouveau.

- 2 **Pour arrêter l'essai, appuyez une nouvelle fois sur la touche TEMPORARY (environ 1 seconde).**

- Vérifiez le câblage et la tuyauterie des unités intérieures et extérieures en marche forcée de refroidissement.

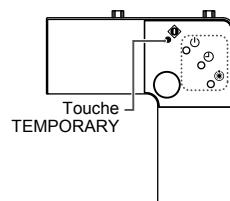

## 10 Entretien

**PRÉCAUTION**

Avant de réaliser l'entretien, coupez l'alimentation électrique du disjoncteur.


**Nettoyage du filtre à air**

- Si l'indicateur  s'affiche sur l'écran de la télécommande, nettoyez ou remplacez le filtre à air.
- Des filtres à air encrassés entravent le bon déroulement des étapes de chauffage et de refroidissement.

**Nettoyage du panneau et du filtre à air**

**Préparation :**

- Mettez le climatiseur hors tension avec la télécommande.
- Ouvrez la grille d'admission d'air.
  - Faites glisser le bouton de la grille d'admission d'air et ouvrez lentement cette dernière en la maintenant.

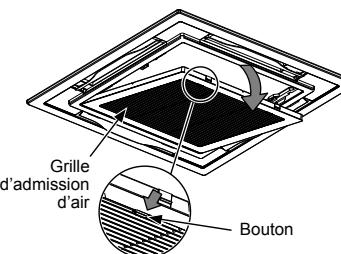


**Nettoyage des filtres à air**

Des filtres à air non nettoyés entravent le refroidissement et les performances du climatiseur, mais également risquent d'endommager ce dernier et provoquer des fuites.

**Préparation :**

- Éteignez la télécommande.
- Démontez le filtre à air.

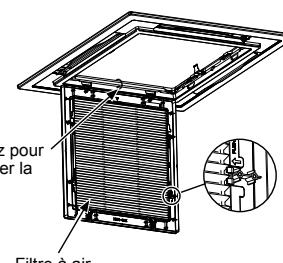

**Utilisez un aspirateur pour aspirer la poussière des filtres ou lavez-les à l'eau.**


- Après avoir rincé les filtres à air sous l'eau, laissez-les sécher à l'ombre.
- Remettez le filtre à air dans le climatiseur.

**Nettoyez le panneau et le filtre sous l'eau.**

- Essuyez le panneau et le filtre à air avec une éponge ou un chiffon humecté d'un détergent ménager. (N'utilisez pas de brosse métallique pour le nettoyage.)
- Rincez avec précaution le panneau et le filtre à air pour éliminer toute trace de détergent.
- Après avoir rincé le panneau et le filtre à air sous l'eau, laissez-les sécher à l'ombre.

1. Fermez la grille d'admission d'air.

- Fermez la grille d'admission d'air, faites glisser le bouton vers l'extérieur et fixez la grille solidement.

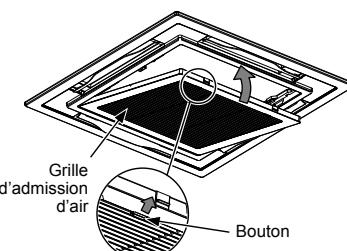

2. Appuyez sur la touche .

- « FILTER  » disparaît.

**PRÉCAUTION**


- Ne faites pas fonctionner le climatiseur tant que le panneau et le filtre à air ne sont pas en place.
- Appuyez sur la touche de réinitialisation du filtre. (L'indication  signifie la mise hors tension.)

### **Nettoyage du volet de refoulement**

Le volet de refoulement peut être retiré pour le nettoyer.

#### 1. Enlevez le volet de refoulement.

- En tenant à deux mains le volet de refoulement, retirez-le en fléchissant son centre vers le bas.

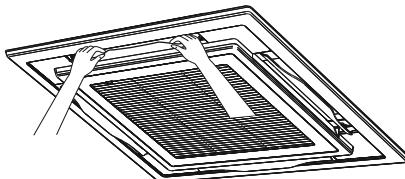


#### 2. Nettoyez-le sous l'eau.

- S'il est très sale, nettoyez le volet de refoulement à l'eau tiède avec un détergent neutre ou de l'eau.

#### 3. Remettez le volet de refoulement en place.

- Poussez d'abord un côté du volet de refoulement puis insérez le côté opposé en fléchissant son centre vers le bas.

(2) Insérez le volet en fléchissant son centre vers le bas par l'effet d'une pression que vous appliquez.

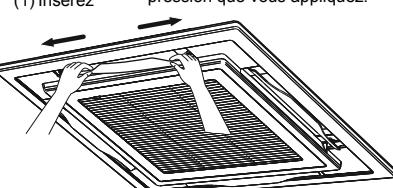

#### Lors de l'installation, veillez au sens du volet.

Installez le volet de telle manière que le côté gravé d'un repère soit dirigé vers le haut et dans le sens indiqué par la flèche du repère.

#### EXIGENCE

##### **Le nettoyage de l'échangeur de chaleur exige de l'eau sous pression.**

Si un détergent (très acide ou très alcalin) du commerce est utilisé, le traitement de surface de l'échangeur de chaleur peut être endommagé, ce qui se traduit par une dégradation des caractéristiques d'autonettoyage.

Pour les détails, contactez votre revendeur.

### **▼ Entretien périodique**

Il est fortement conseillé de nettoyer et d'entretenir régulièrement les unités intérieure et extérieure du climatiseur afin d'assurer un fonctionnement optimal et dans un souci de protection de l'environnement.

Lorsque vous utilisez le climatiseur pendant des périodes prolongées, nous vous recommandons de le faire vérifier au moins une fois par an.

Nous vous conseillons en outre de vérifier régulièrement que l'unité extérieure est en bon état et, le cas échéant, d'appliquer un traitement antirouille.

En règle générale, si une unité intérieure est utilisée quotidiennement pendant environ 8 heures ou plus, les unités intérieure et extérieure doivent être nettoyées au moins une fois tous les 3 mois. Confiez l'entretien ou le nettoyage de l'appareil à un technicien qualifié.

Bien qu'il soit à la charge du propriétaire, l'entretien régulier du climatiseur peut en prolonger la durée de vie. L'absence de nettoyage régulier des unités intérieure et extérieure se soldera par une baisse des performances, l'apparition de givre, de fuites d'eau, voire une panne du compresseur.

#### **Inspection de préparation à l'entretien**

L'inspection suivante doit être effectuée par une personne d'entretien ou un installateur qualifié.

Pièces	Méthode d'inspection
Échangeur de chaleur	Accédez à l'appareil par le regard et retirez le panneau d'accès. Examinez l'échangeur de chaleur et vérifiez s'il est obstrué ou endommagé.
Moteur du ventilateur	Accédez à l'appareil par le regard et vérifiez que vous n'entendez aucun bruit anormal.
Ventilateur	Accédez à l'appareil par le regard et retirez le panneau d'accès. Examinez le ventilateur et vérifiez les signes de mouvement, dommages ou de poussière adhésive.
Filtre	Accédez à l'emplacement d'installation et vérifiez la présence de taches ou de crevasses sur le filtre.
Bac d'évacuation	Accédez à l'appareil par le regard et retirez le panneau d'accès. Vérifiez la présence d'un colmatage ou d'une eau de vidange contaminée.

#### **▼ Liste des vérifications**

Pièce	Unité	Vérification (visuelle/auditive)	Entretien
Échangeur de chaleur	Intérieure/ Extérieure	Poussière/saleté, rayures	Nettoyez l'échangeur de chaleur lorsqu'il est encrassé.
Moteur du ventilateur	Intérieure/ Extérieure	Son	Prenez les mesures nécessaires en cas de présence de sons anormaux.
Filtre	Intérieure	Poussière/saleté, casse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le filtre avec de l'eau si celui-ci est contaminé.</li> <li>Remplacez-le s'il est endommagé.</li> </ul>
Ventilateur	Intérieure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vibration, équilibre</li> <li>Poussière/saleté, aspect général</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacez le ventilateur lorsqu'il vibre trop ou ne maintient pas un bon équilibre.</li> <li>Nettoyez le ventilateur ou brossez-le si celui-ci est contaminé.</li> </ul>
Grilles d'admission/ d'évacuation d'air	Intérieure/ Extérieure	Poussière/saleté, rayures	Réparez-les ou remplacez-les lorsqu'ils sont déformés ou endommagés.
Bac d'évacuation	Intérieure	Poussière/saleté, contamination lors de l'évacuation	Nettoyez le bac d'évacuation et modifiez l'inclinaison pour une évacuation optimale.
Panneau externe, claires-vôies	Intérieure	Poussière/saleté, rayures	Nettoyez-les s'ils sont contaminés ou appliquez un enduit protecteur.
Extérieur	Extérieure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rouille, dégradation de l'isolant</li> <li>Dégénération/écaillage du revêtement</li> </ul>	Appliquez un enduit protecteur.

**FR**


# 11 Résolution des problèmes

## ■ Confirmation et vérification

Si une erreur survient dans le climatiseur, le code d'erreur et le numéro de l'unité intérieure apparaissent sur l'afficheur de la télécommande.

Le code d'erreur n'est présent que pendant le fonctionnement.

Si l'affichage disparaît, faites fonctionner le climatiseur conformément au point suivant « Confirmation du journal d'erreurs », pour la confirmation.

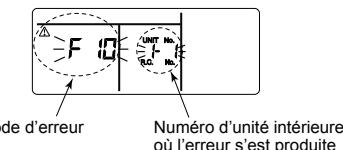

Code d'erreur

Numéro d'unité intérieure où l'erreur s'est produite

- 2 Chaque fois que vous appuyez sur la touche « TEMP. » ▼ ▲ utilisée pour régler la température, le journal des erreurs mémorisé s'affiche dans l'ordre.**
- Les nombres de CODE No. indiquent CODE No. [01] (dernier) → [04] (plus ancien).

### EXIGENCE


N'appuyez pas sur la touche ou tout le journal des pannes de l'unité intérieure sera supprimé.

- 3 Après confirmation, appuyez sur la touche pour retourner à l'affichage habituel.**

## ■ Confirmation du journal d'erreurs

Lorsqu'une erreur survient au niveau du climatiseur, le journal d'erreur peut être confirmé en procédant comme suit. (Le journal d'erreur est mémorisé jusqu'à un maximum de 4 erreurs.)


Le journal peut être confirmé à l'état de marche et à l'état d'arrêt.

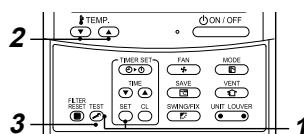

- 1 Appuyez sur les touches et pendant au moins 4 secondes ; ce qui suit s'affiche.**

Si [ Vérification technique] s'affiche, le mode de journal d'erreurs est adopté.

- [01 : Ordre du journal des erreurs] s'affiche dans la fenêtre CODE No.
- [Code d'erreur] s'affiche dans la fenêtre CHECK.
- [Adresse de l'unité intérieure liée à l'erreur] s'affiche dans Unit No.



## Méthode de contrôle

Sur la télécommande à fil, la télécommande de contrôle central et la carte de circuits imprimés de l'unité extérieure (I/F), un écran LCD de contrôle (télécommande) ou un écran à 7 segments (sur la carte de circuits imprimés de l'interface extérieure) est proposé pour afficher l'opération en cours. Par conséquent l'état de fonctionnement peut-être contrôlé. Cette fonction d'autodiagnostic permet de trouver un problème ou le lieu d'une erreur du climatiseur de la façon indiquée dans le tableau ci-dessous.

## Liste des codes d'erreur

La liste suivante montre chaque code de contrôle. Reportez-vous au contenu du contrôle dans la liste en fonction de la partie à contrôler.

- Dans le cas d'un contrôle à partir de la télécommande de l'unité intérieure : consultez «Afficheur de télécommande avec fil» dans la liste.
- Dans le cas d'un contrôle à partir de l'unité extérieure : consultez «Écran à 7 segments de l'unité extérieure» dans la liste.
- Dans le cas d'un contrôle à partir de l'unité intérieure avec une télécommande sans fil : consultez «Bloc de capteurs de l'unité de réception» dans la liste.

○: Éclairé, □: Clignote, ●: S'éteint  
 ALT: Clignotement alterné lorsque deux voyants clignotent.  
 SIM: Clignotement simultané lorsque deux voyants clignotent.  
 Inverseur: Carte de circuits imprimés de l'inverseur compresseur/ventilateur

Afficheur de télécommande avec fil	Code d'erreur		Télécommande sans fil				Nom du code de vérification	Dispositif évalué		
	Écran à 7 segments de l'unité extérieure		Bloc de capteurs de l'unité de réception							
		Code auxiliaire	Fonctionnement	Minuterie	Prêt	Clignote				
E01	–	–	○	●	●		Problème de communication entre l'unité intérieure et la télécommande (Détection au niveau de la télécommande)	Télécommande		
E02	–	–	○	●	●		Problème de transmission de la télécommande	Télécommande		
E03	–	–	○	●	●		Problème de communication entre l'unité intérieure et la télécommande (Détection au niveau de l'unité intérieure)	Unité intérieure		
E04	–	–	●	●	○		Problème du circuit de communication entre l'unité intérieure/extérieure (Détection au niveau de l'unité intérieure)	Unité intérieure		
E06	E06	Nombre d'unités intérieures pour lesquelles le capteur a fonctionné normalement	●	●	○		Abaissement du nombre d'unités intérieures	I/F		
–	E07	–	●	●	○		Problème du circuit de communication entre l'unité intérieure/extérieure (DéTECTé au niveau de l'unité extérieure)	I/F		
E08	E08	Adresses unité intérieure dupliquées	○	●	●		Adresses unité intérieure dupliquées	Unité intérieure • I/F		
E09	–	–	○	●	●		Télécommandes maîtres dupliquées	Télécommande		
E10	–	–	○	●	●		Problème de communication entre l'unité intérieure et la télécommande maître	Unité intérieure		
E11	–	–	○	●	●		Problème de communication entre le kit de contrôle des applications et l'unité intérieure	Unité intérieure Kit de contrôle des applications		
E12	E12	01 : Communication des unités intérieure/extérieure 02 : Communication des unités extérieure/extérieure	○	●	●		Erreur de démarrage d'adresse automatique	I/F		
E15	E15	–	●	●	○		Aucune unité intérieure pendant l'adressage automatique	I/F		
E16	E16	00 : Dépassement de capacité 01 ~ : Nombre d'unités connectées	●	●	○		Dépassement de capacité/Nombre d'unités intérieures connectées	I/F		
E18	–	–	○	●	●		Problème de communication entre l'unité intérieure de tête et les unités suivantes	Unité intérieure		
E19	E19	00 : Aucune unité de tête 02 : Deux unités de tête ou plus	●	●	○		Problème de quantité d'unités extérieures de tête	I/F		
E20	E20	01 : Unité extérieure d'une autre ligne connectée 02 : Unité intérieure d'une autre ligne connectée	●	●	○		Autre ligne connectée pendant l'adressage automatique	I/F		
E23	E23	–	●	●	○		Problème d'envoi lors des communications entre unités extérieures Problème dans le nombre d'unités d'accumulation thermique (problème avec réception)	I/F		
E25	E25	–	●	●	○		Adresse d'unité extérieure secondaire dupliquée	I/F		
E26	E26	Nombre d'unités extérieures qui reçoivent le signal normalement	●	●	○		Abaissement du nombre d'unités extérieures connectées	I/F		
E28	E28	Nombre d'unités extérieures détectées	●	●	○		Problème d'unité extérieure secondaire	I/F		
E31	E31	*1 Information de quantité de l'inverseur	●	●	○		Problème de communication de l'inverseur	I/F		
F01	–	–	○	○	●	ALT	Problème du capteur TCJ de l'unité intérieure	Unité intérieure		
F02	–	–	○	○	●	ALT	Problème du capteur TC2 de l'unité intérieure	Unité intérieure		
F03	–	–	○	○	●	ALT	Problème du capteur TC1 de l'unité intérieure	Unité intérieure		
F04	F04	–	○	○	○	ALT	Problème du capteur TD1	I/F		
F05	F05	–	○	○	○	ALT	Problème du capteur TD2	I/F		

FR

Afficheur de télécommande avec fil	Code d'erreur		Télécommande sans fil				Nom du code de vérification	Dispositif évalué		
	Écran à 7 segments de l'unité extérieure		Bloc de capteurs de l'unité de réception							
		Code auxiliaire	Fonctionnement	Minuterie	Prêt	Clignote				
F06	F06	01: Capteur TE1 02: Capteur TE2 03: Capteur TE3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème du capteur TE1, TE2 ou TE3	I/F		
F07	F07	01: Capteur TL1 02: Capteur TL2 03: Capteur TL3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème du capteur TL1, TL2 ou TL3	I/F		
F08	F08	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème de capteur TO	I/F		
F09	F09	01: Capteur TG1 02: Capteur TG2 03: Capteur TG3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème du capteur TG1, TG2 ou TG3	I/F		
F10	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ALT	Problème du capteur TA de l'unité intérieure	Unité intérieure		
F11	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ALT	Problème de capteur TF	Unité intérieure		
F12	F12	01: Capteur TS1 03: Capteur TS3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème du capteur TS1 ou TS3	I/F		
F13	F13	01: Comp. 1 côté 02: Comp. 2 côté 03: Comp. 3 côté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	TH sensor trouble	Inverseur		
F15	F15	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Erreur câblage de capteur de temp. de l'unité extérieure (TE, TL)	I/F		
F16	F16	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Erreur câblage de capteur de pression de l'unité extérieure (Pd, Ps)	I/F		
F22	F22	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème du capteur TD3	I/F		
F23	F23	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème du capteur Ps	I/F		
F24	F24	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème du capteur Pd	I/F		
F29	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	Autre problème de l'unité intérieure	Unité intérieure		
F30	F30	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Problème du capteur d'occupation	Unité intérieure		
F31	F31	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Problème EEPROM de l'unité intérieure	I/F		
H01	H01	01: Comp. 1 côté 02: Comp. 2 côté 03: Comp. 3 côté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Défaillance compresseur	Inverseur		
H02	H02	01: Comp. 1 côté 02: Comp. 2 côté 03: Comp. 3 côté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Problème compresseur (verrouillage)	Inverseur		
H03	H03	01: Comp. 1 côté 02: Comp. 2 côté 03: Comp. 3 côté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Problème de système de circuit de détection actuel	Inverseur		
H04	H04	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Comp. 1 utilisation thermostat	I/F		
H05	H05	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Erreur câblage de capteur TD1	I/F		
H06	H06	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Fonctionnement en mode de protection contre les basses pressions	I/F		
H07	H07	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Protection de détection bas niveau huile	I/F		
H08	H08	01: Problème du capteur TK1 02: Problème du capteur TK2 03: Problème du capteur TK3 04: Problème du capteur TK4 05: Problème du capteur TK5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Problème du capteur de température/détection niveau d'huile	I/F		
H14	H14	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Comp. 2 utilisation thermostat	I/F		
H15	H15	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Erreur câblage de capteur TD2	I/F		
H16	H16	01: problème système circuit d'huile TK1 02: problème système circuit d'huile TK2 03: problème système circuit d'huile TK3 04: problème système circuit d'huile TK4 05: problème système circuit d'huile TK5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Problème du circuit de détection niveau d'huile	I/F		
H25	H25	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Erreur câblage de capteur TD3	I/F		

Afficheur de télécommande avec fil	Code d'erreur		Télécommande sans fil				Nom du code de vérification	Dispositif évalué		
	Écran à 7 segments de l'unité extérieure		Bloc de capteurs de l'unité de réception							
		Code auxiliaire	Fonctionnement	Minuterie	Prêt	Clignote				
L02	L02	-	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Problème de concordance modèle unité intérieure et extérieure	I/F		
L03	-	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Unité centrale de l'unité intérieure dupliquée	Unité intérieure		
L04	L04	-	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Adresse en ligne de l'unité extérieure dupliquée	I/F		
L05	-	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Unités intérieures dupliquées avec priorité (affichage dans unité intérieure avec priorité)	I/F		
L06	L06	Nombre d'unités intérieures avec priorité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Unités intérieures dupliquées avec priorité (affichage dans unité autre qu'unité intérieure avec priorité)	I/F		
L07	-	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Ligne de groupe dans une unité intérieure individuelle	Unité intérieure		
L08	L08	-	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Groupe d'unités intérieures/Adresse non définie	Unité intérieure, I/F		
L09	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Capacité unité intérieure non définie	Unité intérieure		
L10	L10	-	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Capacité unité extérieure non définie	I/F		
L17	L17	-	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Problème de concordance type unité extérieure	I/F		
L18	L18	-	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Problème du sélecteur de débit	I/F		
L20	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Adresses de commande centralisée dupliquées	Unité intérieure		
L28	L28	-	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Trop d'unités extérieures connectées	I/F		
L29	L29	*1 Information de quantité de l'inverseur	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Problème du nombre d'inverseurs	I/F		
L30	L30	Adresse d'unité intérieure détectée		<input type="radio"/>		SIM	Interverrouillage extérieur unité intérieure	Unité intérieure		
-	L31	-		-			Erreur I/C étendu	I/F		
P01	-	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème du moteur de ventilation intérieure	Unité intérieure		
P03	P03	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Temp. de sortie Problème du TD1	I/F		
P04	P04	01: Comp. 1 côté 02: Comp. 2 côté 03: Comp. 3 côté	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Fonctionnement commutateur circuit haute pression	Inverseur		
P05	P05	00: 01: Comp. 1 côté 02: Comp. 2 côté 03: Comp. 3 côté	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Détection phase manquante/Détection défaillance d'alimentation Problème tension CC inverseur Problème tension CC inverseur Problème tension CC inverseur	I/F		
P07	P07	01: Comp. 1 côté 02: Comp. 2 côté 03: Comp. 3 côté 04: Dissipateur thermique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème surchauffe dissipateur thermique Problème de condensation du dissipateur thermique	Inverseur, I/F		
P10	P10	Adresse d'unité intérieure détectée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème trop-plein unité intérieure	Unité intérieure		
P11	P11	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème d'apparition de givre au niveau de l'échangeur de chaleur extérieur	I/F		
P12	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème du moteur de ventilation de l'unité intérieure	Unité intérieure		
P13	P13	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème de détection liquide arrière extérieur	I/F		
P15	P15	01: Condition TS 02: Condition TD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Fuite de gaz détectée	I/F		
P17	P17	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Temp. de sortie Problème du TD2	I/F		
P19	P19	Nombre d'unités extérieures détectées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème vanne inverse 4 voies	I/F		
P20	P20	-				ALT	Fonctionnement en mode de protection contre les hautes pressions	I/F		
P22	P22	#0 : Court-circuit d'élément #E : Problème de tension Vdc #1 : Problème du circuit de détection de position #2 : Problème du capteur de courant d'entrée #3 : Erreur verrou moteur #C : Erreur de température du capteur (pas de capteur TH) #4 : Problème courant moteur #D : Problème court-circuit capteur/échappement (pas de capteur TH) #5 : Problème synchronisation/sortie *Insertion du nombre d'inverseurs de ventilateur dans le repère [#].	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème inverseur ventilateur unité extérieure	Inverseur		

FR

Afficheur de télécommande avec fil	Code d'erreur			Télécommande sans fil				Nom du code de vérification	Dispositif évalué
	Écran à 7 segments de l'unité extérieure			Bloc de capteurs de l'unité de réception					
		Code auxiliaire	Fonctionnement	Minuterie	Prêt	Clignote			
P26	P26	01: Comp. 1 côté 02: Comp. 2 côté 03: Comp. 3 côté	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème protection court IPM		Inverseur
P29	P29	01: Comp. 1 côté 02: Comp. 2 côté 03: Comp. 3 côté	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problème système circuit de détection comp. position		Inverseur
P31	-	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Autre problème d'unité intérieure (Problème unité intérieure suivre groupe)		Unité intérieure

**\*1 Information de quantité de l'inverseur**

(Super Modular Multi System de série i (SMMS-i))

N°	Comp. Inverseur			Ventilateur Inverseur	Problème
	1	2	3		
01	<input type="checkbox"/>				Comp. 1
02		<input type="checkbox"/>			Comp. 2
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Comp. 1 + Comp. 2
04			<input type="checkbox"/>		Comp. 3
05	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Comp. 1 + Comp. 3
06		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Comp. 2 + Comp. 3
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Comp. 1 + Comp. 2 + Comp. 3
08				<input type="checkbox"/>	Ventilateur
09	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Ventilateur
0A		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comp. 2 + Ventilateur
0B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Comp. 2 + Ventilateur
0C			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 3 + Ventilateur
0D	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Comp. 3 + Ventilateur
0E		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 2 + Comp. 3 + Ventilateur
0F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tous

○ : problème de l'inverseur

**\*1 Information de quantité de l'inverseur**

(Super Modular Multi System séries e et u (SMMS-e, SMMS-u))

N°	Comp. Inverseur		Ventilateur Inverseur		Problème
	1	2	1	2	
01	<input type="checkbox"/>				Comp. 1
02		<input type="checkbox"/>			Comp. 2
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Comp. 1 + Comp. 2
08			<input type="checkbox"/>		Ventilateur1
09	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Comp. 1 + Ventilateur1
0A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Comp. 2 + Ventilateur1
0B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Comp. 1 + Comp. 2 + Ventilateur1
10				<input type="checkbox"/>	Ventilateur2
11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Ventilateur2
12		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comp. 2 + Ventilateur2
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Comp. 2 + Ventilateur2
18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilateur1 + Ventilateur2
19	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Ventilateur1 + Ventilateur2
1A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 2 + Ventilateur1 + Ventilateur2
1B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tous

○ : problème de l'inverseur

- Pour plus de détails sur les codes de vérification déterminés avec une carte de circuits imprimés d'interface ou une carte de circuits imprimés d'inverseur, reportez-vous au manuel d'installation de l'unité extérieure.

**Problème détecté par le dispositif de contrôle central**

Indication du dispositif de contrôle central	Code d'erreur			Télécommande sans fil				Nom du code de vérification	Dispositif évalué
	Écran à 7 segments de l'unité extérieure			Bloc de capteurs de l'unité de réception					
		Code auxiliaire	Fonctionnement	Minuterie	Prêt	Clignote			
C05	-	-	-	-	-	-	Envoi problème dans dispositif de contrôle central		Lien de communication
C06	-	-	-	-	-	-	Réception problème dans dispositif de contrôle central		Lien de communication
C12	-	-	-	-	-	-	Alarme de lot d'interface de contrôle des unités polyvalente		Équipement universel, I/F
P30 (L20)	Varie en fonction des contenus de problème de l'unité en cas d'événement d'alarme						Problème suivre contrôle de groupe	(L20 s'affiche.)	Lien de communication
	-	-	-	-	-	-	• Adresses de duplication des unités intérieures dans le dispositif de contrôle central • Avec la combinaison du système de climatisation, l'unité intérieure peut détecter le code de vérification de L20		

## 12 Spécifications

Modèle	Niveau sonore (dBA)		Unité principale (Panneau de plafond)	Poids (lbs (kg))
	Refroidissement	Chauffage		
MMU-AP0074HPUL	*	*		44,1 (20) (4)
MMU-AP0094HPUL	*	*		44,1 (20) (4)
MMU-AP0124HPUL	*	*		44,1 (20) (4)
MMU-AP0154HPUL	*	*		50,7 (23) (4)
MMU-AP0184HPUL	*	*		50,7 (23) (4)
MMU-AP0244HPUL	*	*		50,7 (23) (4)
MMU-AP0304HPUL	*	*		50,7 (23) (4)
MMU-AP0364HPUL	*	*		59,5 (27) (4)
MMU-AP0424HPUL	*	*		59,5 (27) (4)
MMU-AP0484HPUL	*	*		59,5 (27) (4)
MMU-AP0544HPUL	*	*		59,5 (27) (4)

\* Sous 70 dBA

## Déclaration de conformité

Fabricant : TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.  
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,  
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

Titulaire TCF : TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S  
Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Déclare par la présente que le matériel décrit ci-dessous :

Dénomination générique : Climatiseur

Modèle/type : MMU-AP0074HPUL, MMU-AP0094HPUL, MMU-AP0124HPUL, MMU-AP0154HPUL,  
MMU-AP0184HPUL, MMU-AP0244HPUL, MMU-AP0304HPUL, MMU-AP0364HPUL,  
MMU-AP0424HPUL, MMU-AP0484HPUL, MMU-AP0544HPUL

Nom commercial : Climatiseur à Système multiple modulaire  
Climatiseur Super Heat Recovery Multi (S-HRMS)  
Climatiseur Mini-Super Modular Multi (série MiNi-SMMS)

Est conforme aux clauses de la Directive Matériel (Directive 2006/42/EC) et aux réglementations transposées en loi nationale

Est conforme aux clauses des normes harmonisées suivantes :  
EN 378-2 : 2008+A2 : 2012

### REMARQUE

Cette déclaration devient nulle et non avenue si des modifications techniques ou opérationnelles sont introduites sans le consentement du fabricant.

FR

## Avertissements concernant les fuites de gaz réfrigérant

### Vérification de la limite de concentration

**La pièce dans laquelle le climatiseur sera installé doit être telle qu'en cas de fuite du réfrigérant, sa concentration ne dépasse jamais une valeur donnée.**

Le réfrigérant R410A utilisé n'est pas dangereux, il n'est pas toxique ni inflammable comme l'ammoniac et il n'est pas interdit par les lois sur la protection de la couche d'ozone. Toutefois, comme il contient autre chose que l'air, il peut entraîner un étouffement si sa concentration devient excessive. L'étouffement à cause du R410A a peu de chance de se produire. En raison du développement des bâtiments élevés, l'installation de climatiseurs multiples s'est accrue pour ménager l'espace occupable au plancher, offrir un contrôle individuel, préserver vérification l'énergie en réduisant la chaleur et le transport d'énergie, etc. Plus important encore, un système de climatiseurs multiples peut refournir une grande quantité de réfrigérant comparé à des climatiseurs individuels conventionnels. Si une seule unité d'un système de climatiseurs multiples doit être installée dans une petite pièce, sélectionnez le modèle qui convient et l'installation adaptée pour qu'en cas de fuite, la concentration n'atteigne pas la limite (et qu'en cas d'urgence les mesures puissent être prises avant l'accident).


Dans une pièce dans laquelle la concentration dépasse les limites fixées, créez une ouverture avec les pièces adjacentes ou installez un système de ventilation mécanique associé à un dispositif de détection des fuites de gaz. Les taux de concentration sont définis ci-dessous.

$$\frac{\text{Quantité totale de réfrigérant (lbs (kg))}}{\text{Volume minimum de la pièce recevant l'unité intérieure (ft}^3\text{ (m}^3\text{))}} \leq \text{Limite de concentration (lbs/ft}^3\text{ (kg/m}^3\text{))}$$

La limite de concentration de R410A utilisé dans les climatiseurs multiples est 0,019 lbs/ft<sup>3</sup> (0,3 kg/m<sup>3</sup>).

### ▼ REMARQUE 1

S'il existe 2 ou plusieurs système de réfrigération dans un seul dispositif de réfrigération, les quantités de réfrigérant doivent être comme chargées dans chaque dispositif indépendant.

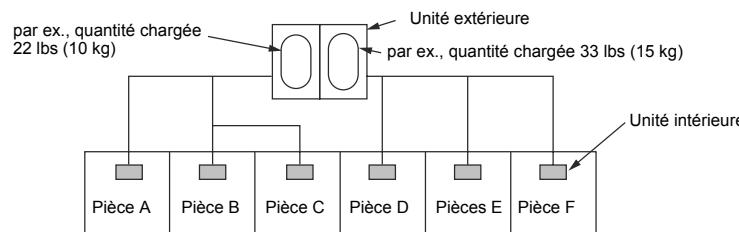


Pour la quantité de charge dans cet exemple :

La quantité possible de fuite de réfrigérant dans les pièces A, B et C est 22 lbs (10 kg).  
La quantité possible de fuite de réfrigérant dans les pièces D, E et F est 33 lbs (15 kg).

### ▼ REMARQUE 2


Les normes pour les volumes minimum des pièces sont les suivantes.

- 1) Sans cloison (portion ombrée)

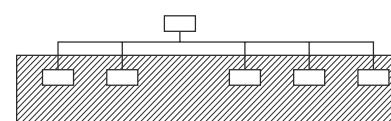


### Important

- 2) Lorsqu'une ouverture vers la pièce adjacente est réalisée pour ventiler les fuites de gaz réfrigérant (ouverture sans porte ou ouverture d'au moins 0,15% par rapport aux espaces au sol respectifs dans la partie supérieure ou inférieure de la porte).

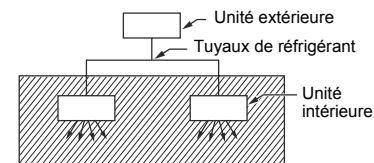


- 3) Si une unité intérieure est installée dans chaque pièce partitionnée et que la canalisation de gaz réfrigérant est interconnectée, la pièce la plus petite devient l'objet. Mais si une ventilation mécanique est installée avec bouclage de sécurité sur un détecteur de gaz dans la plus petite pièce où la limite de densité est dépassée, le volume de la plus petite pièce devient le sujet de préoccupation.

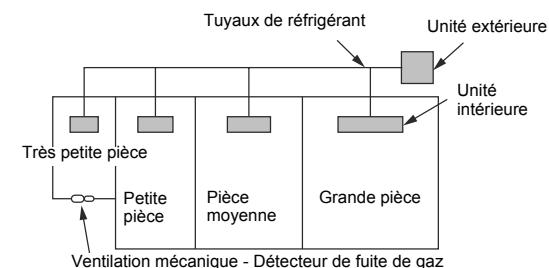

### ▼ REMARQUE 3

La surface intérieure minimum au sol comparée à la quantité de réfrigérant est environ la suivante :  
(Pour 8,9 ft (2,7 m) de hauteur sous plafond)

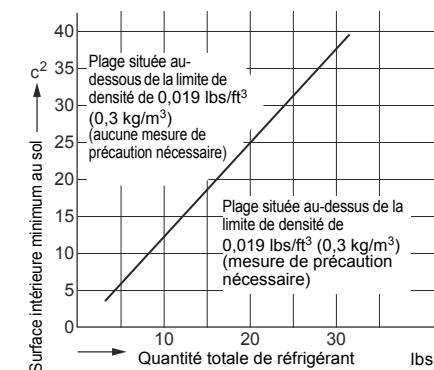

## ■ Confirmation de la configuration de l'unité intérieure

Avant la livraison au client, vérifiez l'adresse et l'installation de l'unité intérieure qui vient d'être installée et remplissez la feuille de contrôle (tableau ci-dessous). Les données de quatre unités peuvent être entrées sur cette feuille de contrôle. Copiez cette feuille si le nombre d'unités intérieures est plus important. Si le système installé est un système à commande centralisée, utilisez cette feuille en entrant chaque ligne dans chaque manuel d'installation fourni avec les autres unités extérieures.

### EXIGENCE

Cette feuille de contrôle est nécessaire pour l'entretien après l'installation. Remplissez cette feuille puis donnez ce manuel d'installation aux clients.

### Feuille de contrôle d'installation d'unité intérieure

Unité intérieure	Unité intérieure	Unité intérieure	Unité intérieure					
Nom de la pièce	Nom de la pièce	Nom de la pièce	Nom de la pièce					
Modèle	Modèle	Modèle	Modèle					
* Dans le cas d'un système unique, il n'est pas nécessaire de saisir l'adresse intérieure. (CODE N° : Ligne [12], Intérieur [13], Groupe [14].)								
Commande centralisée [03])								
Ligne	Intérieure	Groupe	Ligne	Intérieure	Groupe	Ligne	Intérieure	Groupe
Adresse de commande centralisée	Adresse de commande centralisée	Adresse de commande centralisée	Adresse de commande centralisée	Adresse de commande centralisée	Adresse de commande centralisée	Adresse de commande centralisée	Adresse de commande centralisée	Adresse de commande centralisée

**Réglages divers**

Avez-vous changé la configuration pour plafond élevé ? Si non, cochez la case [x] pour [AUCUN CHANGEMENT], et cochez la case [x] pour [ITEM] si vous l'avez changée.  
 (Pour accéder à une méthode de contrôle, consultez les COMMANDES APPLICABLES de ce manuel.) \* En cas de remplacement des blocs cavalier sur la carte de circuits imprimés du microordinateur intérieur, la configuration est automatiquement modifiée.

Configuration pour plafond élevé (CODE N° [5qd])			
<input type="checkbox"/> AUCUN CHANGEMENT [0000]			
<input type="checkbox"/> STANDARD [0001]			
<input type="checkbox"/> PLAFOND HAUT 1 [0002]			
<input type="checkbox"/> PLAFOND HAUT 3 [0003]			

Avez-vous changé le moment où le témoin du filtre s'éteint ? Si non, cochez la case [x] pour [ITEM] si vous l'avez changée.  
 (Pour accéder à une méthode de contrôle, consultez les COMMANDES APPLICABLES de ce manuel.)

**Éclairage du témoin du filtre  
(CODE N° [01])**

Avez-vous changé la valeur de l'écart de température détecté ? Si non, cochez la case [x] pour [AUCUN CHANGEMENT], et cochez la case [x] pour [ITEM] si vous l'avez changée.  
 (Pour accéder à une méthode de contrôle, consultez les COMMANDES APPLICABLES de ce manuel.)

Configuration d'une modification de la température détectée (CODE N° [06])	Configuration d'une modification de la température détectée (CODE N° [06])	Configuration d'une modification de la température détectée (CODE N° [06])	Configuration d'une modification de la température détectée (CODE N° [06])
<input type="checkbox"/> AUCUN CHANGEMENT [0000]			
<input type="checkbox"/> AUCUN DÉCALAGE [0001]			
+1,8°F (+1°C) [0001]	+1,8°F (+1°C) [0001]	+1,8°F (+1°C) [0001]	+1,8°F (+1°C) [0001]
+3,6°F (+2°C) [0002]	+3,6°F (+2°C) [0002]	+3,6°F (+2°C) [0002]	+3,6°F (+2°C) [0002]
+5,4°F (+3°C) [0003]	+5,4°F (+3°C) [0003]	+5,4°F (+3°C) [0003]	+5,4°F (+3°C) [0003]
+7,2°F (+4°C) [0004]	+7,2°F (+4°C) [0004]	+7,2°F (+4°C) [0004]	+7,2°F (+4°C) [0004]
+9,0°F (+5°C) [0005]	+9,0°F (+5°C) [0005]	+9,0°F (+5°C) [0005]	+9,0°F (+5°C) [0005]
+10,8°F (+6°C) [0006]	+10,8°F (+6°C) [0006]	+10,8°F (+6°C) [0006]	+10,8°F (+6°C) [0006]

**Incorporation de pièces vendues séparément**

Avez-vous ajouté les pièces suivantes vendues séparément ? Si oui, cochez la case [x] pour chaque pièce [ITEM].  
 (Lorsque des ajouts ont été faits, une modification des réglage est nécessaire dans certains cas. Pour la méthode de modification des réglages, reportez-vous au manuel d'installation de chaque pièce vendue séparément.)

<input type="checkbox"/> Autres ( )			
<input type="checkbox"/> Autres ( )			

#### Translated instruction

Lea este manual de instalación atentamente antes de instalar el acondicionador de aire.  
• Este manual describe el método de instalación de la unidad interior.  
• Para obtener información acerca de la instalación de la unidad exterior, consulte el "Manual de instalación" suministrado con la unidad exterior.

#### ADOPCIÓN DEL NUEVO REFRIGERANTE

Este aparato de aire acondicionado utiliza refrigerante R410A respetuoso con el medio ambiente.

#### Información

Si los modelos de la serie U (TU2C-Link) se combinan con modelos distintos a la serie U (TCC-Link), las especificaciones de cableado y el número máximo de unidades interiores conectables variarán. Preste atención a las especificaciones de comunicación cuando realice la instalación, el mantenimiento o la reparación. Para obtener más información, consulte "**Conexiones eléctricas**" en este Manual.

## Índice

1 Precauciones de seguridad .....	63
2 Accesorios .....	67
3 Selección del lugar de instalación .....	67
4 Instalación .....	69
5 Tubo de desagüe .....	71
6 Tubería del refrigerante .....	73
7 Conexiones eléctricas .....	74
8 Controles aplicables .....	78
9 Prueba de funcionamiento .....	80
10 Mantenimiento .....	81
11 Resolución de problemas .....	83
12 Especificaciones .....	88

Gracias por haber adquirido este aparato de aire acondicionado Toshiba.

Lea atentamente estas instrucciones que contienen información importante de conformidad con la Directiva relativa a Máquinas (Directive 2006/42/EC) y asegúrese de que las entiende.

Tras completar el trabajo de instalación, entregue al usuario este «Manual de instalación» así como el «Manual del propietario» que se suministran y pídale que los guarde en un lugar seguro para poder consultarlos en el futuro.

#### Denominación genérica: Aire acondicionador

##### Definición de instalador cualificado o persona de servicio cualificada

El aparato de aire acondicionado deberá ser instalado, mantenido, reparado y desecharo por un instalador cualificado o por una persona de servicio cualificada. Cuando se tenga que hacer uno cualquiera de estos trabajos, solicite a un instalador cualificado o a una persona de servicio cualificada que le haga el trabajo solicitado. Un instalador cualificado o una persona de servicio cualificada es un agente con las cualificaciones y conocimientos descritos en la tabla de abajo.

Agente	Cualificaciones y conocimientos que debe tener el agente
Instalador cualificado	<ul style="list-style-type: none"><li>El instalador cualificado es una persona que se dedica a la instalación, mantenimiento, traslado y retirada de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation. Dicha persona habrá recibido formación relativa a la instalación, mantenimiento, traslado y retirada de aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruida en dichas operaciones por otra u otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.</li><li>El instalador cualificado que esté autorizado para realizar los trabajos eléctricos propios de la instalación, traslado y retirada poseerá las cualificaciones relativas a dichos trabajos eléctricos, de conformidad con la legislación local vigente, y habrá recibido formación relativa a las tareas eléctricas a realizar en los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruido en dichas tareas por otra u otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.</li><li>El instalador cualificado que esté autorizado para realizar los trabajos de canalización y manejo del refrigerante propios de la instalación, traslado y retirada poseerá las cualificaciones relativas a dichos trabajos de canalización y manejo del refrigerante, de conformidad con la legislación local vigente, y habrá recibido formación relativa a las tareas de canalización y uso del refrigerante a realizar en los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruido en dichas tareas por otra u otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.</li><li>El instalador cualificado que esté autorizado para trabajar en alturas habrá recibido formación relativa a la realización de trabajos en altura con los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruido en dichas tareas por otra u otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichos trabajos.</li></ul>
Persona de servicio cualificada	<ul style="list-style-type: none"><li>La persona de mantenimiento cualificado es una persona que se dedica a la instalación, reparación, mantenimiento, traslado y retirada de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation. Dicha persona habrá recibido formación relativa a la instalación, reparación, mantenimiento, traslado y retirada de aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruida en dichas operaciones por otra u otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.</li><li>La persona de mantenimiento cualificada que esté autorizada para realizar los trabajos eléctricos propios de la instalación, reparación, traslado y retirada poseerá las cualificaciones relativas a dichos trabajos eléctricos, de conformidad con la legislación local vigente, y habrá recibido formación relativa a las tareas eléctricas a realizar en los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruida en dichas tareas por otra u otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.</li><li>La persona de mantenimiento cualificada que esté autorizada para realizar los trabajos de canalización y manejo del refrigerante propios de la instalación, reparación, traslado y retirada poseerá las cualificaciones relativas a dichos trabajos de canalización y manejo del refrigerante, de conformidad con la legislación local vigente, y habrá recibido formación relativa a las tareas de canalización y uso del refrigerante a realizar en los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruida en dichas tareas por otra u otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichas operaciones.</li><li>La persona de mantenimiento cualificada que esté autorizada para trabajar en alturas habrá recibido formación relativa a la realización de trabajos en altura con los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Corporation, o, de otro modo, habrá sido instruida en dichas tareas por otra u otras personas que hayan recibido formación en la materia y que por tanto posean amplios conocimientos relativos a dichos trabajos.</li></ul>

##### Definición del equipo de protección

Cuando vaya a proceder al traslado, instalación, mantenimiento, reparación o retirada del aparato de aire acondicionado, utilice guantes protectores y ropa de trabajo de "seguridad".

Además de este equipo protector habitual, utilice el equipo protector que se describe a continuación cuando emprenda las operaciones especiales que se detallan en la tabla siguiente.

De no utilizar el equipo protector adecuado, incurrirá en cierto riesgo personal ya que estará más expuesto a sufrir heridas, quemaduras, descargas eléctricas y demás lesiones.

Trabajo realizado	Equipo de protección usado
Todo tipo de trabajos	Guantes de protección Ropa de trabajo de "seguridad"
Trabajo relacionado con equipos eléctricos	Guantes para protegerse de las descargas eléctricas y de las altas temperaturas Calzado aislante Ropa que ofrezca protección contra descargas eléctricas
Trabajos en altura (19,7" (50 cm) o más)	Cascos de seguridad de uso industrial
Transporte de objetos pesados	Zapatos con protección adicional en las punteras
Reparación de la unidad exterior	Guantes para protegerse de las descargas eléctricas y de las altas temperaturas

Estas precauciones de seguridad describen asuntos importantes concernientes a la seguridad para evitar lesiones a usuarios o a otras personas y daños a la propiedad. Lea este manual después de comprender el contenido a continuación (significados de indicaciones), y asegúrese de seguir la descripción.

Indicación	Significado de indicación
ADVERTENCIAS	El texto dispuesto de esta manera indica que no adherirse a las indicaciones en la advertencia puede provocar lesiones corporales graves (*1) o la pérdida de la vida si el producto se manipula inadecuadamente.
PRECAUCIÓN	El texto dispuesto de esta manera indica que no adherirse a las indicaciones en la advertencia puede provocar lesiones corporales leves (*2) o daños (*3) a la propiedad si el producto es manipulado inadecuadamente.

\*1: Lesiones corporales graves indican pérdida de visión, lesiones, quemaduras, descarga eléctrica, fractura de hueso, envenenamiento y otras lesiones que dejen efectos secundarios y requieran la hospitalización o un tratamiento a largo plazo como paciente ambulatorio.

\*2: Lesiones leves indica, lesión, quemaduras, descargas eléctricas, y otras lesiones que no requieren hospitalización o tratamiento a largo plazo como paciente ambulatorio.

\*3: Daños a la propiedad indican daños a edificios, efectos domésticos, animales domésticos y mascotas.

ES

## ■ Advertencias en cuanto a la unidad de aire acondicionado

Indicación de advertencia	Descripción
 <b>WARNING</b> <b>ELECTRICAL SHOCK HAZARD</b> Disconnect all remote electric power supplies before servicing.	<b>ADVERTENCIAS</b> <b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA</b> Desconecte todos los suministros eléctricos remotos antes de hacer reparaciones.
 <b>WARNING</b> Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing.	<b>ADVERTENCIAS</b> Piezas móviles. No utilice la unidad con la rejilla retirada. Pare la unidad antes de hacer reparaciones.
 <b>CAUTION</b> High temperature parts. You might get burned when removing this panel.	<b>PRECAUCIÓN</b> Piezas de alta temperatura. Al retirar este panel podría quemarse.
 <b>CAUTION</b> Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury.	<b>PRECAUCIÓN</b> No toque las aletas de aluminio del aparato. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales.
 <b>CAUTION</b> <b>BURST HAZARD</b> Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	<b>PRECAUCIÓN</b> <b>PELIGRO DE ROTURA</b> Abra las válvulas de servicio antes de la operación, de lo contrario podrían producirse roturas.

## 1 Precauciones de seguridad

El fabricante no se hará responsable de ningún daño producido por no seguir las descripciones de este manual.

### ⚠ ADVERTENCIAS

#### Generalidades

- Antes de empezar a instalar el acondicionador de aire, lea atentamente el manual de instalación y siga sus instrucciones para instalarlo.
- Solo un instalador cualificado o una persona de mantenimiento cualificada tiene permiso para realizar los trabajos de instalación. La instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- No utilice ningún refrigerante aparte del que se especifica para complementar o sustituir. De lo contrario, se podría generar una presión anormalmente alta en el ciclo de refrigeración, lo que podría resultar en un fallo o explosión del producto así como en lesiones personales.
- Antes de abrir la rejilla de admisión de la unidad interior o el panel de servicio de la unidad exterior, ponga el disyuntor en la posición OFF. Si no se pone el disyuntor en la posición OFF se puede producir una descarga eléctrica al tomar las piezas interiores. Solo un instalador cualificado o una persona de servicio cualificada tiene permitido retirar la rejilla de admisión de la unidad interior o el panel de servicio de la unidad exterior y hacer el trabajo necesario.
- Antes de realizar la instalación, el mantenimiento, la reparación o la desinstalación, coloque el disyuntor en la posición de apagado OFF. De lo contrario se pueden producir descargas eléctricas.
- Ponga un aviso que diga "Trabajo en curso" cerca del disyuntor mientras se realiza el trabajo de instalación, mantenimiento, reparación o desecho. Si el disyuntor se pone en ON por error existe el peligro de que se produzcan descargas eléctricas.
- Solo un instalador cualificado o una persona de servicio cualificada tiene permiso para realizar trabajos en lugares altos usando una base de 19,7" (50 cm) o más o para quitar la rejilla de admisión de la unidad interior para realizar trabajos.
- Póngase guantes de protección y ropa de trabajo segura durante la instalación, reparación y desecho.

- No toque las aletas de aluminio del aparato. Si lo hace puede lesionarse usted mismo. Si la aleta tiene que tocarse por alguna razón, póngase primero guantes de protección y ropa de trabajo segura, y luego empiece a trabajar.
- No se suba encima ni coloque objetos encima de la unidad exterior. Usted o los objetos pueden caerse de la unidad exterior y provocar lesiones.
- Cuando el trabajo se efectúe en lugares altos, use una escalera que cumpla con la norma ISO 14122, y siga las instrucciones de la escalera. Póngase también un casco de uso industrial como equipo de protección para hacer el trabajo.
- Antes de limpiar el filtro u otras partes de la unidad exterior, desconecte sin falta el disyuntor y ponga un aviso que diga "Trabajo en curso" cerca del mismo mientras se realiza el trabajo.
- Cuando trabaje en un lugar alto, antes de empezar a trabajar, ponga un aviso para que nadie se acerque al lugar de trabajo. Desde la parte superior podrían caer piezas y otros objetos que causarían lesiones a las personas situadas debajo. Mientras lleve a cabo el trabajo, póngase un casco para protegerse de los objetos que pudieran caer.
- El refrigerante usado por este aparato de aire acondicionado es el R410A.
- El aparato de aire acondicionado deberá transportarse de forma que esté estable. Si alguna pieza del producto estuviera rota, póngase en contacto con el distribuidor.
- Cuando el aparato de aire acondicionado se deba transportar a mano, deben moverlo dos o más personas.
- No mueva ni repare ninguna unidad usted mismo. La unidad contiene alto voltaje en su interior. Podría recibir una descarga eléctrica al retirar la cubierta y la unidad principal.
- Este aparato está destinado a ser utilizado por usuarios expertos o formados en tiendas, industria ligera o para uso comercial por parte de personas no expertas.

#### **Selección del lugar de instalación**

- Si se instala el acondicionador de aire en una habitación pequeña, tome las medidas necesarias para asegurar que la concentración de refrigerante en la habitación no supere niveles perjudiciales en el caso de que se produzca una fuga.

- No instale el producto en lugares donde puedan existir fugas de gases inflamables. Si existiera una fuga y se acumulara gas alrededor de la unidad, podría encenderse y provocar un incendio.
- Cuando transporte el aparato de aire acondicionado, póngase zapatos con protección adicional en las punteras.
- Cuando transporte el aparato de aire acondicionado, no lo tome por las bandas de alrededor del cartón de embalaje. Usted podría lesionarse si se rompiieran las bandas.
- Instale la unidad interior a 8'22" (2,5 m) como mínimo por encima del nivel del suelo, ya que de lo contrario los usuarios podrían lesionarse o recibir descargas eléctricas si meten sus dedos u otros objetos en la unidad interior mientras funciona el aparato de aire acondicionado.
- No ponga ningún aparato de combustión en un lugar expuesto directamente al aire procedente del aparato de aire acondicionado, de lo contrario, la combustión no sería perfecta.

#### **Instalación**

- Cuando la unidad interior vaya a instalarse suspendida deberán usarse los pernos para colgar (M10 ó W3/8) y las tuercas (M10 ó W3/8) que han sido designados.
- Instale de forma segura el aparato de aire acondicionado, sobre una base que pueda soportar adecuadamente su peso. Si la resistencia no es suficiente, la unidad puede caerse y causar lesiones.
- Siga las instrucciones del manual de instalación para instalar el aparato de aire acondicionado. Si no se cumplen estas instrucciones, el producto podría caerse o volcarse, así como producir ruido, vibraciones, fugas de agua u otras complicaciones.
- Lleve a cabo los trabajos de instalación especificados para proteger el aparato frente a la posibilidad de fuertes vientos y terremotos. Si el aparato de aire acondicionado no está instalado de forma apropiada, una unidad podría caerse o volcarse, lo que causaría un accidente.
- Si se producen fugas de gas refrigerante durante la instalación, ventile inmediatamente la habitación. Si el gas refrigerante liberado durante la fuga entrara en contacto con el fuego, pueden generarse gases tóxicos.
- Utilice una carretilla elevadora para mover las unidades de aire acondicionado y un cabestrante o una grúa para instalarlas.

## Tubería del refrigerante

- Instale firmemente el tubo del refrigerante durante los trabajos de instalación antes de poner en funcionamiento el aparato de aire acondicionado. Si el compresor funciona con su válvula abierta y sin tubo de refrigerante, el compresor succionará aire y los ciclos de refrigeración tendrán una presión excesiva, lo que puede causar lesiones.
- Apriete la tuerca abocinada con una llave de ajuste dinamométrica como se indica. Un apriete excesivo de tuerca abocinada puede causar grietas en la misma después de pasar mucho tiempo, lo que podría causar fugas de refrigerante.
- Tras la instalación, asegúrese de que no existen fugas de gas refrigerante. Si se produce una fuga de gas refrigerante en la habitación y hay una fuente de fuego próxima, como una cocina, podría generarse gas nocivo.
- Cuando el aparato de aire acondicionado haya sido instalado o recolocado, siga las instrucciones del manual de instalación y purgue completamente el aire para que no se mezclen otros gases que no sean el refrigerante en el ciclo de refrigeración. Si el aire no se purga completamente puede que el aparato de aire acondicionado funcione mal.
- Para la prueba de hermeticidad al aire deberá usarse nitrógeno.
- La manguera de carga deberá conectarse de forma firme y adecuada.

## Cableado eléctrico

- Sólo un instalador cualificado o una persona de servicio cualificada tiene permitido realizar el trabajo eléctrico del aparato de aire acondicionado. Este trabajo no deberá hacerlo, bajo ninguna circunstancia, un individuo que no esté cualificado, porque si el trabajo se hace mal, existe el peligro de que se produzcan descargas eléctricas y/o fugas eléctricas.
- Cuando conecte los cables eléctricos, repare los componentes eléctricos o realice otros trabajos con equipos eléctricos, póngase guantes para protegerse de las descargas eléctricas y de las temperaturas altas, así como zapatos aislantes y ropa para protegerse contra las descargas eléctricas. Si no se pone este equipo de protección puede recibir descargas eléctricas.

- Use cables que cumplan con las especificaciones del manual de instalación y las estipulaciones de las normas y leyes locales. El uso de cables que no cumplen con las especificaciones puede dar origen a descargas eléctricas, fugas eléctricas, humo y/o incendios.
- Conecte el cable de tierra. (Masa) Si la unidad no está totalmente conectada al cable de tierra, podría producir descargas eléctricas.
- No conecte los cables de tierra a tubos de gas o agua, a pararrayos ni a cables de tierra para cables telefónicos.
- Despues de completar el trabajo de reparación y recolocación, verifique que los cables de tierra estén bien conectados.
- Instale un disyuntor que cumpla con las especificaciones del manual de instalación y con las estipulaciones de las normas y las leyes locales.
- Instale el disyuntor donde el agente pueda tener acceso a él fácilmente.
- Cuando instale el disyuntor en el exterior, instale uno diseñado para ser usado en exteriores.
- El cable de alimentación no deberá alargarse bajo ninguna circunstancia. Los problemas de conexión en lugares donde el cable se extienda pueden producir humo y/o un incendio.
- El cableado eléctrico deberá realizarse de conformidad con la legislación local vigente y el Manual de instalación. No se ser así, podría producirse una electrocución o un cortocircuito.

## Prueba de funcionamiento

- Antes de utilizar el aparato de aire acondicionado después de completar el trabajo de instalación, verifique que las cubiertas de los cuadros eléctricos de la unidad interior y del panel de servicio de la unidad exterior estén cerradas, y ponga el disyuntor en la posición ON. Si conecta la alimentación sin realizar primero estas verificaciones puede recibir una descarga eléctrica.
- Si hubiera algún problema en el aparato de aire acondicionado (por ejemplo, cuando aparece un ícono de error, hay olor a quemado, se oyen ruidos anormales, el aparato de aire acondicionado no refrigerara ni caliente o hay fugas de agua), no lo toque:desconecte antes el disyuntor y póngase en contacto con una persona de servicio cualificada.

Tome medidas (poniendo un aviso de "fuera de servicio" cerca del disyuntor, por ejemplo) para asegurar que la alimentación no se conecte antes de que llegue la persona de servicio cualificada. Si se continúa utilizando la unidad de aire acondicionado con la anomalía, los problemas mecánicos podrían generar otras complicaciones o provocar descargas eléctricas u otro tipo de problemas.

- Una vez realizados los trabajos previos, utilice un medidor de aislamiento (Megger de 500V) para comprobar que la resistencia entre la sección con carga y la sección metálica sin carga (sección de tierra) sea de  $1\Omega$  o más. Si el valor de la resistencia es bajo, esto se debe a un fallo como, por ejemplo, una fuga o una descarga eléctrica en el lado del usuario.
- Al completar el trabajo de instalación, verifique que no haya fugas de refrigerante, y también la resistencia del aislamiento y el drenaje de agua. Luego haga una prueba de funcionamiento para verificar si el aparato de aire acondicionado funciona correctamente.

#### Explicaciones para dar al usuario

- Al finalizar el trabajo de instalación dígale al usuario dónde está situado el disyuntor. Si el usuario no sabe dónde está el disyuntor, él o ella no podrán desconectar la alimentación en el caso de que se produzca un fallo en el aparato de aire acondicionado.
- Si la rejilla del ventilador está dañada, no se dirija a la unidad exterior: desconecte el disyuntor y póngase en contacto con una persona de mantenimiento cualificada para que la repare. No ponga el disyuntor en la posición ON hasta después de terminar las reparaciones.
- Después de hacer el trabajo de instalación, siga las indicaciones del manual del propietario para explicar al cliente cómo usar y mantener la unidad.

#### Recolocación

- Sólo un instalador cualificado o una persona de servicio cualificada tiene permiso para recolocar el aparato de aire acondicionado. Es peligroso para el aparato de aire acondicionado que sea recolocado por un individuo no cualificado, porque se puede producir un incendio, descargas eléctricas, lesiones, fugas de agua, ruido y/o vibración.

- Cuando realice trabajos de bombeo de vacío, cierre el compresor antes de desconectar el tubo del refrigerante. Si se desconecta el tubo de refrigerante con la válvula de mantenimiento abierta y el compresor aún en marcha, se aspirará aire u otro gas, elevando la presión dentro del ciclo de refrigeración a niveles anormalmente altos, lo que podrá provocar roturas, lesiones u otros problemas.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

##### Instalación del aparato de aire acondicionado con nuevo refrigerante

- Este aparato de aire acondicionado incorpora el nuevo refrigerante HFC (R410A), respetuoso con la capa de ozono.
- Las características del refrigerante R410A son: fácil absorción de agua, oxidación de membrana o aceite; con una presión de aproximadamente 1,6 veces mayor que la del R22. Junto con el nuevo refrigerante, se ha cambiado también el aceite refrigerante. Por tanto, no deje que entre agua, polvo, refrigerante anterior o aceite refrigerante en el ciclo de refrigeración durante la instalación.
- Para evitar errores en la carga del refrigerante y el aceite refrigerante, se han cambiado los tamaños de las secciones de conexión del orificio de carga de la unidad principal y las herramientas de instalación para diferenciarlos del refrigerante convencional.
- Por lo tanto, es necesario emplear herramientas exclusivas para el nuevo refrigerante (R410A).
- Para conectar los tubos, utilice tubería nueva y limpia diseñada para R410A, y tenga la precaución de evitar la entrada de agua o polvo.

##### Para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.

- Este aparato se debe conectar a la fuente de alimentación principal mediante un interruptor con una separación de contactos de 0,1" (3 mm), como mínimo.

**Debe utilizarse un fusible de instalación (se pueden utilizar fusibles de todos los tipos) para la línea de suministro de energía eléctrica de esta unidad.**

(\*1) Consulte la "Definición de instalador cualificado o persona de servicio cualificada."

ES

## 2 Accesorios

### ■ Accesorios

Nombre de la pieza	Cant.	Diseño	Función
Manual de instalación	1	Este manual	(Entregar al cliente)
Tubo de aislamiento térmico	2		Para el aislamiento térmico de la sección de conexión del conducto
Patrón de instalación	1	—	Para comprobar la abertura del techo y la posición de la unidad interior
Calibrador de instalación	--		Para situar la posición en el techo
Arandela	4		Para colgar la unidad
Arandela excéntrica	4		Para colgar la unidad
Abrazadera para manguera	1		Para conectar el conducto de drenaje
Manguera flexible	1		Para ajustar el centro de la tubería de desagüe
Aislante térmico	1		Para el aislamiento térmico de la sección de conexión de desagüe
Conducto de la placa Gr02	1		Para conectar 2 fuentes de alimentación

### ■ Piezas vendidas por separado

- El panel de techo y el control remoto se venden por separado. Para instalar estos productos, siga las instrucciones que encontrará en sus respectivos Manuales de instalación.
- El control remoto inalámbrico está diseñado para instalarse fijando un kit de control remoto inalámbrico (a la venta por separado) al panel estándar. (El kit de control remoto inalámbrico consta de un control remoto inalámbrico y tapas de esquina de ajuste con una sección de recepción.)

## 3 Selección del lugar de instalación

### ⚠ ADVERTENCIAS

- Instale el sistema de aire acondicionado en un lugar que aguante el peso de la unidad.  
Si la resistencia no es suficiente, la unidad puede caerse y causar lesiones.
- Instale el aparato de aire acondicionado a una altura de 8'22" (2,5 m) o superior respecto al suelo.  
No introduzca las manos ni otros objetos directamente en la unidad mientras se encuentre en funcionamiento, ya que podrían entrar en contacto con un ventilador giratorio o sufrir una descarga eléctrica.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- No lo instale en un lugar que pueda estar expuesto a gases combustibles.  
Si existiera un escape de gas combustible que permaneciera cerca de la unidad, podría haber un incendio.

#### Previa aprobación del cliente, instale el aparato de aire acondicionado en un lugar que se ajuste a las condiciones siguientes

- Lugar en el que la unidad pueda instalarse en horizontal.
- Lugar en el que pueda garantizarse un espacio suficiente para realizar con seguridad las tareas de mantenimiento e inspección.
- Lugar en el que el agua drena no ocasiona problemas.


#### No realice la instalación en los lugares siguientes

- Lugar con exposición a aire con alto contenido salino (zonas cercanas al mar) o a grandes cantidades de gases sulfurosos (fuentes termales).  
(Cuando sea necesario utilizar la unidad en lugares con estas características, deberán adoptarse medidas de protección especiales.)
- La cocina de un restaurante en la que se usa mucho aceite o cerca de las máquinas de una fábrica.(El aceite que se adhiere al intercambiador de calor y a las piezas de resina de la unidad interior (ventilador turbo) puede reducir el rendimiento, generar vapor y gotas de condensación y deformar o dañar las piezas de resina.)
- Lugares en los que haya polvo de hierro u otros metales. Si el polvo de hierro u otros metales se adhiriese o se recolectase en el interior de la unidad de aire acondicionado, podría arder espontáneamente y provocar un incendio.
- Lugar cerca del cual se usan disolventes orgánicos.
- Lugar próximo a una máquina generadora de altas frecuencias.
- Lugar en el que el aire expulsado se libere directamente a la ventana de la casa contigua. (Unidad exterior)
- Lugar en el que se transmita con facilidad el ruido de la unidad exterior.  
(Al instalar la unidad exterior cerca de una vivienda contigua, preste especial atención al nivel de ruido.)
- Lugar con mala ventilación. (Antes del trabajo de canalización del aire, compruebe si los valores del caudal de aire, la presión estática y la resistencia de los conductos son correctos.)
- No utilice el aparato de aire acondicionado con finalidades especiales como preservar alimentos, instrumentos de precisión, objetos de arte, para la reproducción de animales o el crecimiento de plantas trasplantadas a macetas, etc. (Podría degradar la calidad de los materiales importantes.)
- Lugar en el que se encuentran instalados dispositivos de alta frecuencia de todo tipo (como dispositivos de inversión, generadores eléctricos privados, equipos médicos y equipos de comunicación) y lámparas fluorescentes de tipo inversor.  
(Pueden producirse fallos de funcionamiento del aire acondicionado, irregularidades en el control o problemas debido al ruido de estos dispositivos y equipos.)
- Cuando se usa el control remoto inalámbrico en una habitación equipada con lámparas fluorescentes de tipo inversor o en un lugar expuesto a la luz directa del sol, es posible que no se reciban correctamente las señales del control remoto.
- Lugar en el que se usan disolventes orgánicos.
- Ubicación cerca de una puerta o ventana expuesta a aire exterior húmedo (podría producirse goteo por condensación).
- Lugar en el que se usa con frecuencia un pulverizador especial.

## ■ Espacio de instalación


Asegure el espacio especificado en la ilustración para la instalación y el mantenimiento.

Modelo MMU-	A in (mm)
Tipo AP007 a tipo AP030	10,67" (271) o más
Tipo AP036 a tipo AP054	13,15" (334) o más

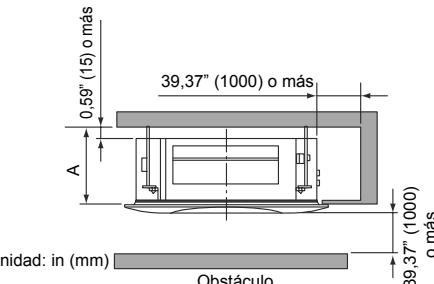

### ▼ Cuando incorpore la caja de toma de aire fresco (que se vende por separado)

Deje una abertura para inspección en el lado de la caja de toma de aire del exterior.

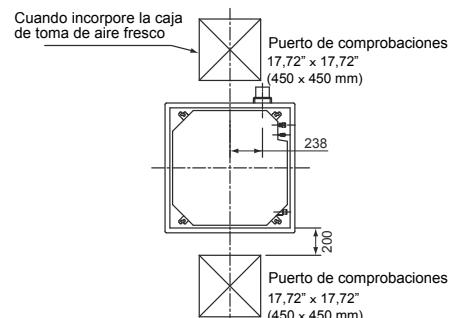

## ■ Selección del lugar de instalación

En caso de funcionamiento continuo de la unidad interior en condiciones de humedad elevada, tal como se ha mencionado, podría producir condensación y gotas de agua.

Esto es especialmente cierto en entornos de humedad elevada (temperatura de punto de condensación: 73,4 °F (23 °C) o más), en los que podría aparecer condensación dentro del techo.

1. La unidad se instala dentro del techo de un tejado de pizarra.
2. La unidad se instala en una ubicación utilizando el interior del techo como ruta de entrada de aire fresco.
3. Cocina

### ◆ Aviso

- Instale un panel que se pueda abrir para efectuar mantenimiento, reparaciones e instalación de tuberías en la parte derecha de la unidad (tamaño: 17,72" x 17,72" (450 x 450 mm) o más).
- Si instala una unidad en una ubicación de estas características, utiliza material aislante (lana de vidrio, etc.) en todas las partes de la unidad interior que estén en contacto con el entorno de humedad elevada.

### REQUISITO

Cuando la humedad dentro del techo parezca superior al 80%, coloque un aislante térmico en la superficie lateral (superior) de la unidad interior. (Utilice un aislante térmico con un grosor de al menos 0,4" (10 mm))

## ■ Altura del techo

Si la altura del techo supera la distancia de los elementos Estándar / 4 vías en la tabla de la página siguiente, será difícil que el aire caliente llegue al suelo.

Por lo tanto, será necesario cambiar el valor de instalación del techo alto o el sentido de descarga del aire. La configuración de techo alto también será necesario para instalar filtros vendidos por separado.

### REQUISITO

- Cuando utilice la unidad de aire acondicionado con un sistema de descarga de 2 vías / 3 vías, soplará directamente un fuerte viento si la altura del techo es inferior a la estándar. Por lo tanto, cambie el ajuste de acuerdo con la altura del techo.
- Cuando el techo alto (1) o (3) se usa con un sistema de descarga de 4 vías, puede notarse una corriente de aire debido a la bajada en la temperatura de descarga.
- Los aparatos de aire acondicionado de tipo AP009 y tipo AP012 no pueden instalarse en un techo alto.

### ▼ Lista de alturas de techo a las que se puede instalar la unidad


Modelo MMU-	AP007 a AP012			AP015 a AP018			AP024 a AP030			AP036 a AP054			Conf. de techo alto
	4 vías	3 vías	2 vías	4 vías	3 vías	2 vías	4 vías	3 vías	2 vías	4 vías	3 vías	2 vías	
Dirección de descarga	4 vías	3 vías	2 vías	4 vías	3 vías	2 vías	4 vías	3 vías	2 vías	4 vías	3 vías	2 vías	SET DATA
Estándar (predeterminado de fábrica)	8,9(2,7)	9,2(2,8)	9,8(3,0)	9,2(2,8)	10,5(3,2)	11,5(3,5)	9,8(3,0)	10,8(3,3)	11,8(3,6)	12,8(3,9)	13,8(4,2)	14,8(4,5)	0000
Techo alto (1)	—	—	—	10,5(3,2)	11,5(3,5)	12,5(3,8)	10,8(3,3)	11,5(3,5)	12,5(3,8)	13,8(4,2)	14,4(4,4)	15,1(4,6)	0001
Techo alto (3)	—	—	—	11,5(3,5)	12,5(3,8)	—	11,8(3,6)	12,5(3,8)	—	14,8(4,5)	15,1(4,6)	—	0003

Puede modificarse el momento de encendido de la señal de filtro (Notificación de limpieza del filtro) en el control remoto de acuerdo con las condiciones de la instalación.


Existe la posibilidad de aumentar la temperatura de detección de la calefacción cuando sea difícil obtener unos resultados satisfactorios debido a la ubicación de la unidad interior o a la estructura de la habitación.

## ■ Dirección de descarga

Tal como se muestra en la ilustración de abajo, las direcciones de descarga pueden seleccionarse de acuerdo con la forma de la habitación y el lugar de instalación de la unidad interior.

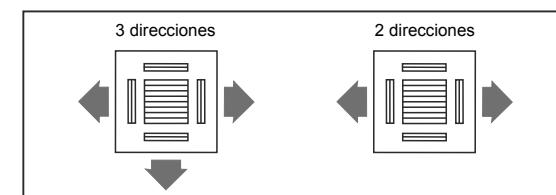

Utilice un kit de placas de blindaje (vendido por separado) para cambiar las direcciones de descarga. Las direcciones de descarga están limitadas. Siga el Manual de instalación suministrado con el kit de placas de blindaje.

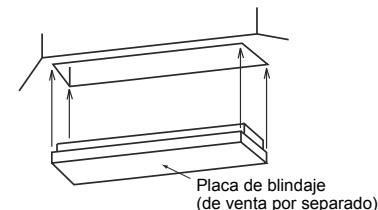

ES

## 4 Instalación


### REQUISITO

Observe estrictamente las normas siguientes para evitar daños en las unidades interiores y lesiones físicas.

- No coloque objetos pesados encima de la unidad interior. (ni siquiera cuando esté embalada)
- Siempre que sea posible, transporte la unidad interior sin extraerla del embalaje. Si es absolutamente necesario mover la unidad una vez desempaquetada, asegúrese de usar materiales adecuados, como tela de amortiguación, para evitar que la unidad sufra daños.
- Al mover la unidad interior, sujetela únicamente por las piezas metálicas de agarre (4 posiciones). No aplique fuerza sobre ninguna otra pieza (tubo de refrigerante, bandeja de desagüe, piezas de espuma o de resina, etc.).
- Haga transportar el paquete por dos personas como mínimo y utilice cintas de plástico únicamente en los puntos especificados.

### Vista externa

(Unidad: in (mm))

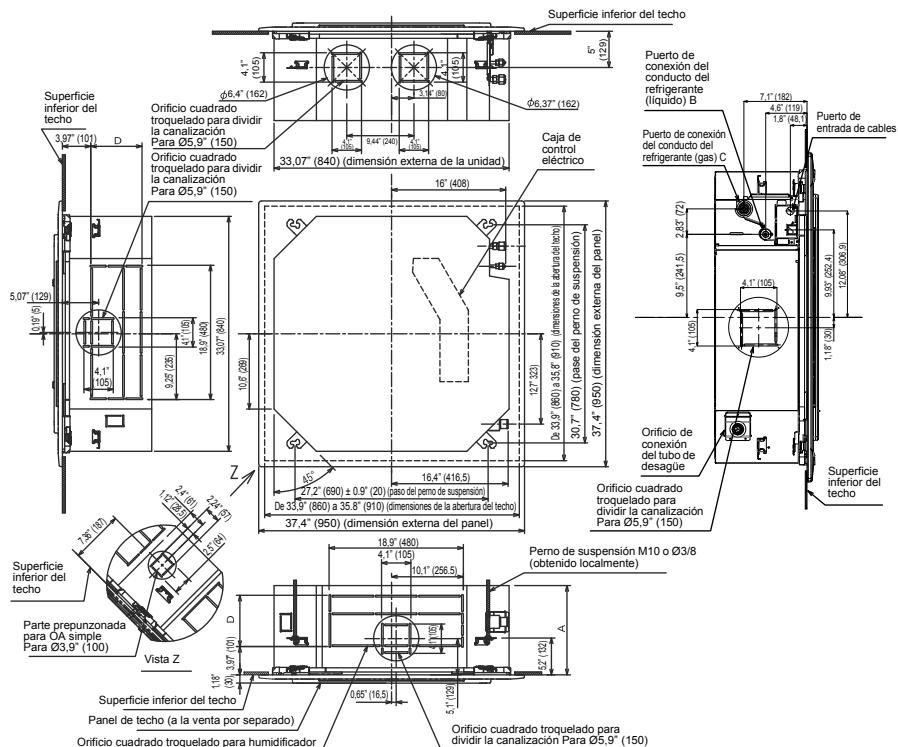

Modelo MMU-	A	B	C	D	Modelo MMU-	A	B	C	D
AP007 a AP012	10'(256)	00.25'(6.4)	00.37'(9.5)	4.72'(120)	AP024 a AP030	10'(256)	00.37'(9.5)	00.63'(15.9)	4.72'(120)
AP015 a AP018	10'(256)	00.25'(6.4)	00.50'(12.7)	4.72'(120)	AP036 a AP054	12.56'(319)	00.37'(9.5)	00.63'(15.9)	7.20'(183)

### ■ Abertura del techo e instalación de los pernos de suspensión

- Una vez que haya colgado la unidad, tenga en cuenta la instalación de los tubos y cables a la hora de determinar la ubicación de instalación y la orientación de la unidad interior.
- Una vez definida la ubicación en la que se instalará la unidad interior, realice la apertura del techo e instale los pernos de suspensión.
- Para saber las dimensiones de la abertura del techo y de los pasos de los pernos de suspensión, consulte el esquema y el patrón de instalación incluido con la unidad.
- En los casos en los que ya exista un techo, lleve el conducto de drenaje, el conducto del refrigerante, los cables de conexión de la unidad interior / unidad exterior, y los cables del mando a distancia a sus ubicaciones de conexión antes de colgar la unidad interior.

Deberá adquirir los pernos de suspensión y las tuercas de instalación de la unidad interior (no se suministran).

Perno de suspensión	M10 o W3/8	4 unidades
Tuerca	M10 o W3/8	12 unidades

### ◆ Cómo utilizar el patrón de instalación (accesorio adjunto)

El patrón de instalación se encuentra en el interior de la tapa del embalaje.


#### <Para un techo ya existente>

Utilice el patrón para situar el orificio de abertura del techo y los pernos de suspensión.

#### <Para un techo nuevo>

Utilice el patrón de instalación para situar la posición del orificio de abertura del techo cuando cuelgue un techo.

- Una vez colocados los pernos de suspensión, instale la unidad interior.
- Enganche los cuatro orificios del patrón de instalación en los tornillos de la unidad interior.
- Cuando cuelgue un techo, abra un orificio siguiendo todo el perímetro exterior del patrón de instalación.

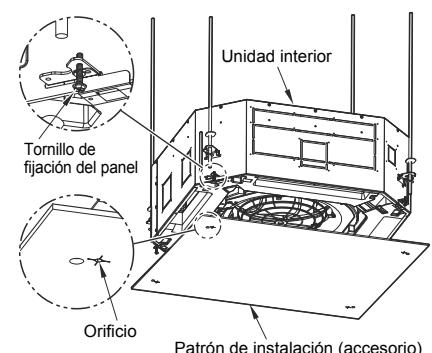

### ◆ Tratamiento del techo





El techo varía según la estructura del inmueble. Para conocer más detalles, póngase en contacto con el constructor o el responsable de los acabados del interior.

En el proceso posterior a la retirada de la placa de techo, es importante reforzar la base del techo (la estructura) y asegurarse de que el techo instalado mantenga una posición horizontal correcta, para así evitar vibraciones de la placa de techo.


- Corte y quite la base del techo.
- Refuerce la superficie cortada de la base del techo y, a continuación, añada más base de techo para fijar el extremo de la placa de techo.

### ◆ Instalación de los pernos de suspensión




Utilice pernos de suspensión M10 (4 unidades, adquiridos localmente). Siguiendo la estructura existente, ajuste la inclinación de acuerdo con el tamaño mostrado en la vista externa de la unidad, como se indica a continuación.

Nuevo bloque de hormigón
Instale los pernos mediante soportes de inserción o pernos de anclaje.
 (Soporte tipo aleta)  (Soporte de tipo deslizante)  Goma   Perno de anclaje (Perno de anclaje de suspensión de tubo)
Estructura del marco de acero
Use los ángulos existentes o fije ángulos de soporte nuevos.
 Perno de suspensión   Perno de suspensión   Ángulo de soporte
Bloque de hormigón existente
Utilice anclajes, tapones o pernos pasantes.


## ◆ Abertura del techo e instalación de los pernos de suspensión

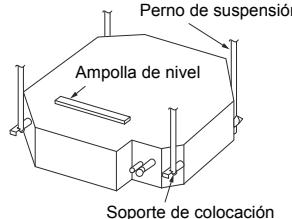


- Coloque una tuerca (M10 o W3/8: no incluida) y una arandela de Ø1,33" (34 mm) (incluida) a cada perno de suspensión.
- Coloque arandelas en las partes superior e inferior de la ranura en forma de T de la abrazadera de suspensión de la unidad interior para colgarla.
- Compruebe que los cuatro lados están en posición horizontal utilizando una ampolla de nivel (grado horizontal: 0,20" (5 mm) o menos).
- Recorte el calibrador de instalación (accesorio incluido) del patrón de instalación.
- Utilizando el calibrador de instalación, compruebe y ajuste la separación entre la unidad interior y la abertura del techo (1) (0,4" a 1,4" (10 a 35 mm): 4 lados) y la altura de suspensión (2) (0,47" <sup>0,2"</sup> (12 <sup>5</sup><sub>0</sub> mm): 4 esquinas).
- (Las instrucciones de uso del calibrador de instalación están impresas en el mismo.)

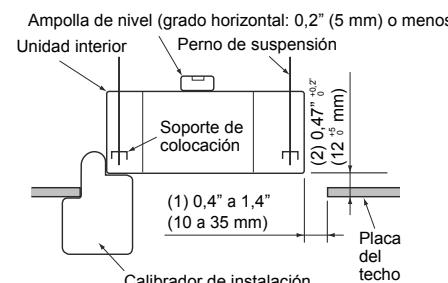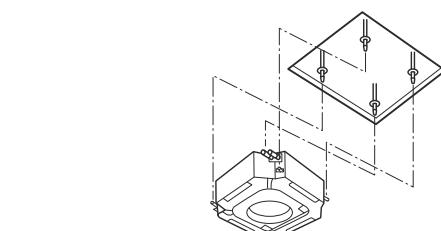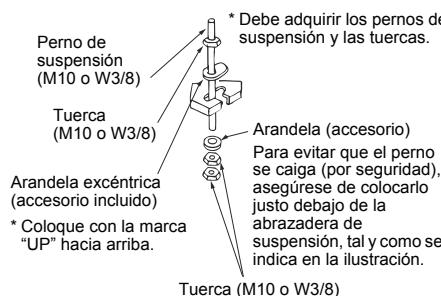

### REQUISITO

Antes de instalar la unidad interior, asegúrese de retirar la cinta para transporte entre el ventilador y la boca acampanada. Si enciende la unidad sin retirar la cinta, el motor del ventilador podría resultar dañado.

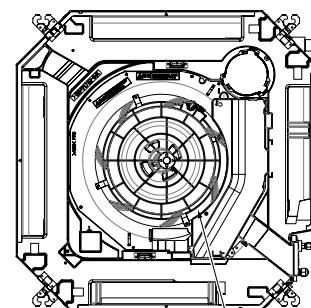

Asegúrese de retirar la cinta para transporte entre el ventilador y la boca acampanada.


## ■ Instalación del conducto de la placa Gr02 (accesorio opcional) Sistema múltiple supermodular de la serie U (SMMS-u)

### REQUISITO


- Para soportar el cableado eléctrico del sistema múltiple supermodular de la serie U (SMMS-u)

- Retire el tornillo A de la fijación de la cubierta de la caja de control eléctrico y afloje el tornillo B. Deslice la cubierta del interior de modo que se pueda retirar la parte del gancho (la cubierta de la caja de control eléctrico permanece enganchada en la bisagra).


- Quite el tornillo de sujeción de la cubierta del cableado y retire la cubierta.

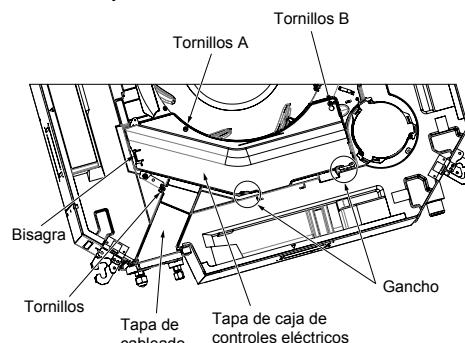


- Quite el tornillo de fijación de la caja del cableado.

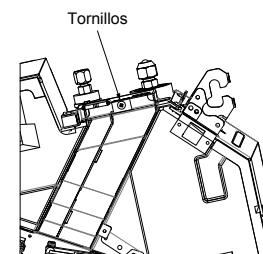

- Quite los 4 tornillos de fijación de la cubierta del tubo y retírela.

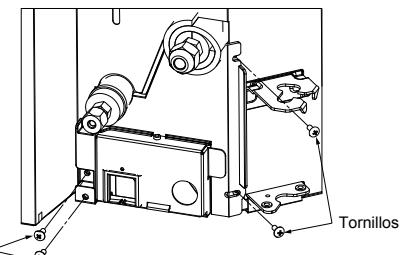

- Retire el conducto de la placa Gr01 y coloque un conducto de la placa Gr02 (accesorio) en la cubierta del tubo, después, atornílelo usando el tornillo original.

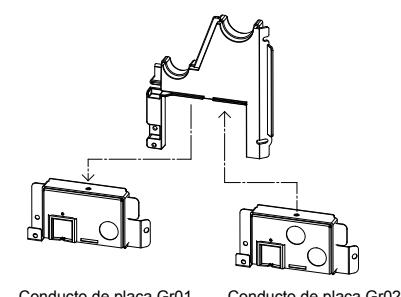

## ■ Instalación del panel de techo (a la venta por separado)

Instale el panel de techo de acuerdo con las indicaciones del Manual de instalación incluido una vez realizadas las tareas de canalización y cableado. Compruebe que la instalación de la unidad interior y la abertura del techo sean correctas y, a continuación, instale el panel.

### REQUISITO

- Conecte firmemente las secciones de conexión entre el panel de techo, la superficie del techo, el panel de techo y la unidad interior. Si quedase algún hueco entre ellos se producirá un escape de aire y esto generará condensación o fugas de agua.
- Primero, quite las capas de ajuste de la esquina (4 esquinas) del panel de techo y, a continuación, instale el panel en la unidad interior.
- Asegúrese de que las uñas de las cuatro tapas de esquina de ajuste hayan quedado fijadas con seguridad.  
\* La fijación inapropiada de las uñas puede causar fugas de agua.

## ■ Instalación del mando a distancia (se vende por separado)


Para instalar el mando a distancia con cable siga el manual de instalación que lo acompaña.

- Saque el cable del mando a distancia junto con el conducto del refrigerante o el conducto de drenaje. Asegúrese de introducir el cable del control remoto a través de la parte superior de la tubería de refrigerante y la tubería de desagüe.
- No deje el mando a distancia expuesto a la luz solar directa ni cerca de una estufa.

## ■ Tipo inalámbrico

El sensor de la unidad interior con control remoto inalámbrico puede recibir una señal a una distancia de unos 8 m. En función de esto, determine una ubicación para manejar el control remoto y para colocar la instalación.

- Haga funcionar el control remoto, confirme que la unidad interior reciba la señal sin problemas y, después, instálela.
- Mantenga una distancia de al menos 1 m respecto a dispositivos como televisores, equipos de música, etc. (Podrían producirse distorsión en la imagen y ruidos.)
- Para evitar un mal funcionamiento, seleccione una ubicación donde no exista iluminación fluorescente ni luz solar directa.
- Se pueden instalar dos o más (hasta 6) unidades interiores con mando a distancia inalámbrico en la misma habitación.

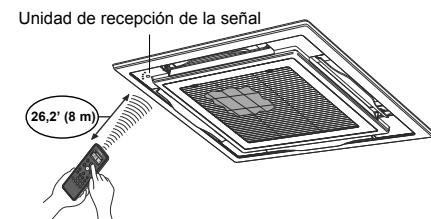

# 5 Tubo de desagüe

### PRECAUCIÓN

Realice la canalización de desagüe siguiendo las indicaciones del Manual de instalación para obtener un drenaje adecuado del agua, y aplique aislante térmico para impedir el goteo por condensación. La instalación inadecuada de los conductos de drenaje puede provocar fugas de agua en la habitación y la humectación del mobiliario.

## ■ Conductos/ material de aislamiento térmico


Es necesario que existan los siguientes materiales en el sitio para los conductos y el aislamiento térmico:

Conductos	Tubo de cloruro de vinilo rígido VP25 (Diámetro exterior: 1,26" (32 mm))
Aislante térmico	Espuma de polietileno: Grosor de 0,4" (10 mm) o más

- Restrinja la longitud del conducto de drenaje transversal a un máximo de 65,6' (20 m). En caso de utilizar una tubería larga, coloque abrazaderas de soporte con un intervalo de entre 4,9' a 6,7' (1,5 a 2 m), para así evitar ondulaciones.




- Prepare la tubería colectiva de la manera indicada en la ilustración de abajo.

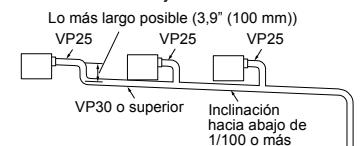


- Asegúrese de no aplicar fuerza sobre la pieza de conexión del conducto de drenaje.
- El tubo de cloruro de vinilo rígido no se puede conectar directamente al puerto de conexión del conducto de drenaje de la unidad interior.

Para realizar la conexión al puerto de conexión del conducto de drenaje, asegúrese de usar / fijar el tubo flexible incluido con la abrazadera; de lo contrario, se producirán daños o fugas de agua en el puerto de conexión del conducto de drenaje.

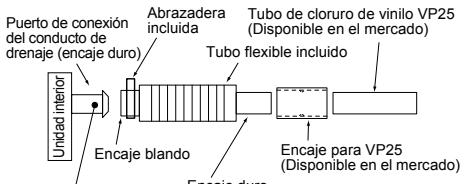


**Adhesivo inhibido:**  
Utilice el tubo flexible y la abrazadera incluidas para conectar el tubo de drenaje al encage de drenaje. Si se aplica adhesivo, el encage se dañará y esto provocará la fuga de agua.

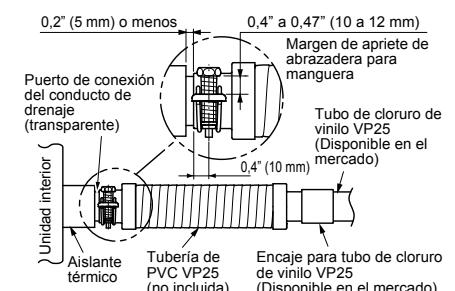

### REQUISITO

- Asegúrese de realizar el aislamiento térmico de los conductos de drenaje de la unidad interior.
- No se olvide de realizar el aislamiento térmico de la pieza de conexión con la unidad interior. Un aislamiento térmico incorrecto provocará goteo por condensación.
- Coloque el conducto de drenaje inclinado hacia abajo (inclinación de 1/100 o más), y no dilate ni provoque retenciones en los conductos. Esto podría provocar un sonido anormal.

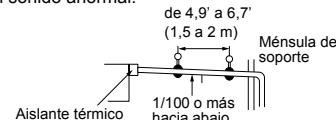

## ■ Tubería de desagüe de conexión

- Conecte un encaje duro (obtenido localmente) a un encaje duro del tubo flexible suministrado.
- Conecte un conducto de drenaje (obtenido localmente) al encaje duro conectado.


### REQUISITO

- Conecte firmemente los tubos de cloruro de vinilo rígidos con un adhesivo para cloruro de vinilo con el fin de evitar las fugas de agua.
- El adhesivo tarda un tiempo en secarse y endurecerse (consulte el manual del adhesivo). No ejerza presión en la junta con el conducto de drenaje durante este proceso.

## ■ Desagüe ascendente

Cuando no se pueda encarar el tubo de drenaje hacia abajo, se puede hacer un drenaje ascendente.

- Ajuste la altura del conducto de drenaje a un máximo de 33,5" (850 mm) de la superficie inferior del techo.
- Saque el tubo de desagüe fuera de la junta del mismo con la unidad interior a 11,8" (300 mm) o menos y curve el tubo verticalmente.
- Justo después de que se haya curvado el tubo verticalmente, tienda el tubo para que forme una pendiente de descenso.
- Haga que caiga inmediatamente después de elevarlo en vertical.

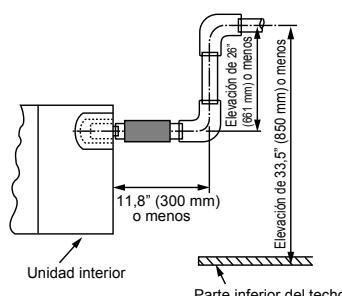


## ■ Comprobación del desagüe

Durante la prueba de funcionamiento, compruebe que el drenaje de agua se realice bien y que no haya fugas de agua en las partes de conexión de los tubos. Cerciórese de comprobar el drenaje también cuando se realice la instalación en períodos en que se utiliza calefacción.

Vierta agua (1.500 a 2.000 cc) con una jarra o una manguera en el puerto de descarga antes de instalar el panel superior. Vierta el agua lentamente para que no llegue al motor de la bomba de drenaje.

### ! PRECAUCIÓN

Vierta el agua lentamente para que no llegue al interior de la unidad, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento de esta.

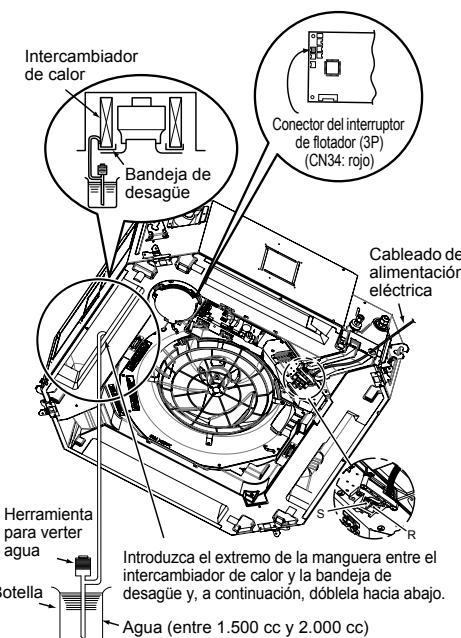


- Una vez finalizada la instalación eléctrica, vierta agua en el modo de funcionamiento Frío .
- Si aún no se ha completado la instalación eléctrica, saque el conector del interruptor de flotador (CN34 : Rojo) de la caja de control eléctrico y compruebe el drenaje enchufando la alimentación monofásica de 208/230V a los bloques de terminales R(L) y S(N). Si lo hace, el motor de la bomba de drenaje se pone en funcionamiento. (No aplique nunca 208/230V a (Uv (U1)), (Uv (U2)), (A), (B) ya que la placa de circuito impreso podría averiarse.)

- Compruebe el drenaje de agua mientras examina el sonido que produce el motor de la bomba de drenaje mientras está en marcha.

(Si el sonido pasa de ser continua a intermitente, el drenaje de agua se realiza con normalidad.)


Tras la comprobación, el motor de la bomba de drenaje se pone en funcionamiento, con lo que se conecta el conmutador flotante.

(Si se realiza la comprobación extrayendo el conector del conmutador flotante, asegúrese de volver a colocar el conector en su posición original.)

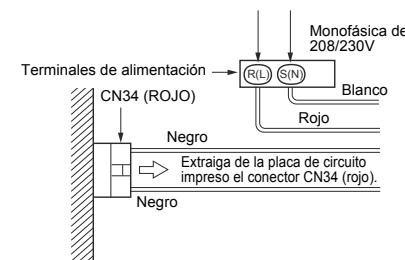

## ■ Aislamiento térmico

- Tal como se muestra en la ilustración, recubra el tubo flexible y la abrazadera con el aislante térmico (incluido) hasta la parte trasera de la unidad interior sin dejar espacios.
- Recubra totalmente el conducto de drenaje con un aislante térmico que obtenga localmente para que se solape con aislante térmico incluido de la sección de conexión de drenaje.

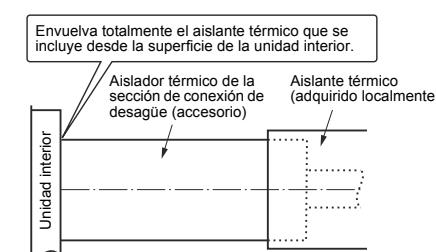

- \* Dirija las hendiduras y junturas del aislante térmico hacia arriba para evitar fugas de agua.

ES

## 6 Tubería del refrigerante

### **PRECAUCIÓN**

Si el conducto de refrigerante es largo, deben colocarse soportes cada 8,2' a 9,8' (2,5 m a 3 m) para fijarlo en la pared. De lo contrario, es posible que el equipo emita un ruido anormal.

Utilice la tuerca abocinada suministrada con la unidad interior o la del R410A.

### ■ Longitud de los tubos y diferencias de altura autorizadas

Estos parámetros varían en función de la unidad exterior. Para obtener más información al respecto, consulte el "Manual de instalación" que se suministra junto con la unidad exterior.

### ■ Tamaño de los conductos

Modelo MMU-	AP007 a AP012	AP015 a AP018	AP024 a AP054
Tamaño del conducto (Diá.: in (mm))	Lado del gas 0,37"(9,5)	0,50"(12,7)	0,62"(15,9)
	Lado del líquido 0,25"(6,4)	0,25"(6,4)	0,37"(9,5)


### ■ Conexión de la tubería del refrigerante

#### Abocinamiento

- Corte el tubo con un cortatubos. Elimine todas las rebabas. (Las rebabas pueden provocar fugas de gas.)
- Introduzca una tuerca abocinada en el tubo y abocínelo. Utilice la tuerca abocinada suministrada con la unidad interior o la que se usa con el refrigerante R410A. Las dimensiones de abocinamiento para el R410A son distintas a las que se usan con el refrigerante convencional R22. Se recomienda utilizar la nueva herramienta abocinada con el refrigerante R410A, aunque la herramienta convencional puede usarse aún si se ajusta el margen de proyección del tubo de cobre como se muestra en la siguiente tabla.


#### Margen de proyección en el abocinamiento: B (Unidad: in (mm))

Diámetro exterior del tubo de cobre	Herramienta para R410A utilizada	Herramienta convencional utilizada
0,25"(6,4), 0,37"(9,5)	0 a 0,02"(0,5)	0,04"(1,0) a 0,06"(1,5)
0,50"(12,7), 0,62"(15,9)		

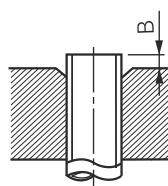

#### Tamaño de diámetro de abocinado: A (Unidad: in (mm))

Diámetro exterior del tubo de cobre	A <sup>+0</sup> <sub>-0,02(0,4)</sub>
0,25"(6,4)	0,35"(9,1)
0,37"(9,5)	0,52"(13,2)
0,50"(12,7)	0,65"(16,6)
0,62"(15,9)	0,78"(19,7)



- \* Si realiza el abocinamiento para el refrigerante R410A con una herramienta convencional, calcule unos 0,02" (0,5 mm) más que para el R22 para obtener el tamaño especificado. El calibrador de tubos de cobre puede resultar conveniente para ajustar el margen de proyección.
- El sellado de gas se realizó a presión atmosférica, de modo que no sonará ningún sonido sibilante cuando se retire la tuerca abocinada: esto es normal y no implica ningún problema.
- Utilice dos llaves para conectar el tubo de la unidad interior.



Trabaje con una llave de dos bocas

- Utilice los niveles del par de apriete como se enumera en la siguiente tabla.

Diámetro exterior del tubo de conexión (in (mm))	Par de apriete (ft·lbs (N·m))
0,25" (6,4)	10,1 a 13,0 (14 a 18)
0,37" (9,5)	24,6 a 30,4 (34 a 42)
0,50" (12,7)	35,4 a 44,1 (49 a 61)
0,63" (15,9)	45,5 a 55,7 (63 a 77)

- Par de apriete de las conexiones del tubo abocinado. La presión del R410A es superior a la del R22 (Aprox. 1,6). Por tanto, utilice una llave dinamométrica para apretar, con el par especificado, las secciones de conexión de los tubos abocinados que conectan las unidades interiores y exteriores. Las conexiones incorrectas pueden ocasionar fugas de gas, además de problemas en el ciclo de refrigeración.

### **PRECAUCIÓN**

Si aprieta demasiado, puede romperse la tuerca, en función de las condiciones de la instalación.

### ◆ Canalizaciones con la unidad exterior

El tamaño de la válvula dependerá de la unidad exterior. Para obtener más información sobre la instalación, consulte el Manual de instalación de la unidad exterior.

### ■ Prueba de hermeticidad/ Purga de aire, etc.

Para probar la hermeticidad, purgar aire, añadir refrigerante y comprobar si hay escapes de gas, consulte el Manual de instalación de la unidad exterior.

#### REQUISITO

No suministre alimentación a la unidad interior hasta que se hayan completado la prueba de hermeticidad y el secado. (Si la unidad interior se encuentra encendida, la válvula de modulación por impulsos se cierra completamente, con lo que aumenta el tiempo de secado.)

### ◆ Apertura completa de la válvula

Abra completamente la válvula de la unidad exterior. Para obtener más información al respecto, consulte el "Manual de instalación" que se suministra junto con la unidad exterior.

### ◆ Aislamiento térmico

Coloque el aislamiento térmico para los conductos por separado en la parte del líquido y la del gas.


En el caso del aislamiento térmico de los conductos de la parte del gas, el material debe ser resistente a temperaturas de 248 °F (120 °C) o más.

Con el material de aislamiento térmico entregado junto con el producto, aísle la sección de conexión del conducto de la unidad interior sin dejar ningún espacio.

#### REQUISITO

- Coloque el aislamiento térmico en la sección de conexión del conducto de la unidad interior hasta el reborde, de manera que el tubo quede totalmente cubierto. (Si el conducto queda expuesto al exterior, pueden producirse fugas de agua.)
- Coloque el aislante térmico con las hendiduras hacia arriba (orientadas hacia el techo).

Envuelva la tubería con el aislante térmico incluido sin dejar ningún hueco entre la unidad de interior. Unidad interior La junta debe orientarse hacia arriba (lado del techo).

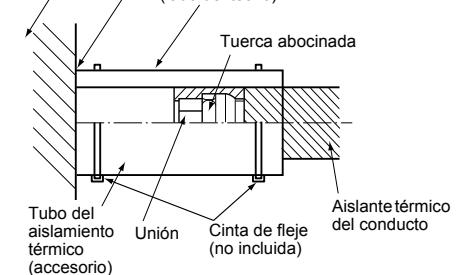

# 7 Conexiones eléctricas

## ⚠ ADVERTENCIAS

- Utilice los cables especificados para conectar los terminales. Fíjelos con seguridad para evitar que los terminales puedan sufrir daños por la aplicación de fuerzas externas.  
Una conexión o fijación incorrecta puede provocar un incendio u otros problemas.
- Conecte el cable de tierra. (puesta a tierra)  
Una conexión a tierra incompleta puede producir descargas eléctricas.  
No conecte los cables de tierra a una tubería de gas, una tubería de agua, un conductor de luz ni un cable de tierra telefónico.
- La instalación del aparato debe realizarse conforme a las normas nacionales para cableados.  
La falta de capacidad de un circuito eléctrico o un cableado incorrecto pueden producir una descarga eléctrica o incendio.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- Si el cableado se realiza de forma incorrecta o incompleta, pueden producirse incendios o humo en la instalación eléctrica.
- Utilice las abrazaderas de cable entregadas con el producto.
- Al pelar los cables de alimentación y de interconexión del sistema, tenga la precaución de no dañar ni arrancar el núcleo conductor ni el aislante interior.
- Utilice el cable de alimentación y de interconexión del sistema del grosor y el tipo indicados, así como los dispositivos de protección estipulados.
- No conecte una fuente de alimentación de 208/230V a los bloques de terminales de (Uv (U1)), (Uv (U2)), (A), (B) para los cables de control. (De lo contrario, se producirá un error en el sistema.)
- Evite que el cableado eléctrico entre en contacto con la parte del conducto que alcanza las temperaturas más elevadas.  
El recubrimiento del cable podría derretirse y ocasionar problemas graves.

## REQUISITO

- En relación con el cableado de alimentación, respete en todo momento la normativa de su país.
- En relación con el cableado de alimentación de las unidades exteriores, consulte el Manual de instalación de cada unidad.
- Una vez conectados los cables a los bloques de terminales, provea un lazo y fije los cables con la abrazadera.
- Pase la línea del conducto de refrigerante y la de cableado de control por la misma línea.
- No encienda la unidad interior hasta que haya purgado los conductos de refrigerante.

## ■ Especificaciones de los cables de alimentación y de comunicaciones

Los cables de alimentación y de comunicaciones se adquieren localmente.

Para la especificaciones de la fuente de alimentación, siga la tabla de abajo. Si la capacidad es pequeña, será peligroso porque puede producirse recalentamiento o quemado.

Para las especificaciones de la capacidad de potencia de la unidad exterior y los cables de alimentación, consulte el Manual de instalación entregado junto con la unidad exterior.

### Fuente de alimentación de la unidad interior

- Prepare una fuente de alimentación exclusiva para la unidad interior independiente de la unidad exterior.
- Coloque las fuentes de alimentación en las unidades interior y exterior para que se pueda utilizar el disyuntor de fugas de tierra y el interruptor principal.
- Especificaciones del cableado de alimentación: Cable de 3 hilos de AWG14

## ▼ Alimentación

Alimentación	208/230V-1-60 Hz	
La capacidad del interruptor de alimentación/disyuntor o cableado de alimentación/fusible para las unidades interiores debe seleccionarse mediante los valores de corriente totales acumulados de las unidades interiores.		
Cableado de la fuente de alimentación	Menos de 164'0,5" (50 m)	AWG14

### Cableado de control, cableado del control central

- Para el cableado de control entre la unidad interior y la unidad exterior y el cableado del control central, se utilizan cables de 2 hilos sin polaridad.
- Para evitar problemas de ruido, utilice un cable blindado de 2 hilos.
- La longitud de la línea de comunicación es la suma de la longitud total del cable entre unidades entre las unidades interior y exterior y la longitud del cable del sistema de control central.

## ▼ Línea de comunicación

Los modelos TU2C-Link (serie U) se pueden combinar con modelos TCC-Link (distintos a la serie U).

Para obtener información sobre el tipo de comunicación, consulte la siguiente tabla.

### Nombres de modelo y tipo de comunicación

Comunicación tipo	TU2C-Link (Serie U y modelos futuros)	TCC-Link (Distintos a la serie U)
Unidad exterior	MMY-MUP*** ↑ Esta letra indica el modelo de la serie U.	Distintos a la serie U MMY-MHP*** MCY-MHP*** MMY-MAP***
Unidad interior	MM*-UP*** ↑ Esta letra indica el modelo de la serie U.	Distintos a la serie U MM*-AP***
Control remoto con cable	RBC-ASCU*** ↑ Esta letra indica el modelo de la serie U.	Distintos a la serie U
Kit de control remoto inalámbrico y unidad de recepción	RBC-AXU*** ↑ Esta letra indica el modelo de la serie U.	Distintos a la serie U

Unidad exterior de la serie U : SMMS-u (MMY-MUP\*\*\*)


Unidad exterior distinta a la serie U : SMMS-i, SMMS-e etc. (MMY-MHP\*\*\*)

ES

## &lt;En el caso de combinar con unidades exteriores de la serie U súper modular multisistema (SMMS-u)&gt;

Línea <b>Uv</b> y línea <b>Uc</b> ( <b>L2, L3, L4</b> ) (cable blindado de 2 núcleos, sin polaridad)	Tamaño del cable : AWG16  (Hasta 3280'10" (1000 m))
Línea <b>Uh</b> ( <b>L1</b> ) (cable blindado de 2 núcleos, sin polaridad)	Tamaño del cable : AWG16 AWG14  (Hasta 3280'10" (1000 m)) (Hasta 6561'8" (2000 m))

- Línea **U (v, h, c)** indica el cableado de control.  
Línea **Uv** : Entre las unidades interiores y exteriores.  
Línea **Uh** : Línea de control central.  
Línea **Uc** : Entre las unidades exteriores y exteriores.
- Las líneas **Uv** y **Uc** son independientes de otra línea de refrigerante. Longitud total de las líneas **Uv** y **Uc** (**L3+L4**) en cada línea de refrigerante es de hasta 3280'10" (1000 m).

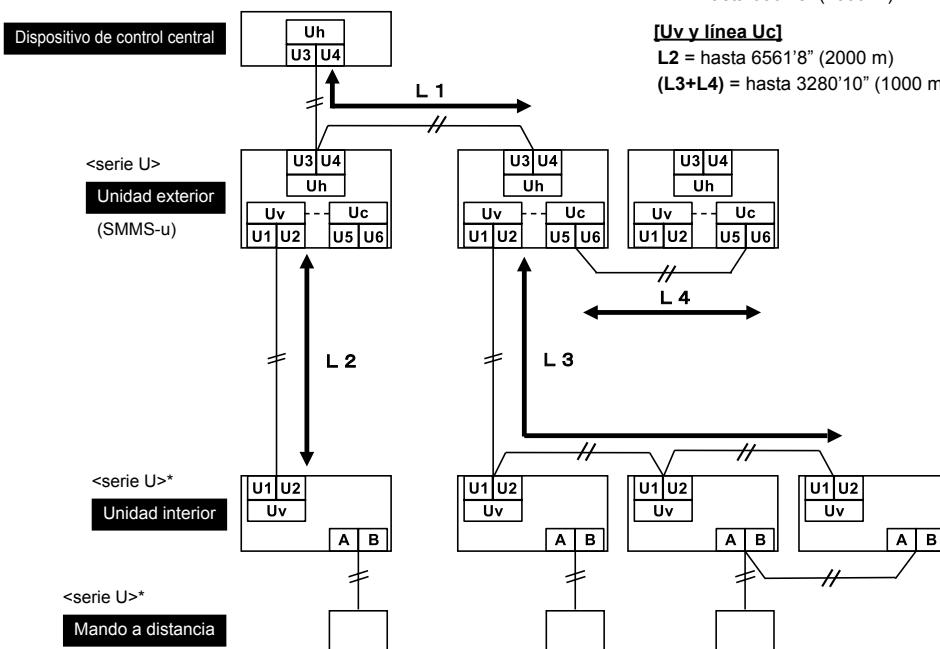


\*Incluso si la unidad interior y el mando a distancia son "distintos de la serie U", las especificaciones del cableado son las mismas.

## &lt;En el caso de combinar con unidades exteriores distintas de la serie U súper modular multisistema (SMMS-u)&gt;

Cableado de control entre unidades interiores y unidad exterior ( <b>L2, L3</b> ) (cable blindado de 2 núcleos, sin polaridad)	Tamaño del cable : AWG16 AWG14 (Hasta 3280'10" (1000 m))
Cableado de línea de control central ( <b>L1</b> ) (cable blindado de 2 núcleos, sin polaridad)	Tamaño del cable : AWG14 (Hasta 6561'8" (2000 m))
Cableado de control entre unidades exteriores ( <b>L4</b> ) (cable blindado de 2 núcleos, sin polaridad)	Tamaño del cable : AWG14 (Hasta 328'1" (100 m))

- La longitud de la línea de comunicación (**L1+L2+L3**) significa la longitud total de la longitud del cableado entre unidades entre las unidades interior y exterior junto con la longitud del cable del sistema de control central.

**Línea de comunicación**  
**(L1+L2+L3) = hasta 6561'8" (2000 m)**

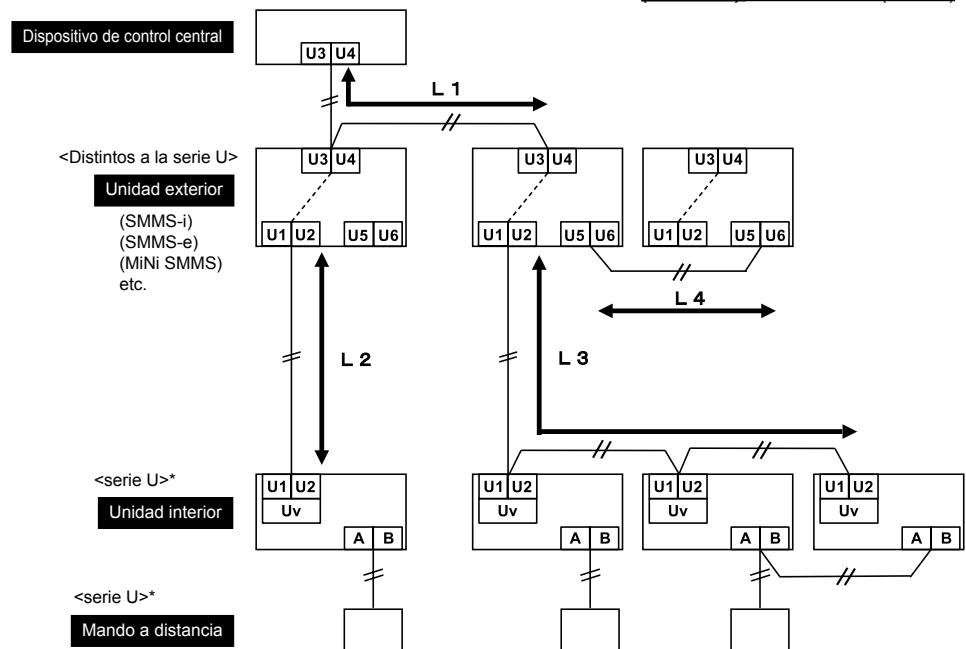

\*Incluso si la unidad interior y el mando a distancia son "distintos de la serie U", las especificaciones del cableado son las mismas.

## Cableado del control remoto con cable


El cableado no es necesario al utilizar el control remoto inalámbrico proporcionado.

- Para los controles remotos con cable debe usar un cable de 2 hilos sin polaridad.

Cableado del control remoto con cable y cableado entre unidades del control remoto	Dimensiones del cable : AWG20 a AWG14
Longitud total del cableado del control remoto con cable y el cableado entre unidades del control remoto = L + L1 + L2 + ... Ln	Avec un type câblé uniquement Hasta 1640'5" (500 m) Avec un type sans fil compris Hasta 1312'4" (400 m)
Longitud total del cableado entre unidades del control remoto con cable = L1 + L2 + ... Ln	Hasta 656'2" (200 m)

## PRECAUCIÓN

- El cable del control remoto (línea de comunicación) y los cables de 208/230V CA no deberán estar paralelos en contacto entre sí, ni deberán pasarse por los mismos conductos. En caso contrario, podrían producirse problemas en el sistema de control debido a ruido u otros factores.
- Si los modelos de la serie U (TU2C-Link) se combinan con modelos distintos a la serie U (TCC-Link), las especificaciones de cableado y el número máximo de unidades interiores conectables variarán. Preste atención a las especificaciones de comunicación cuando realice la instalación, el mantenimiento o la reparación. Para obtener más información, consulte "Línea de comunicación" en 7 Conexiones eléctricas.


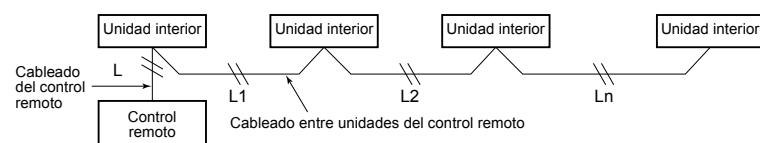


## Conexión de los cables




### REQUISITO

- Los cables deben conectarse de manera que concuerden con los números de terminal. Las conexiones incorrectas pueden generar problemas.
- Pase los cables por la guía de los puertos de conexión del cableado de la unidad interior.
- Deje un margen (unos 100 mm) en el cable para que cuelgue hasta la caja de distribución eléctrica durante las reparaciones, etc.
- Con el control remoto se utiliza un circuito de baja tensión. (No conecte el circuito de alta tensión)
- Haga un lazo en el cable a lo largo del margen de forma que el cuadro eléctrico pueda retirarse en caso de reparación.

- Retire el tornillo A de la fijación de la cubierta de la caja de control eléctrico y afloje el tornillo B. Deslice la cubierta del interior de modo que se pueda retirar la parte del gancho (la cubierta de la caja de control eléctrico permanece enganchada en la bisagra).
- Quite el de sujeción de la cubierta del cableado y retire la cubierta.
- Conecte el cable de alimentación y el cable del mando a distancia al bloque de terminales de la caja de control eléctrico.
- Apriete los tornillos del bloque te terminales y fije los cables con la pinza para cables unida a la caja de control eléctrico. (No aplique tensión a la sección de conexión del bloque de terminales.)
- Con el material de aislamiento térmico entregado junto con el producto, aísle el orificio de conexión del cableado. De lo contrario, puede generarse condensación.
- Monte la cubierta de la caja de control eléctrico si constriñir los cables. (Coloque la cubierta después de conectar el cableado del panel de techo.)

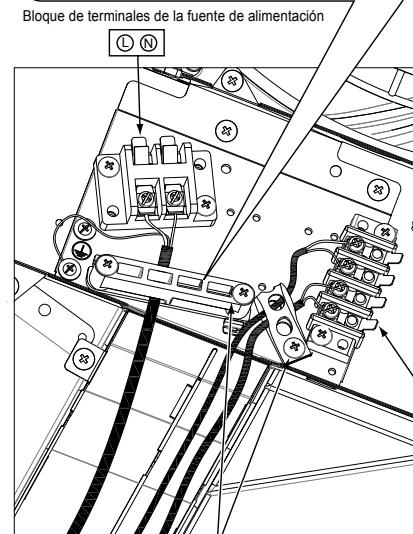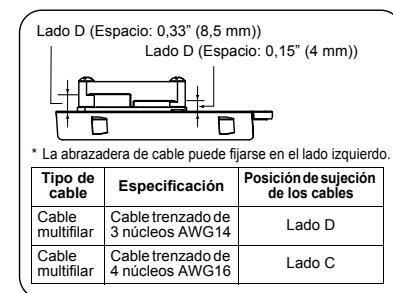

Abrazadera del cable

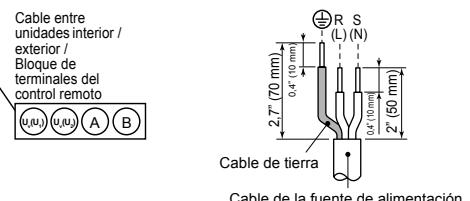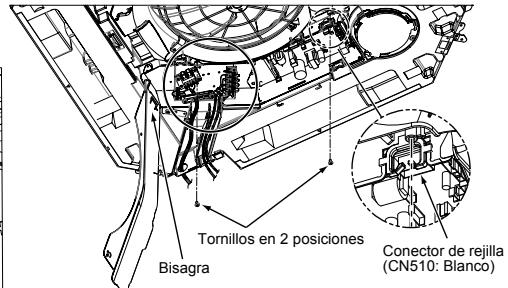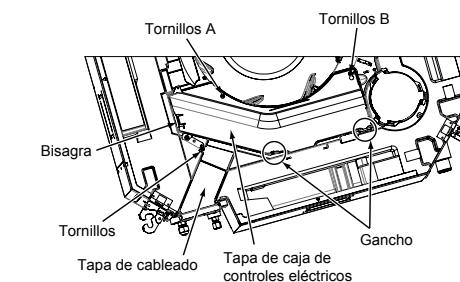


ES

## ■ Cableado del control remoto con cable

- Como el cableado del control remoto con cable no tiene polaridad, no supone ningún problema invertir las conexiones a los bloques A y B del terminal de la unidad interior.

### ▼ Diagrama del cableado

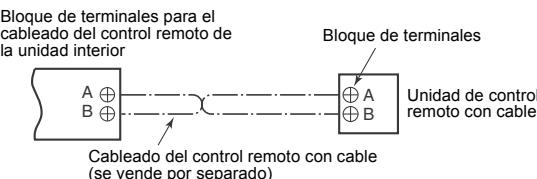


## ■ Cableado entre las unidades interiores y exteriores

### NOTA


- El diagrama de cableado siguiente es un ejemplo de una conexión con la serie SMMS-u. Para conectar con otra serie de unidad exterior, consulte el Manual de instalación de la unidad exterior que desea conectar.

### ▼ Ejemplo de cableado

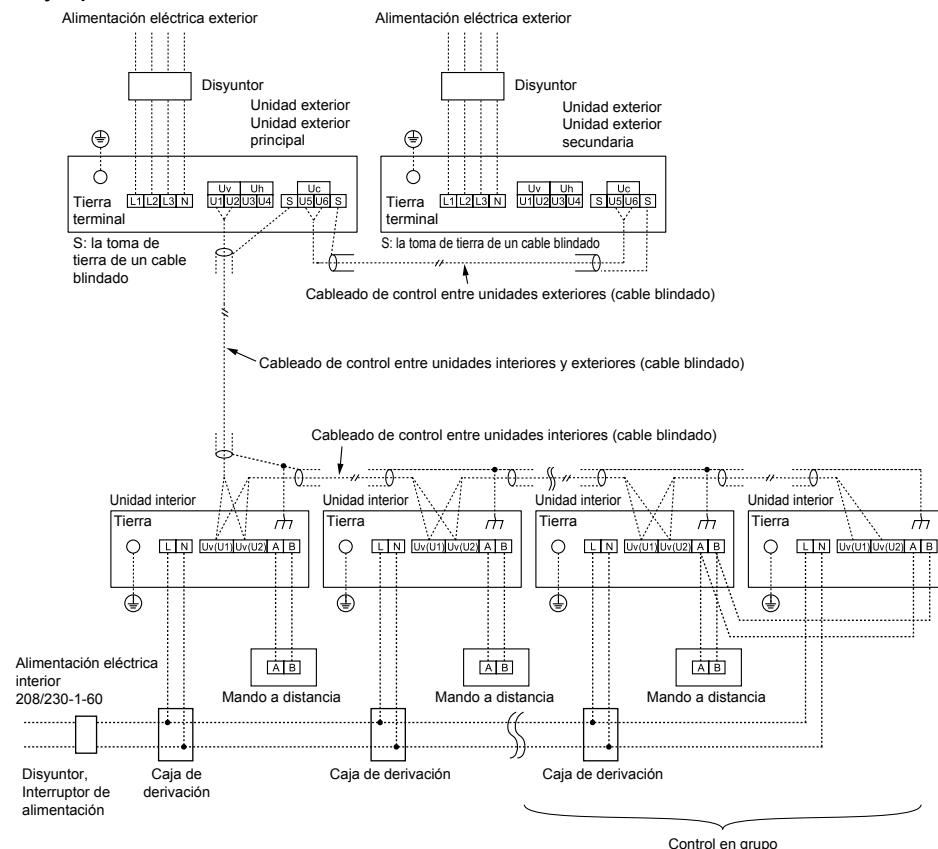

## ■ Cableado para unidad selectora de flujo (a la venta por separado)

Conecte el cableado de control y de alimentación siguiendo la figura cuando instale un sistema Super Heat Recovery Multi System, a venta por separado.

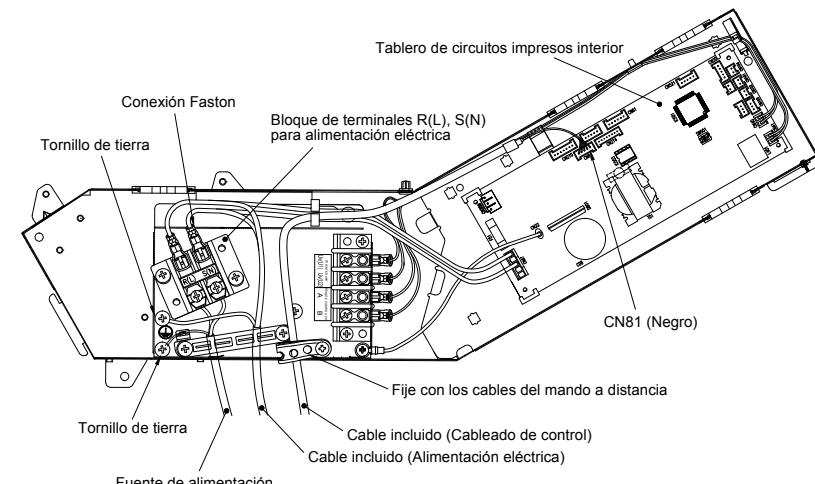

## ■ Cableado en el panel de techo

Siguiendo las instrucciones del Manual de instalación del panel de techo, conecte el conector (20P: blanco) del panel de techo al conector (CN510: blanco) de la placa PCI del cuadro eléctrico.

# 8 Controles aplicables

## REQUISITO

Cuando utilice el acondicionador de aire por primera vez, el control remoto tardará cierto tiempo en estar disponible para funcionar desde que se conecta la alimentación. Esto es normal y no indica ninguna anomalía.

- Respecto de las direcciones automáticas (Las direcciones automáticas se configuran mediante la realización de determinadas operaciones en la placa de circuitos de la interfaz exterior.) Mientras se configuran las direcciones automáticas no se pueden realizar operaciones con el control remoto. La configuración puede tardar hasta 10 minutos (normalmente unos 5 minutos).

- Cuando se conecte la alimentación después de realizar la configuración de direcciones automáticas La unidad exterior tarda hasta 10 minutos (normalmente, unos 3 minutos) en empezar a funcionar desde que se enciende.

Antes de que el acondicionador de aire saliera de fábrica, todas las unidades se configuraron como [STANDARD] (ajuste predeterminado de fábrica). Si fuese necesario, modifique los ajustes de la unidad interior.

Los ajustes se modifican a través del control remoto con cable.

- \* Los ajustes no se pueden modificar utilizando únicamente un control remoto inalámbrico, un control remoto simple o un control remoto de control de grupo por sí solo, así que instale un control remoto con cable por separado también.

## ■ Procedimientos básicos para modificar los ajustes


Los ajustes deben modificarse cuando el aire acondicionado no está en marcha. (Pare el acondicionador de aire antes de realizar ajustes.)

### ⚠ PRECAUCIÓN

Establezca solamente el CODE No. mostrado en cada secuencia. NO establezca ningún otro CODE No.

Si estableciese un CODE No. no indicado en la lista, no podría operar el acondicionador de aire, o podrían producirse otros problemas con el producto.


- \* Las indicaciones que aparecen durante el proceso de configuración difieren de las de anteriores controles remotos (AMT31E). (Hay más CODE No.)

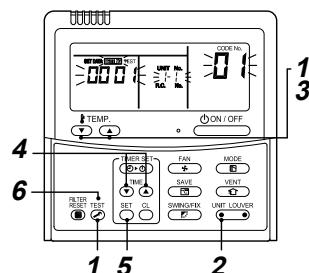

- 1 Mantenga simultáneamente pulsados el botón **TEST** y el botón "TEMP." **▼** durante al menos 4 segundos. Al cabo de unos segundos, la pantalla empezará a parpadear tal y como se muestra en la ilustración. Compruebe que CODE No. es [01].

Si el CODE No. no es [01], pulse el botón **TEST** para borrar las indicaciones de la pantalla y repita el procedimiento desde el principio. (No se puede utilizar el control remoto durante un rato después de pulsar el botón **TEST**.)


(Cuando los acondicionadores de aire se utilicen en modo de control de grupo, "ALL" (todos) aparece en primer lugar. Cuando se pulsa **UNIT LOUVER**, el número de unidad interior que aparece a continuación de "ALL" es la unidad de principal.)



(\* Las indicaciones en pantalla varían en función del modelo de unidad interior.)

- 2 Cada vez que pulsa el botón **UNIT LOUVER**, cambian los números de las unidades interiores del grupo de control de forma cíclica. Seleccione la unidad interior cuyos ajustes deseé modificar.

El ventilador de la unidad seleccionada funciona y las rejillas comienzan a oscilar. La unidad interior para cambio de ajustes puede confirmarse.



- 3 Especifique CODE No. [**\*  
\***] con los botones "TEMP." **▼ / ▲**.

- 4 Seleccione SET DATA [**\*  
\***  
**\***] con los botones "TIME" **▼ / ▲**.

- 5 Pulse el botón **SET**. Cuando la pantalla deje de parpadear y quede encendida, la configuración habrá terminado.


- Para modificar los ajustes de otra unidad interior, repita los pasos desde el paso 2.
- Para modificar otros ajustes de la unidad interior seleccionada, repita los pasos a partir del paso 3.

Con el botón **SET** puede borrar los ajustes. Para configurar los ajustes después de pulsar el botón **SET**, repita el procedimiento desde el paso 2.

- 6 Una vez realizados los ajustes, pulse el botón **TEST** para guardarlos.

Al pulsar el botón **TEST**, **SETTING** parpadea y desaparecen las indicaciones en pantalla y el aparato de aire acondicionado pasa al modo de parada normal.

(Mientras **SETTING** parpadea, no se puede utilizar el control remoto.)



## ■ Instalación de la unidad interior en un techo alto

Cuando la altura del techo en el que se quiera instalar la unidad sea superior al valor estándar, deberá ajustarse el volumen de aire.

Siga el procedimiento de funcionamiento básico: (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).


- Al especificar CODE No. en el procedimiento 3, indique [5d].
- Seleccione SET DATA para el procedimiento 4 de la tabla "Lista de alturas de techo a las que se puede instalar la unidad" que encontrará en este Manual.

## ◆ Configuración cuando no hay control remoto

Cambiar la configuración de techo alto con el commutador DIP de la placa de circuito impreso de la sección del receptor.

Para obtener más información, consulte el manual del kit de control remoto inalámbrico. La configuración de techo alto con el commutador de la placa de circuito impreso del microordenador interior.

- \* Una vez cambiada la configuración, será posible ajustar a 0001 o 0003, pero el ajuste a 0000 requiere un cambio de datos de configuración a 0000 utilizando el control remoto con cable (a la venta por separado) con la configuración normal del commutador (ajuste de fábrica).

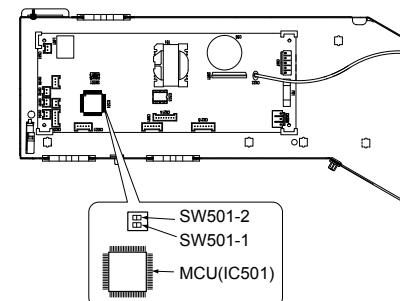

SET DATA	SW501-1	SW501-2
0000 (Ajuste de fábrica)	OFF	OFF
0001	ON	OFF
0003	OFF	ON

### Para restablecer los ajustes de fábrica

Para devolver la configuración del commutador DIP a la predeterminada en fábrica, ponga SW501-1 y SW501-2 en OFF, conecte un control remoto con cable, a la venta por separado, y después establezca los datos de data de CODE No. [5d] a "0000".

ES

## ■ Cambio del momento de encendido de la señal del filtro

Según las condiciones de instalación, el momento de encendido de la señal de filtro (notificación de necesidad de limpiar el filtro) se puede cambiar. Siga el procedimiento de funcionamiento básico (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).

- Al especificar CODE No. en el paso 3, indique [01].
- Para SET DATA del procedimiento 4, seleccione SET DATA del momento de encendido de la señal de filtro entre las opciones de la tabla siguiente.

SET DATA	Momento de encendido de la señal del filtro
0000	Ninguno
0001	150 H
0002	2500 H (Ajuste de fábrica)
0003	5000 H
0004	10000 H

## ■ Para mejorar la función de calefacción

Existe la posibilidad de aumentar la temperatura de detección de la calefacción cuando sea difícil obtener unos resultados satisfactorios debido a la ubicación de la unidad interior o a la estructura de la habitación. Además, recomendamos utilizar un ventilador u otros dispositivos para facilitar la circulación del aire caliente que se acumula en el techo.


Siga el procedimiento de funcionamiento básico (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).

- Al especificar CODE No. en el paso 3, indique [06].
- En relación con los datos (SET DATA) del paso 4, seleccione los datos (SET DATA) del valor que quiere programar como temperatura de detección entre las opciones de la tabla siguiente:

SET DATA	Valor de cambio de la temperatura de detección
0000	Sin cambios
0001	1,8 °F (+1 °C)
0002	3,6 °F (+2 °C) (Ajuste de fábrica)
0003	5,4 °F (+3 °C)
0004	7,2 °F (+4 °C)
0005	9,0 °F (+5 °C)
0006	10,8 °F (+6 °C)

## ■ Selección de la dirección de aire horizontal

- Pulse los botones y "TEMP." durante al menos 4 segundos con el aparato de aire acondicionado parado. parpadea. Indica CODE No. [01].
- Seleccione la unidad interior que desea configurar pulsando el botón (parte izquierda del botón). El número de unidad interior cambia con cada pulsación del botón.



- El ventilador de la unidad seleccionada funcionará y la rejilla comenzará a oscilar.
- Cambie CODE No. a [45] con los botones "TEMP." .
- Seleccione el ajuste de dirección del aire con los botones "TIME" .


Dirección del viento SET DATA	Ajuste de dirección del viento
0000	Posición de reducción de manchas (Dirección del aire para reducir la contaminación del techo) [Ajuste de fábrica]
0002	Posición de ráfaga fría (Dirección del aire para controlar la caída de aire frío)

- Pulse el botón para comprobar la configuración. El estado de la pantalla cambia de parpadeo a encendida, y la configuración habrá quedado fijada.
- Pulse el botón para finalizar la configuración.

\* Cuando seleccione la posición de ráfaga fría, la contaminación del techo se reducirá menos.


## ■ Selección del tipo de oscilación

- Pulse el botón durante al menos 4 segundos con el aparato de aire acondicionado parado. parpadea. Indica CODE No. [F0].
- Seleccione la unidad interior que desea configurar pulsando (parte izquierda del botón). Cada vez que pulse el botón cambiarán los números de unidad en el orden siguiente:



El ventilador de la unidad seleccionada funcionará y la rejilla comenzará a oscilar.

- Seleccione un tipo de oscilación pulsando los botones "TIME" .

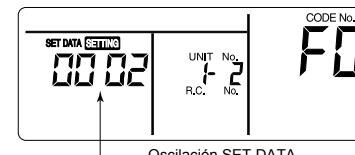


Oscilación SET DATA	Oscilación de las rejillas
0001	Oscilación estándar (Ajuste de fábrica)
0002	Oscilación doble
0003	Oscilación cíclica

### PRECAUCIÓN

No establezca la oscilación SET DATA a "0000".  
(Esta configuración podría provocar una avería en las rejillas.)

- Acerca de la "Oscilación doble"  
"Doble" significa que las rejillas 01 y 03 se orientan y oscilan en una dirección y las rejillas 02 y 04 se orientan y oscilan en dirección opuesta.  
(Cuando las rejillas 01 y 03 se orientan hacia abajo, las rejillas 02 y 04 se orientan horizontalmente.)

- Acerca de la "Oscilación cíclica"  
Las cuatro rejillas oscilan independientemente con sincronizaciones respectivas.

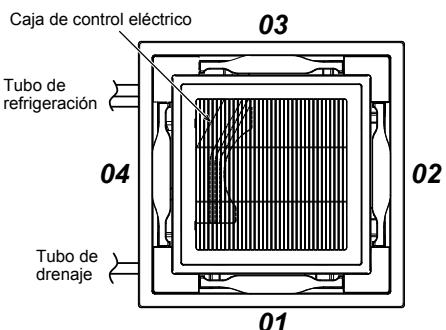

- Pulse el botón .
- Pulse el botón para completar la configuración.


## ■ Bloqueo de las rejillas (Sin oscilación)

1. Pulse  (parte derecha del botón) durante al menos 4 segundos con el aparato de aire acondicionado parado.

 parpadea.


Indica CODE No. [F1].

2. Seleccione la unidad interior que desea configurar pulsando  (parte izquierda del botón). Cada vez que pulse el botón cambiarán los números de unidad en el orden siguiente: El ventilador de la unidad seleccionada funcionará y la rejilla comenzará a oscilar.



3. Seleccione la rejilla que deseé bloquear pulsando los botones "TEMP."  .

4. Seleccione el número de la rejilla que deseé bloquear en la sección de la pantalla de temperatura pulsando los botones "TIME"  .

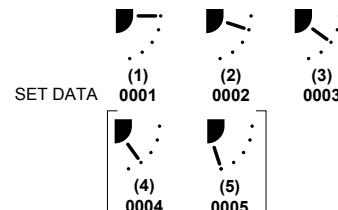


\* Si selecciona (4) ó (5) puede producirse goteo de condensación durante el modo de refrigeración.

5. Elija el ajuste que deseé pulsando el botón .

Al finalizar la configuración,  se encenderá.

6. Pulse el botón  para completar la configuración.

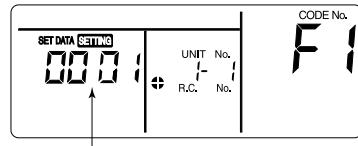

(Código de posición de bloqueo de las rejillas)

## ■ Cancelación del bloqueo de rejillas

Establezca la dirección del aire a "0000" en el procedimiento de configuración del bloqueo de rejillas de arriba.



- Cuando haya finalizado la configuración,  se apagará.

**Las demás operaciones son las mismas que en "Bloqueo de las rejillas (Sin oscilación)".**

## ■ Control en grupo

En un control de grupo, un mando a distancia puede controlar hasta 8 unidades.

- Para obtener más información acerca del método de cableado de los sistemas con una línea individual (línea de refrigerante idéntica), consulte "Instalación eléctrica" en este Manual.
- El cableado entre unidades interiores de un grupo se realiza siguiendo el procedimiento descrito a continuación. Conecte las unidades interiores conectando los cables de interconexión de unidades de control remoto de las regletas de terminales de control remoto (A/B) de la unidad interior conectada con un control remoto a las regletas de terminales de control remoto (A/B) de la otra unidad interior. (Sin polaridad)
- Para obtener información sobre la configuración de la dirección, consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

## ■ Sensor del control remoto

El sensor de temperatura de la unidad interior detecta normalmente la temperatura de la habitación. Configure el sensor del mando a distancia para que mida la temperatura a su alrededor.

Seleccione elementos siguiendo los pasos básicos (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).

- Especifique [32] como CODE No. en el paso 3.
- Seleccione los siguientes datos para el SET DATA en el paso 4.

SET DATA	0000	0001
Sensor del control remoto	Sin uso (ajuste de fábrica)	Se utiliza

Cuando  parpadea, es porque el sensor del mando a distancia tiene algún defecto.

Seleccione el SET DATA [0000] (no se utiliza) o sustituya el mando a distancia.

# 9 Prueba de funcionamiento

## ■ Antes de la prueba de funcionamiento

• Antes de conectar la alimentación, realice las comprobaciones siguientes.

- 1) Con un megómetro de 500V, compruebe si existe una resistencia de 1MΩ o más entre el bloque de terminales de la fuente de alimentación y tierra (conexión a tierra). Si se detecta una resistencia inferior a 1MΩ, no ponga la unidad en funcionamiento.
- 2) Compruebe que la válvula de la unidad exterior esté completamente abierta.
- 3) Para proteger el compresor en el momento de la puesta en marcha, déjelo encendido durante 12 horas o más antes de ponerlo en funcionamiento.
- 4) No apriete nunca el contactor electromagnético para llevar a cabo una prueba de funcionamiento forzada. (Esto sería muy peligroso, ya que dejaría de funcionar un dispositivo de protección.)
- 5) Antes de iniciar una prueba de funcionamiento asegúrese de asignar direcciones tal como se indica en el Manual de instalación suministrado con la unidad exterior.

## ■ Ejecución de una prueba de funcionamiento

Ponga en marcha la unidad con el control remoto tal como haría normalmente.

Para obtener más información sobre el funcionamiento de la unidad, consulte el Manual del propietario entregado junto con el equipo.


Para llevar a cabo una prueba de funcionamiento forzada siguiendo el procedimiento explicado incluso el termostato detiene el proceso.

Para evitar un funcionamiento en serie, la prueba forzada termina cuando han transcurrido 60 minutos y el sistema vuelve al modo normal.


## ⚠ PRECAUCIÓN

No debe utilizar la prueba de funcionamiento forzada para funciones que no sean probar el funcionamiento de la unidad, dado que los dispositivos tienen que soportar una carga excesiva.

## ◆ En caso de control remoto alámbrico

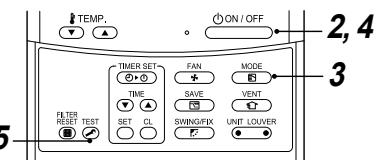


- 1 Mantenga pulsado el botón  durante 4 segundos o más. [TEST] aparecerá en pantalla y podrá seleccionarse el modo de prueba.



- 2 Pulse el botón .

- 3 Con el botón , seleccione el modo de funcionamiento [ Frío] or [ Calefacción].

- No seleccione un modo que no sea [ Frío] o [ Calefacción].
- Mientras dura la prueba, no puede utilizarse la función de control de la temperatura.
- Sin embargo, la detección de errores sigue funcionando como siempre.



- 4 Una vez terminada la prueba, pulse el botón  para desactivarla.

(En la pantalla aparecerá lo mismo que en el paso 1.)

- 5 Pulse el botón  para cancelar (desactivar) el modo de prueba de funcionamiento.

([TEST] desaparecerá de la pantalla y la unidad volverá al estado normal.)



ES

◆ **Mando a distancia inalámbrico  
(Serie RBC-AX32U)**

**Prueba de funcionamiento (operación de refrigeración forzada)**

**REQUISITO**


Finalice la operación de refrigeración forzada al cabo de poco tiempo, ya que supone una potencia excesiva para el aparato de aire acondicionado.

▼ **Cómo realizar la operación de refrigeración forzada**

- 1 Si pulsa el botón **TEMPORARY** durante al menos 10 segundos, se oirá un pitido y se iniciará la operación de refrigeración forzada. La operación de refrigeración forzada se llevará a cabo al cabo de unos 3 minutos. Compruebe que empieza a salir aire frío. Si la operación no se inicia, compruebe el cableado de nuevo.

2 **Para detener una prueba, pulse de nuevo el botón **TEMPORARY****

- (1 segundo aproximadamente).
- Compruebe el cableado/los tubos de las unidades interiores y exteriores en el funcionamiento de refrigeración forzada.

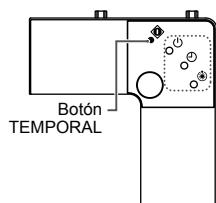

# 10 Mantenimiento

**PRECAUCIÓN**

Antes del mantenimiento, asegúrese de desconectar el disyuntor de fugas.


**Limpieza del filtro de aire**

- Si aparece en el control remoto, deberá ocuparse del mantenimiento de los filtros de aire.
- El atasco del filtro de aire reduce el rendimiento de la refrigeración y de la calefacción.

**Limpieza del panel y el filtro de aire**

**Preparación:**

1. Apague la unidad de aire acondicionado con el control remoto.
2. Abra la rejilla de toma de aire.
  - Deslice el botón de la rejilla de entrada de aire hacia adentro, y ábrala lentamente mientras la sujeté.

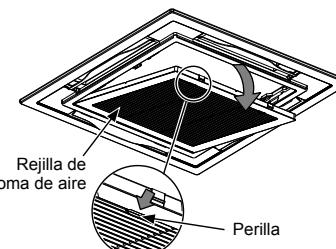


**Limpieza de los filtros de aire**

Si no se limpian los filtros de aire, no sólo se reducirá el rendimiento de refrigeración de la unidad de aire acondicionado, sino que se causará una avería en la misma como la caída de gotas de agua.

**Preparación:**

1. Pare la unidad con el control remoto.
2. Desmonte el filtro de aire.

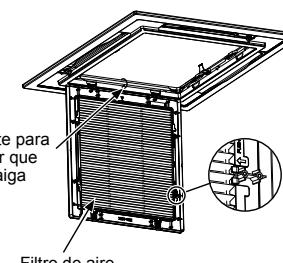

**Use una aspiradora para quitar el polvo de los filtros o enjuáguelos con agua.**


- Despues de enjuagar los filtros de aire, séquelos a la sombra.
- Coloque el filtro de aire en la unidad de aire acondicionado.

**Limpieza del panel y el filtro de aire con agua:**

- Frote el panel y el filtro de aire con una esponja o una toalla humedecida con detergente de cocina. (No use ningún cepillo metálico para la limpieza.)
- Enjuague cuidadosamente el panel central y el filtro de aire para eliminar el detergente.
- Despues de enjuagar el panel y el filtro de aire con agua, séquelos a la sombra.

1. Cierre la rejilla de toma de aire.

- Cierre la rejilla de toma de aire, deslice la perilla hacia afuera, y fije la rejilla con firmeza.

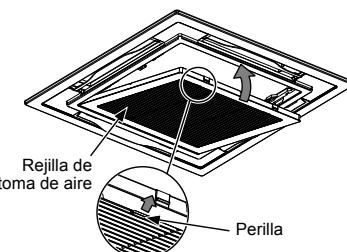

2. Pulse el botón . • "FILTER " desaparecerá.


**PRECAUCIÓN**

- No ponga en marcha el aire acondicionado si el panel y el filtro de aire no están colocados.
- Pulse el botón de colocación del filtro. (Se apagará el indicador )


#### **Limpieza de la rejilla de descarga**

Retiro de la rejilla de descarga

1. Retire la rejilla de descarga.
    - Sujetando ambos extremos de la rejilla de descarga, retírela empujando el centro hacia abajo.

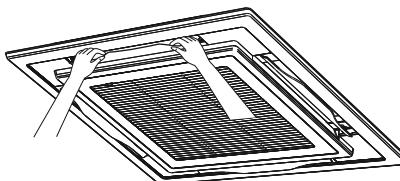

2. Limpieza con agua
    - Si hay excesiva suciedad, limpie la rejilla con agua tibia mezclada con un detergente neutro o con agua.
  3. Monte la rejilla de descarga.
    - Primero empuje un lado de la rejilla y, a continuación, introduzca el otro lado mientras empuje el centro hacia abajo.

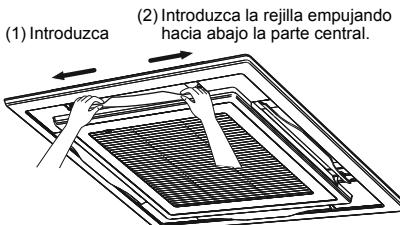

**Tenga cuidado con la dirección de la rejilla cuando la monte.**

**cuando la monte.**  
Monte la rejilla de manera que el lado con la marca quede encarado hacia arriba y en la dirección que marca la flecha.

REQUISITO

**Asegúrese de limpiar el intercambiador de calor con agua a presión.**

Se se utiliza un detergente comercial (agente de limpieza alcalino o ácido potente) el tratamiento de superficie del intercambiador de calor se deteriorará, lo que puede degradar el rendimiento de la función autolimpiante.

Para obtener más información, consulte con el distribuidor.

#### ▼ Mantenimiento periódico

Para preservar el medioambiente, se recomienda encarecidamente que las unidades interior y exterior del aparato de aire acondicionado se limpíen y conserven regularmente para garantizar un funcionamiento eficaz de la unidad. Si el aparato de aire acondicionado se utiliza durante mucho tiempo, es recomendable llevar a cabo un mantenimiento periódico (una vez al año).

Además, se debe comprobar el exterior de la unidad para detectar posible oxidación o arañazos. Para quitarlos, basta con utilizar un producto antioxidante, si es necesario.

Como pauta general, si una unidad interior funciona durante 8 horas o más diariamente, se deben limpiar las unidades interior y exterior como mínimo una vez cada 3 meses. Póngase en contacto con un profesional para llevar a cabo los trabajos de limpieza y mantenimiento.

Aunque es un gasto que debe asumir el propietario, este mantenimiento ayuda a prolongar la vida útil del producto. Si las unidades interior y exterior no se limpian regularmente, los resultados serán bajo rendimiento, congelación, fugas de agua e incluso un fallo del compresor.

## **Inspección previa al mantenimiento**

La inspección de seguimiento la debe llevar a cabo un instalador cualificado o una persona de mantenimiento cualificada.

Piezas	Método de inspección
Intercambiador de calor	Acceda por la abertura para inspección y quite el panel de acceso. Examine el intercambiador de calor si hubiera algún atasco o daños.
Motor del ventilador	Acceda por la abertura para inspección y compruebe que no se oiga ningún ruido anormal.
Ventilador	Acceda por la abertura para inspección y quite el panel de acceso. Examine el ventilador si hubiera algún movimiento, daños o polvo adhesivo.
Filtro	Vaya al lugar de la instalación y compruebe que no haya manchas ni roturas en el filtro.
Bandeja de desagüe	Acceda por la abertura para inspección y quite el panel de acceso. Compruebe que no haya atascos y que el agua de drenaje no esté contaminada.

## ▼ Lista de mantenimiento

Pieza	Unidad	Comprobar (visualmente/auditivamente)	Mantenimiento
Intercambiador de calor	Interior/exterior	Acumulación de polvo/suciedad, arañazos	Limpiar el intercambiador de calor cuando se bloquee.
Motor del ventilador	Interior/exterior	Ruidos	Tomar las medidas necesarias si se escuchan ruidos extraños.
Filtro	Interior	Polvo/suciedad, avería	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar el filtro con agua si está sucio.</li> <li>• Reemplazarlo por uno nuevo si está dañado.</li> </ul>
Ventilador	Interior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vibraciones, equilibrio</li> <li>• Polvo/suciedad, aspecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reemplazar el ventilador si aparecen vibraciones o se altera el equilibrio.</li> <li>• Cepillar o limpiar el filtro con agua cuando esté sucio.</li> </ul>
Rejillas de toma/descarga de aire	Interior/exterior	Polvo/suciedad, arañazos	Fijarlas o reemplazarlas si están averiadas o deformadas.
Bandeja de desagüe	Interior	Acumulación de polvo/suciedad, contaminación de drenaje	Limpiar la bandeja de desagüe y comprobar que tiene inclinación descendente para permitir el drenaje.
Panel decorativo, lamas	Interior	Polvo/suciedad, arañazos	Limpiarlo cuando esté sucio o aplicar recubrimiento de reparación.
Exterior	Exterior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Óxido, deterioro exterior del aislante</li> <li>• Deterioro/separación del aislante</li> </ul>	Aplicar recubrimiento reparador.

# 11 Resolución de problemas

## ■ Consulta y comprobación de problemas

Cuando ocurre un error en el acondicionador de aire, el código de comprobación y el Nº de la unidad interior aparecen en la pantalla del control remoto.

El código de comprobación solo aparece cuando el sistema está en funcionamiento.

Si las indicaciones de la pantalla desaparecen, siga los pasos que se indican en el apartado "Consulta del registro de errores" para averiguar cuál es el problema.




Código de comprobación  
Nº de unidad interior donde se ha producido el error

## ■ Consulta del registro de errores

Si se ha producido un error en el aparato de aire acondicionado, puede consultar el registro de errores siguiendo los pasos que se indican a continuación. (El registro de errores almacena en memoria hasta 4 errores.)


El registro puede consultarse tanto con el aparato en funcionamiento como si está parado.

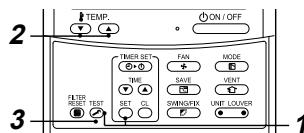

- Al pulsar los botones **SET** y **TEST** durante al menos 4 segundos, aparecerá la siguiente pantalla.

Si aparece [**F** comprobación de servicio], se accede al modo de historial de errores.

- [01: Orden del registro de errores] aparece en la ventana CODE No.
- El [código de error] aparece en la ventana CHECK.
- La [identificación de la unidad interior en que ha producido el error] aparece en Unit No.



- Cada vez que pulse el botón "TEMP." de ajuste de la temperatura, aparecerá el siguiente error guardado en el registro de errores.  
Los números de CODE No. indican CODE No. [01] (el más reciente) → [04] (el más antiguo).

### REQUISITO

No pulse el botón , porque se borrará todo el registro de errores de la unidad interior.

- Después de realizar la comprobación, pulse el botón **TEST** para volver a la pantalla normal.

## Método de comprobación

En el mando a distancia con cable, el mando a distancia de control central y en el panel de circuito impreso de la interfaz de la unidad exterior (I/F), hay una pantalla LCD con indicadores de verificación (mando a distancia) o una pantalla con 7 segmentos (en el panel de circuito impreso de la interfaz exterior) para indicar el estado de funcionamiento. Por tanto, es posible conocer el estado de funcionamiento de la unidad. Mediante esta función de autodiagnóstico, se puede encontrar un problema o una posición que dé error del aparato de aire acondicionado como se muestra en la siguiente tabla.

## Lista de códigos de comprobación

La siguiente lista muestra todos los códigos de comprobación. Busque los elementos de comprobación en la lista de acuerdo con el componente que deba revisarse.

- En el caso de revisar desde el mando a distancia interior: consulte el apartado "Pantalla del control remote con cable" de la lista.
- En el caso de revisar desde la unidad exterior: consulte el apartado "Pantalla de 7 segmentos de la unidad exterior" de la lista.
- En el caso de revisar desde una unidad interior con el mando a distancia inalámbrico: consulte el apartado "Pantalla del bloque sensor de la unidad de recepción" de la lista.

: Encendido,  : Parpadeando,  : Se apaga

ALT: Parpadeo alternativo cuando hay dos LED parpadeando.

SIM: Parpadeo simultáneo cuando hay dos LED parpadeando.

Inverter: Panel de circuito impreso de compresor / inverter del ventilador

Código de comprobación		Mando a distancia inalámbrico				Nombre del código de comprobación	Componente afectado	
Pantalla del control remoto con cable	Pantalla de 7 segmentos de la unidad interior	Código auxiliar	Funcionamiento	Temporizador	Listo	Parpadeo		
E01	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema de comunicación entre la unidad interior y el mando a distancia (detectado en el mando a distancia)	Mando a distancia
E02	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema de transmisión del mando a distancia	Mando a distancia
E03	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema de comunicación entre la unidad interior y el mando a distancia (detectado en la unidad interior)	Unidad interior
E04	–	–	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Problema de circuito de comunicación entre la unidad interior y la exterior (detectado en la unidad interior)	Unidad interior
E06	E06	Cantidad de unidades interiores en las que normalmente se ha recibido el sensor	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Disminución de la cantidad de unidades interiores	I/F
–	E07	–	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Problema de circuito de comunicación entre la unidad interior y la exterior (detectado en la unidad exterior)	I/F
E08	E08	Direcciones de unidades interiores duplicadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		Direcciones de unidades interiores duplicadas	Unidad interior • I/F
E09	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		Mandos a distancia principales duplicados	Mando a distancia
E10	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema de comunicación entre MCU de unidad interior	Unidad interior
E11	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema de comunicación entre kit de control de aplicación y unidad interior	Unidad interior Kit de control de aplicación
E12	E12	01: Comunicación de unidades interiores y exteriores 02: Comunicación entre unidades exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema en el inicio de dirección automática	I/F
E15	E15	–	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		No existe ninguna unidad interior en la dirección automática	I/F
E16	E16	00: Capacidad excedida 01 ~: Cantidad de unidades conectadas	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Capacidad excedida / Cantidad de unidades interiores conectadas	I/F
E18	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema de comunicación entre la unidad de cabecera y las secundarias en las unidades interiores	Unidad interior
E19	E19	00: No hay unidad de cabecera 02: Dos o más unidades de cabecera	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Problema en la cantidad de unidades exteriores de cabecera	I/F
E20	E20	01: Unidad exterior de otra línea conectada 02: Unidad interior de otra línea conectada	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Se ha conectado otra línea durante la dirección automática	I/F
E23	E23	–	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Problema de envío en la comunicación entre las unidades exteriores Problema en el número de unidades de almacenamiento de calor (problemas con la recepción)	I/F
E25	E25	–	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Direcciones exteriores secundarias duplicadas	I/F
E26	E26	Cantidad de unidades exteriores que reciben la señal con normalidad	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Disminución de la cantidad de unidades exteriores conectadas	I/F
E28	E28	Número de unidad exterior detectado	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Problema de la unidad exterior secundaria	I/F
E31	E31	*1 Información de cantidad de inverter	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		Problema de comunicación de inverter	I/F
F01	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TCJ en la unidad interior	Unidad interior
F02	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TC2 en la unidad interior	Unidad interior
F03	–	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TC1 en la unidad interior	Unidad interior
F04	F04	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TD1	I/F
F05	F05	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TD2	I/F

Pantalla del control remoto con cable	Código de comprobación		Mando a distancia inalámbrico				Nombre del código de comprobación	Componente afectado		
	Pantalla de 7 segmentos de la unidad interior		Pantalla del bloque sensor de la unidad de recepción							
		Código auxiliar	Funcionamiento	Temporizador	Listo	Parpadeo				
F06	F06	01: Sensor TE1 02: Sensor TE2 03: Sensor TE3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TE1,TE2 o TE3	I/F		
F07	F07	01: Sensor TL1 02: Sensor TL2 03: Sensor TL3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TL1,TL2 o TL3	I/F		
F08	F08	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TO	I/F		
F09	F09	01: Sensor TG1 02: Sensor TG2 03: Sensor TG3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TG1,TG2 o TG3	I/F		
F10	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TA en la unidad interior	Unidad interior		
F11	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TF	Unidad interior		
F12	F12	01: Sensor TS1 03: Sensor TS3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TS1 o TS3	I/F		
F13	F13	01: Comp. 1 lado 02: Comp. 2 lado 03: Comp. 3 lado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TH	Inverter		
F15	F15	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Cableado incorrecto del sensor de temperatura de unidad exterior (TE, TL)	I/F		
F16	F16	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Cableado incorrecto del sensor de presión de unidad exterior (Pd, Ps)	I/F		
F22	F22	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor TD3	I/F		
F23	F23	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor Ps	I/F		
F24	F24	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ALT	Problema del sensor Pd	I/F		
F29	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	SIM	Otro problema en la unidad interior	Unidad interior		
F30	F30	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	SIM	Problema del sensor de ocupación	Unidad interior		
F31	F31	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	SIM	Problema de EEPROM en la unidad interior	I/F		
H01	H01	01: Comp. 1 lado 02: Comp. 2 lado 03: Comp. 3 lado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Avería del compresor	Inverter		
H02	H02	01: Comp. 1 lado 02: Comp. 2 lado 03: Comp. 3 lado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema del compresor (bloqueo)	Inverter		
H03	H03	01: Comp. 1 lado 02: Comp. 2 lado 03: Comp. 3 lado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema del sistema del circuito de detección de corriente	Inverter		
H04	H04	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Comp. Funcionamiento térmico de la caja 1	I/F		
H05	H05	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Cableado incorrecto del sensor TD1	I/F		
H06	H06	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Funcionamiento de protección de baja presión	I/F		
H07	H07	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Protección de detección de nivel bajo de aceite	I/F		
H08	H08	01: Problema del sensor TK1 02: Problema del sensor TK2 03: Problema del sensor TK3 04: Problema del sensor TK4 05: Problema del sensor TK5	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema del sensor de temperatura de detección del nivel de aceite	I/F		
H14	H14	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Comp. Funcionamiento térmico de la caja 2	I/F		
H15	H15	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Cableado incorrecto del sensor TD2	I/F		
H16	H16	01: Problema del sistema del circuito de aceite TK1 02: Problema del sistema del circuito de aceite TK2 03: Problema del sistema del circuito de aceite TK3 04: Problema del sistema del circuito de aceite TK4 05: Problema del sistema del circuito de aceite TK5	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Problema del circuito de detección del nivel de aceite	I/F		
H25	H25	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		Cableado incorrecto del sensor TD3	I/F		

Código de comprobación		Mando a distancia inalámbrico				Nombre del código de comprobación	Componente afectado	
Pantalla del control remoto con cable	Pantalla de 7 segmentos de la unidad interior		Pantalla del bloque sensor de la unidad de recepción					
		Código auxiliar	Funcionamiento	Temporizador	Listo	Parpadeo		
L02	L02	–	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Error de coincidencia de modelo de unidad interior y exterior	I/F
L03	–	–	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Unidad interior central duplicada	Unidad interior
L04	L04	–	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Dirección de línea de unidad exterior duplicada	I/F
L05	–	–	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Unidades interiores duplicadas con prioridad (indicado en la unidad interior con prioridad)	I/F
L06	L06	Número de unidades interiores con prioridad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Unidades interiores duplicadas con prioridad (mostrado en cualquier unidad que no sea la unidad interior con prioridad)	I/F
L07	–	–	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Línea de grupo en una unidad interior individual	Unidad interior
L08	L08	–	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Grupo/dirección de unidad interior no definidos	Unidad interior, I/F
L09	–	–	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Capacidad de unidad interior no definida	Unidad interior
L10	L10	–	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Capacidad de unidad exterior no definida	I/F
L17	L17	–	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Error de coincidencia en el tipo de unidad exterior	I/F
L18	L18	–	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Problema de unidad de selección de flujo	I/F
L20	–	–	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Direcciones de control central duplicadas	Unidad interior
L28	L28	–	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Demasiadas unidades exteriores conectadas	I/F
L29	L29	*1 Información de cantidad de inverter	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	Número de problema de inverter	I/F
L30	L30	Dirección de unidad interior detectada	<input type="radio"/>			SIM	Interbloqueo exterior de unidad interior	Unidad interior
–	L31	–	–				Problema prolongado de circuito integrado	I/F
P01	–	–	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema del motor del ventilador interior	Unidad interior
P03	P03	–	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Temp. de descarga Problema de TD1	I/F
P04	P04	01: Comp. 1 lado 02: Comp. 2 lado 03: Comp. 3 lado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Funcionamiento del sistema de interruptor de alta presión	Inverter
P05	P05	00: 01: Comp. 1 lado 02: Comp. 2 lado 03: Comp. 3 lado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Detección de falta de fase / detección de fallo de alimentación Problema de voltaje CC en el inversor (comp.) Problema de voltaje CC en el inversor (comp.) Problema de voltaje CC en el inversor (comp.)	I/F
P07	P07	01: Comp. 1 lado 02: Comp. 2 lado 03: Comp. 3 lado 04: Disipador térmico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema de sobrecalentamiento del disipador térmico Problema de condensación de rocío del disipador térmico	Inverter, I/F
P10	P10	Dirección de unidad interior detectada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema de rebosamiento en la unidad interior	Unidad interior
P11	P11	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema de congelación del intercambiador de calor exterior	I/F
P12	–	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema del motor del ventilador de la unidad interior	Unidad interior
P13	P13	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema de detección de retorno de líquido exterior	I/F
P15	P15	01: Condición TS 02: Condición TD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Detección de fugas de gas	I/F
P17	P17	–	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Temp. de descarga Problema de TD2	I/F
P19	P19	Número de unidad exterior detectado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema inverso en la válvula de 4 vías	I/F
P20	P20	–				ALT	Modo de protección de alta presión	I/F
P22	P22	#0: Cortocircuito en elemento #E: Problema de voltaje V CC #1: Problema en el circuito de detección de posición #2: Problema en el sensor de corriente de entrada #3: Problema de bloqueo del motor #C: Problema de la temperatura del sensor (no hay sensor TH) #4: Problema de corriente del motor #D: Problema de desbloqueo/cortocircuito del sensor (no hay sensor TH) #5: Problema de sincronización/salida *Ponga el número de inverter del ventilador en la marca [#].	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema del inverter del ventilador de la unidad exterior	Inverter

Pantalla del control remoto con cable	Código de comprobación			Mando a distancia inalámbrico				Nombre del código de comprobación	Componente afectado		
	Pantalla de 7 segmentos de la unidad interior			Pantalla del bloque sensor de la unidad de recepción							
		Código auxiliar	Funcionamiento	Temporizador	Listo	Parpadeo					
P26	P26	01: Comp. 1 lado 02: Comp. 2 lado 03: Comp. 3 lado		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema de protección de cortocircuito IPM	Inverter		
P29	P29	01: Comp. 1 lado 02: Comp. 2 lado 03: Comp. 3 lado		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Problema de sistema de cortocircuito de detección de posición comp.	Inverter		
P31	-	-		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALT	Otro problema en la unidad interior (Problema en la unidad interior secundaria de grupo)	Unidad interior		

**\*1 Información de cantidad de inverter**

(Serie i super modular multisistema (SMMS-i))

Número	Comp. Inverter			Ventilador Inverter	Problema
	1	2	3		
01	<input type="checkbox"/>				Comp. 1
02		<input type="checkbox"/>			Comp. 2
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Comp. 1 + Comp. 2
04			<input type="checkbox"/>		Comp. 3
05	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Comp. 1 + Comp. 3
06		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Comp. 2 + Comp. 3
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Comp. 1 + Comp. 2 + Comp. 3
08				<input type="checkbox"/>	Ventilador
09	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Ventilador
0A		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comp. 2 + Ventilador
0B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Comp. 2 + Ventilador
0C			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 3 + Ventilador
0D	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Comp. 3 + Ventilador
0E		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 2 + Comp. 3 + Ventilador
0F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Todos
<input type="checkbox"/> : Problema de inverter					

**\*1 Información de cantidad de inverter**

(Serie u y super modular multisistema (SMMS-e, SMMS-u))

Número	Comp. Inverter		Ventilador Inverter		Problema
	1	2	1	2	
01	<input type="checkbox"/>				Comp. 1
02		<input type="checkbox"/>			Comp. 2
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Comp. 1 + Comp. 2
08			<input type="checkbox"/>		Ventilador1
09	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Comp. 1 + Ventilador1
0A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Comp. 2 + Ventilador1
0B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Comp. 1 + Comp. 2 + Ventilador1
10				<input type="checkbox"/>	Ventilador2
11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Ventilador2
12		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comp. 2 + Ventilador2
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Comp. 2 + Ventilador2
18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilador1 + Ventilador2
19	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 1 + Ventilador1 + Ventilador2
1A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comp. 2 + Ventilador1 + Ventilador2
1B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Todos
<input type="checkbox"/> : Problema de inverter					

- Para obtener más información sobre los códigos de verificación determinados con un panel de circuito impreso de la interfaz o un panel de circuito impreso del inverter, consulte el Manual de instalación de la unidad exterior.

**Problema detectado por el dispositivo de control central**

Indicador del dispositivo de control central	Código de comprobación			Mando a distancia inalámbrico				Nombre del código de comprobación	Componente afectado		
	Pantalla de 7 segmentos de la unidad interior			Pantalla del bloque sensor de la unidad de recepción							
		Código auxiliar	Funcionamiento	Temporizador	Listo	Parpadeo					
C05	-	-	-	-	-	-	-	Error de envío en el dispositivo de control central	Communication Link		
C06	-	-	-	-	-	-	-	Error de recepción en el dispositivo de control central	Communication Link		
C12	-	-	-	-	-	-	-	Alarma de lote de la interfaz de control del equipo de uso general	de uso general Equipo I/F		
P30 (L20)	Difiere según los contenidos del problema de la unidad con la aparición de una alarma			(Aparece L20.)				Problema en la unidad secundaria del control del grupo	Communication Link		
	-	-	-	(Aparece L20.)				• Direcciones de duplicación de unidades internas en dispositivo de control central • Con la combinación del sistema de aire acondicionado, la unidad interior puede detectar el código de comprobación de L20			

## 12 Especificaciones

Modelo	Nivel de potencia acústica (dBA)		Peso (lbs (kg)) Unidad principal (panel de techo)
	Refrigeración	Calefacción	
MMU-AP0074HPUL	*	*	44,1 (20) (4)
MMU-AP0094HPUL	*	*	44,1 (20) (4)
MMU-AP0124HPUL	*	*	44,1 (20) (4)
MMU-AP0154HPUL	*	*	50,7 (23) (4)
MMU-AP0184HPUL	*	*	50,7 (23) (4)
MMU-AP0244HPUL	*	*	50,7 (23) (4)
MMU-AP0304HPUL	*	*	50,7 (23) (4)
MMU-AP0364HPUL	*	*	59,5 (27) (4)
MMU-AP0424HPUL	*	*	59,5 (27) (4)
MMU-AP0484HPUL	*	*	59,5 (27) (4)
MMU-AP0544HPUL	*	*	59,5 (27) (4)

\* Por debajo de 70 dBA

## Declaración de conformidad

Fabricante: TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.  
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,  
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

Titular del TCF: TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S  
Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Por la presente declara que la maquinaria descrita a continuación:

Denominación genérica: Aire acondicionador

Modelo/tipo: MMU-AP0074HPUL, MMU-AP0094HPUL, MMU-AP0124HPUL, MMU-AP0154HPUL,  
MMU-AP0184HPUL, MMU-AP0244HPUL, MMU-AP0304HPUL, MMU-AP0364HPUL,  
MMU-AP0424HPUL, MMU-AP0484HPUL, MMU-AP0544HPUL

Nombre comercial: Acondicionador de aire super modular multisistema  
Super Heat Recovery Multi System Air Conditioner  
Mini-Super Modular Multi System Air Conditioner (serie MiNi-SMMS)

Cumple con las provisiones de la Directiva Maquinaria (Directive 2006/42/EC) y las normas que se transponen  
a la ley nacional.

Cumple con las provisiones de las normas armonizadas siguientes:

EN 378-2: 2008+A2: 2012

### NOTA

Esta declaración pierde su validez si se introducen modificaciones técnicas u operacionales sin el consentimiento  
del fabricante.

ES

## Advertencias sobre las fugas de refrigerante

### Comprobación del límite de concentración

El ambiente donde se instale el acondicionador de aire necesita un diseño para que, en caso de una fuga de gas refrigerante, su concentración no exceda un límite establecido.

El refrigerante R410A que se utiliza en el acondicionador de aire es seguro, sin amoníaco tóxico ni combustible y no está restringido por las leyes que protegen la capa de ozono. No obstante, ya que contiene más que aire, si su concentración se eleva excesivamente presenta riesgo de sofocación. La sofocación por fuga de R410A casi no existe. Sin embargo, con el reciente aumento de la cantidad de edificios de alta concentración, la instalación de sistemas múltiples de aire acondicionado está en aumento por la necesidad de usar eficazmente el espacio por piso, el control individual, conservación de energía con reducción de calor y transporte de energía, etc.

Aún más importante, los sistemas múltiples de aire acondicionado pueden reabastecer una gran cantidad de refrigerante en comparación con los acondicionadores de aire individuales convencionales. Si se instala una única unidad de un sistema múltiple de aire acondicionado en un ambiente pequeño, seleccione el modelo y el procedimiento de instalación adecuados para que, si se produce una fuga accidental de refrigerante, su concentración no alcance el límite (en caso de emergencia, se pueden tomar medidas antes de que se produzcan lesiones).


En una habitación en la que la concentración pueda sobrepasar el límite, cree una abertura hacia una habitación contigua o instale ventilación mecánica en combinación con el dispositivo de detección de fugas de gas. La concentración se calcula como se indica a continuación.

$$\text{Cantidad total de refrigerante (lbs (kg))} \\ \text{Volumen mínimo del ambiente donde se instala la unidad interior (ft}^3\text{ (m}^3\text{))} \\ \leq \text{Límite de concentración (lbs/ft}^3\text{ (kg/m}^3\text{))}$$

El límite de concentración de R410A, que se utiliza en aparatos de aire acondicionado múltiples es 0,019 lbs/ft<sup>3</sup> (0,3 kg/m<sup>3</sup>.)

### ▼ NOTA 1

Si existen 2 o más sistemas de refrigeración en un único dispositivo de refrigeración, la cantidad de refrigerante debe ser la cargada en cada dispositivo independiente.

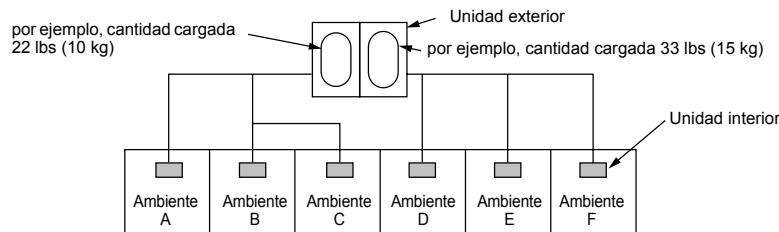


Para la cantidad de carga en este ejemplo:

- La cantidad posible de gas refrigerante fugado en las habitaciones A, B y C es 22 lbs (10 kg.)
- La cantidad posible de gas refrigerante fugado en las habitaciones D, E y F es 33 lbs (15 kg.)

### ▼ NOTA 2


Los estándares para el volumen mínimo del ambiente son los siguientes.

- 1) Sin partición (parte sombreada)




### Importante

- 2) Cuando existe una abertura efectiva hacia la habitación contigua para la ventilación del gas refrigerante fugado (abertura sin puerta o abertura al menos 0,15% mayor que los respectivos espacios del suelo en la parte superior o inferior de la puerta).

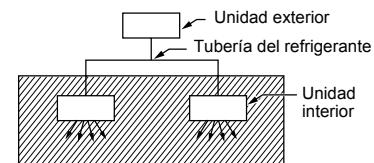


- 3) Si se instala una unidad interior en cada habitación dividida y los conductos de refrigerante están interconectados, se tomará como referencia la habitación más pequeña. Cuando se instala una ventilación mecánica en combinación con un detector de fugas de gas en el ambiente más pequeño donde se excedió el límite de densidad, el volumen del siguiente ambiente más pequeño se convierte en el objeto.

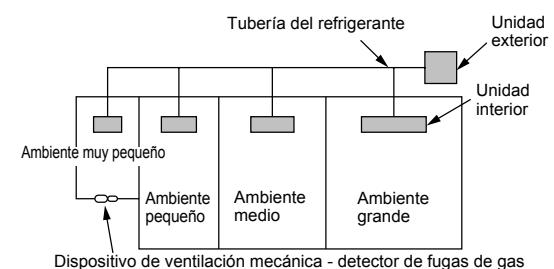

### ▼ NOTA 3

La superficie mínima de piso en comparación con la cantidad de refrigerante es aproximadamente la siguiente:  
(Cuando el techo tiene 8,9 ft (2,7 m) de altura)

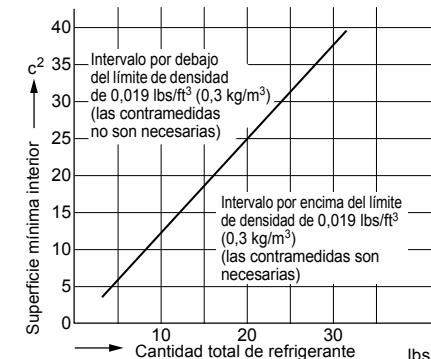

## ■ Confirmación de la configuración de la unidad interior

Antes de entregarla al cliente, compruebe la dirección y la configuración de la unidad interior que ha instalado y rellene la hoja de comprobaciones (tabla de arriba). En dicha hoja se pueden introducir datos de cuatro unidades. Copie esta hoja en función del número de las unidades interiores. Si el sistema instalado es de control de grupo, utilice la hoja introduciendo cada sistema de línea en cada manual de instalación que acompaña a las otras unidades interiores.

### REQUISITO

Esta hoja de comprobaciones se necesita para el mantenimiento posterior a la instalación. Rellene esta hoja y después entregue este manual de instalación a los clientes.

### Hoja de comprobaciones de la configuración de la unidad interior

Unidad interior	Unidad interior	Unidad interior	Unidad interior					
Nombre de la habitación	Nombre de la habitación	Nombre de la habitación	Nombre de la habitación					
Modelo	Modelo	Modelo	Modelo					
Compruebe la dirección de la unidad interior. (Para consultar los métodos de comprobación, véase la sección CONTROLES DE APLICACIÓN de este manual.)								
Línea	Interior	Grupo	Línea	Interior	Grupo	Línea	Interior	Grupo
Configuraciones varias	Configuraciones varias	Configuraciones varias	Configuraciones varias	Configuraciones varias	Configuraciones varias	Configuraciones varias	Configuraciones varias	Configuraciones varias
<input type="checkbox"/> Ha cambiado la configuración del techo alto? Si la respuesta es negativa, ponga una aspa [x] en [SIN CAMBIOS]; si es afirmativa, ponga un aspa [x] en [ITEM]. (Para consultar los métodos de comprobación, véase la sección CONTROLES DE APLICACIÓN de este manual). *	<input type="checkbox"/> Si se sustituyen los bloques de puentes en el panel del circuito impreso de microordenador interior, la configuración se modifica automáticamente.							
<input type="checkbox"/> Configuración de techo alto (N.º DE CÓDIGO [5sd])	<input type="checkbox"/> Configuración de techo alto (N.º DE CÓDIGO [5sd])	<input type="checkbox"/> Configuración de techo alto (N.º DE CÓDIGO [5sd])	<input type="checkbox"/> Configuración de techo alto (N.º DE CÓDIGO [5sd])	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS ESTÁNDAR				
<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS ESTÁNDAR	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS ESTÁNDAR	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS ESTÁNDAR	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS ESTÁNDAR	<input type="checkbox"/> [0001]				
<input type="checkbox"/> TECHO ALTO 1 TECHO ALTO 3	<input type="checkbox"/> TECHO ALTO 1 TECHO ALTO 3	<input type="checkbox"/> TECHO ALTO 1 TECHO ALTO 3	<input type="checkbox"/> TECHO ALTO 1 TECHO ALTO 3	<input type="checkbox"/> [0002]				
<input type="checkbox"/> [0003]	<input type="checkbox"/> [0003]	<input type="checkbox"/> [0003]	<input type="checkbox"/> [0003]					
<input type="checkbox"/> [0004]	<input type="checkbox"/> [0004]	<input type="checkbox"/> [0004]	<input type="checkbox"/> [0004]					
<input type="checkbox"/> Ha cambiado el momento de encendido de la señal del filtro? Si la respuesta es negativa, ponga una aspa [x] en [SIN CAMBIOS]; si es afirmativa, ponga un aspa [x] en [ITEM]. (Para consultar los métodos de comprobación, véase la sección CONTROLES DE APLICACIÓN de este manual).								
<input type="checkbox"/> Momento de encendido de la señal (N.º DE CÓDIGO [01])	<input type="checkbox"/> Momento de encendido de la señal (N.º DE CÓDIGO [01])	<input type="checkbox"/> Momento de encendido de la señal (N.º DE CÓDIGO [01])	<input type="checkbox"/> Momento de encendido de la señal (N.º DE CÓDIGO [01])	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS NINGUNO				
<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS NINGUNO	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS NINGUNO	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS NINGUNO	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS NINGUNO	<input type="checkbox"/> [0000]				
<input type="checkbox"/> 150H 250H 500H 1000H	<input type="checkbox"/> 150H 250H 500H 1000H	<input type="checkbox"/> 150H 250H 500H 1000H	<input type="checkbox"/> 150H 250H 500H 1000H	<input type="checkbox"/> [0001]				
<input type="checkbox"/> [0002]	<input type="checkbox"/> [0002]	<input type="checkbox"/> [0002]	<input type="checkbox"/> [0002]	<input type="checkbox"/> [0003]				
<input type="checkbox"/> [0003]	<input type="checkbox"/> [0003]	<input type="checkbox"/> [0003]	<input type="checkbox"/> [0003]	<input type="checkbox"/> [0004]				
<input type="checkbox"/> [0004]	<input type="checkbox"/> [0004]	<input type="checkbox"/> [0004]	<input type="checkbox"/> [0004]					
<input type="checkbox"/> Ha cambiado el valor de cambio de la temperatura de detección? Si la respuesta es negativa, ponga una aspa [x] en [SIN CAMBIOS]; si es afirmativa, ponga un aspa [x] en [ITEM]. (Para consultar los métodos de comprobación, véase la sección CONTROLES DE APLICACIÓN de este manual).								
<input type="checkbox"/> Configuración del valor de cambio de la temperatura detectada (N.º DE CÓDIGO [06])	<input type="checkbox"/> Configuración del valor de cambio de la temperatura detectada (N.º DE CÓDIGO [06])	<input type="checkbox"/> Configuración del valor de cambio de la temperatura detectada (N.º DE CÓDIGO [06])	<input type="checkbox"/> Configuración del valor de cambio de la temperatura detectada (N.º DE CÓDIGO [06])	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS SIN DESPLAZAMIENTO				
<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS SIN DESPLAZAMIENTO	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS SIN DESPLAZAMIENTO	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS SIN DESPLAZAMIENTO	<input type="checkbox"/> SIN CAMBIOS SIN DESPLAZAMIENTO	<input type="checkbox"/> [0000]				
<input type="checkbox"/> +18°F (+1°C)	<input type="checkbox"/> +18°F (+1°C)	<input type="checkbox"/> +18°F (+1°C)	<input type="checkbox"/> +18°F (+1°C)	<input type="checkbox"/> [0001]				
<input type="checkbox"/> +3.6°F (+2°C)	<input type="checkbox"/> +3.6°F (+2°C)	<input type="checkbox"/> +3.6°F (+2°C)	<input type="checkbox"/> +3.6°F (+2°C)	<input type="checkbox"/> [0002]				
<input type="checkbox"/> +5.4°F (+3°C)	<input type="checkbox"/> +5.4°F (+3°C)	<input type="checkbox"/> +5.4°F (+3°C)	<input type="checkbox"/> +5.4°F (+3°C)	<input type="checkbox"/> [0003]				
<input type="checkbox"/> +7.2°F (+4°C)	<input type="checkbox"/> +7.2°F (+4°C)	<input type="checkbox"/> +7.2°F (+4°C)	<input type="checkbox"/> +7.2°F (+4°C)	<input type="checkbox"/> [0004]				
<input type="checkbox"/> +9.0°F (+5°C)	<input type="checkbox"/> +9.0°F (+5°C)	<input type="checkbox"/> +9.0°F (+5°C)	<input type="checkbox"/> +9.0°F (+5°C)	<input type="checkbox"/> [0005]				
<input type="checkbox"/> +10.8°F (+6°C)	<input type="checkbox"/> +10.8°F (+6°C)	<input type="checkbox"/> +10.8°F (+6°C)	<input type="checkbox"/> +10.8°F (+6°C)	<input type="checkbox"/> [0006]				
<input type="checkbox"/> Las piezas de incorporación se venden por separado	<input type="checkbox"/> Las piezas de incorporación se venden por separado	<input type="checkbox"/> Las piezas de incorporación se venden por separado	<input type="checkbox"/> Las piezas de incorporación se venden por separado					
<input type="checkbox"/> Otros ( )	<input type="checkbox"/> Otros ( )	<input type="checkbox"/> Otros ( )	<input type="checkbox"/> Otros ( )					
<input type="checkbox"/> Otros ( )	<input type="checkbox"/> Otros ( )	<input type="checkbox"/> Otros ( )	<input type="checkbox"/> Otros ( )					

# Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand



1115350150