

VECTOR® eCool

Guide de démarrage rapide



RÉSUMÉ


Ce guide décrit les instructions de base et les bonnes pratiques, pour garantir une utilisation correcte du système eCool. Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser. Les informations contenues dans ce document peuvent être mises à jour sans préavis. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels d'utilisation fournis avec chaque unité. Si vous avez des doutes, des problèmes ou des besoins lors de l'utilisation de votre unité eCool, veuillez contacter un centre de service Carrier ou l'assistance oneCALL™ 24/7.



Ce système fonctionne sous très haute tension. N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre appareil, car cela pourrait entraîner des blessures mortelles.

Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, ne la tirez jamais par le câble.
Lorsque vous branchez la fiche d'alimentation, poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

APERÇU DU SYSTÈME



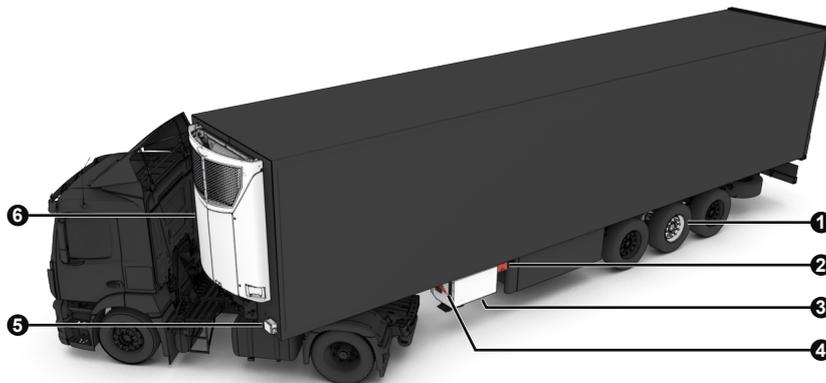


- 1 Générateur d'essieu (recharge le BP)
- 2  Bouton de déconnexion du service (coupe le BP)
- 3  BP - Pack batteries (alimente en énergie le TRU)
- 4  Fiche d'alimentation femelle (raccordée au TRU)
- 5  Unité télématique (contrôle / surveillance le BP)
- 6  TRU - Unité de refrigeration





L'emplacement des composants illustrés ci-dessus peut varier légèrement en fonction du véhicule et de la remorque.




BRANCHER LA PRISE D'ALIMENTATION

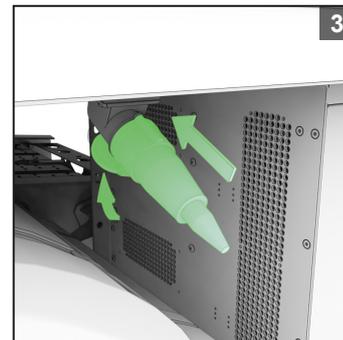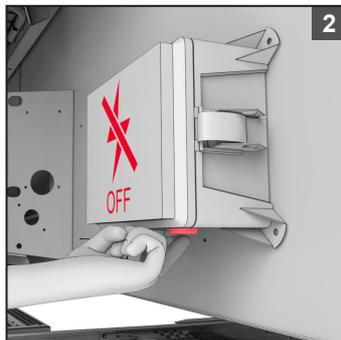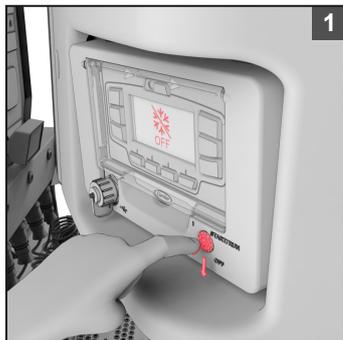

DÉBRANCHER LA PRISE D'ALIMENTATION

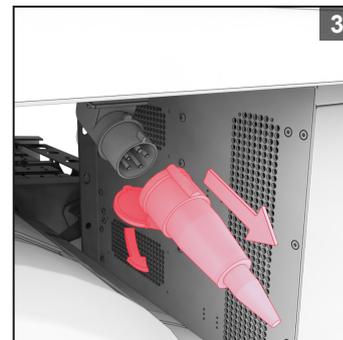
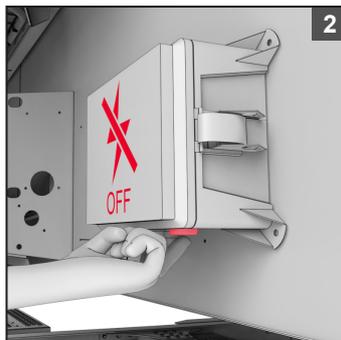


ALLUMER LE SYSTÈME

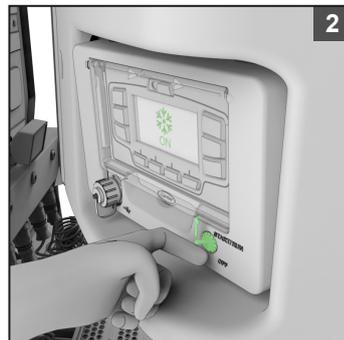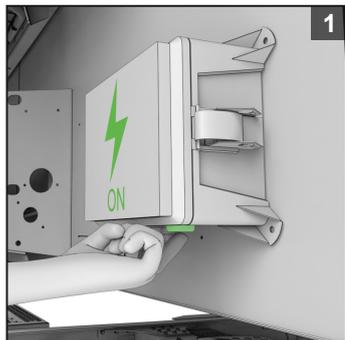







Assurez-vous que l'unité de réfrigération soit réglée en MODE SECTEUR. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche programmable SECTEUR.

ÉTEINDRE LE SYSTÈME

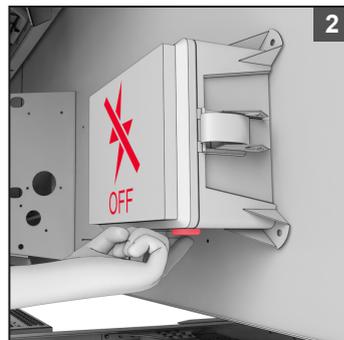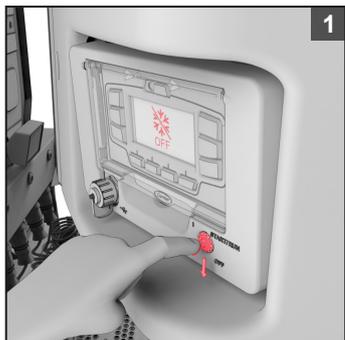


Le système est maintenant éteint. L'écran LCD s'éteint après 1mn30s.

APPLICATION FERRY

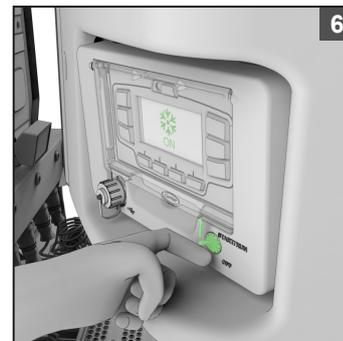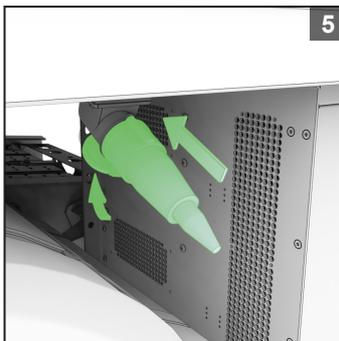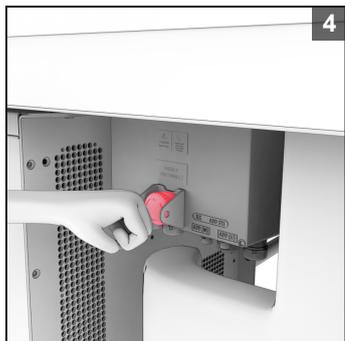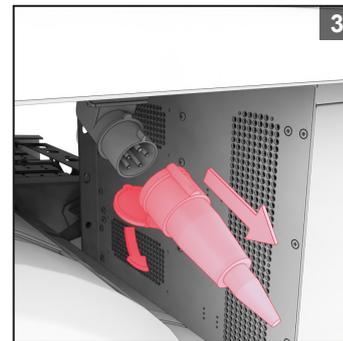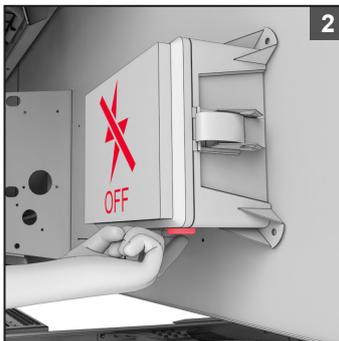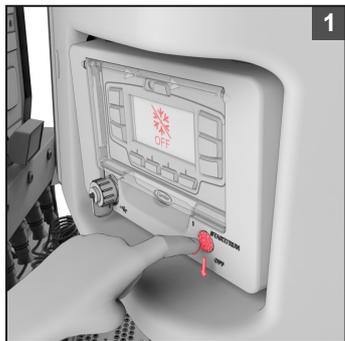

PLAQUES HIVERNALE

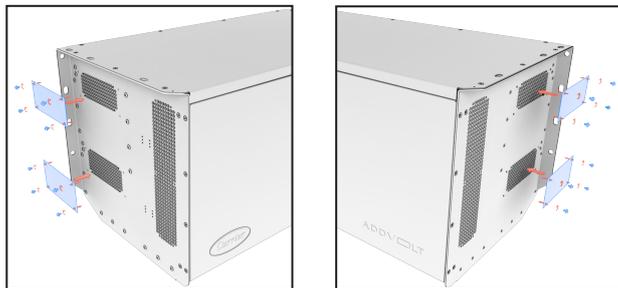

Les plaques d'hiver doivent être installées avant la saison hivernale dans les pays où le système peut être exposé à des températures inférieures à 0°C.



Les plaques d'hiver DOIVENT être enlevées après la saison hivernale.

Si vous êtes dans ce cas de figure et qu'il vous manque des plaques d'hiver, contactez votre Centre de Service local pour plus d'informations.



ALARMES



Il y a un problème avec la sélection de l'alimentation électrique.

1. Appuyez sur le bouton rouge de déconnexion du service puis tournez-le.
2. Appuyez sur le bouton vert ON / OFF de l'unité télématique, jusqu'à ce que le voyant ON devienne blanc.



L'autonomie est trop faible (<25%).
Branchez le système sur le secteur pour le recharger.



La température de la batterie est trop basse.

1. Branchez le système sur le secteur pour le réchauffer.
2. Attendez que l'indicateur devienne blanc.



Le système a été branché sur le secteur alors que l'appareil était déjà en fonctionnement.


1. Éteindre le groupe frigorifique en laissant le câble d'alimentation branché sur le secteur.
2. Remettre le groupe frigorifique en marche.



Il y a une erreur de communication entre l'unité télématique et le Pack batterie


1. Appuyez sur le bouton rouge de déconnexion du service puis tournez-le.
2. Appuyez sur le bouton vert ON / OFF de l'unité télématique, jusqu'à ce que le voyant ON devienne blanc.

OBLIGATIONS CONCERNANT LA CHARGE DU PACK BATTERIE



0%

= NE JAMAIS LAISSER LA BATTERIE SE DÉCHARGER COMPLÈTEMENT

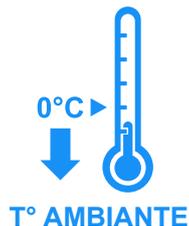

=



BRANCHER SUR
LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE



100%


PENDANT
AU MOINS



5 HEURES EN CONTINU
TOUS LES JOURS



+

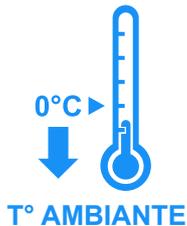

=





BRANCHER SUR
LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE



100%

RECOMMANDATION CONCERNANT LA CHARGE DU PACK BATTERIE

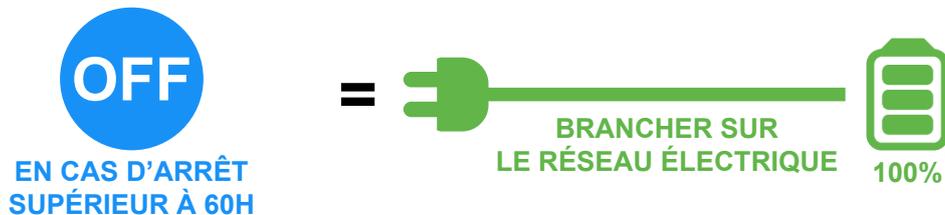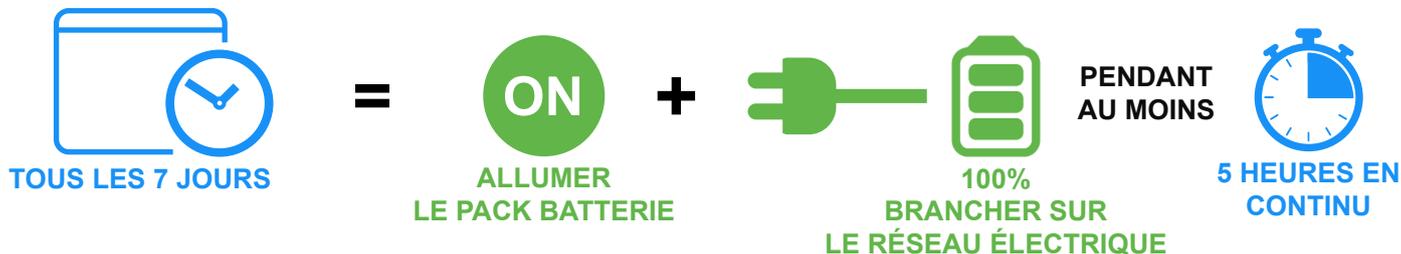



Find your nearest
Service Center by flashing
this QR code.



Need help? Flash this
QR code to get your
oneCALL™ 24/7 regional
assistance number.

CARRIER TRANSICOLD EUROPE S.C.S.
LE CRISTALIA
3 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Phone: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28