

VECTOR® eCool

Guick Startgids



SAMENVATTING

Deze handleiding beschrijft basisinstructies en goede praktijken voor een correct gebruik van het eCool systeem.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleidingen die bij elke unit worden geleverd.

Als u twijfels, problemen of vragen hebt bij het gebruik van uw eCool unit, neem dan contact op met een Carrier Service Center of de oneCALL™ 24/7 Assistance.




Dit systeem werkt onder zeer hoge spanning. Probeer het apparaat nooit te openen of te repareren, want dit kan leiden tot dodelijk letsel.

Trek nooit aan de kabel wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.

Als u de stekker aansluit, moet u deze indrukken tot hij vastklikt.

SYSTEEMOVERZICHT



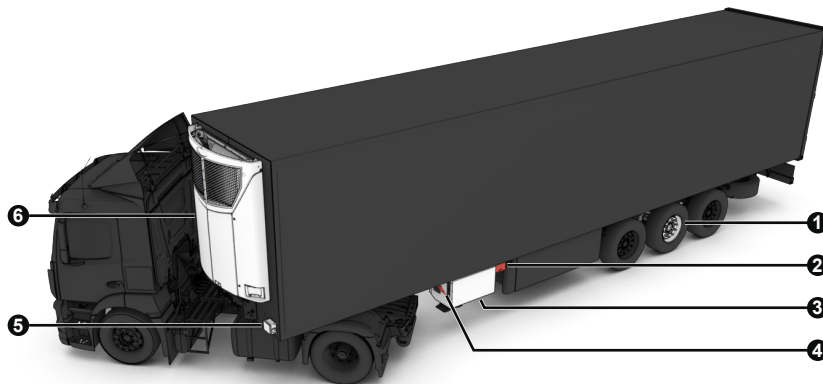


- ❶ Asgenerator (laadt de BP op)
- ❷  Service-uitschakelknop (BP uitschakelen)
- ❸  BP - Batterij (levert stroom aan de TRU)
- ❹  Female power plug (connected to the TRU)
- ❺  Telematica-eenheid (bestuurt / bewaakt de BP)
- ❻  TRU - Koeleenheid






De plaats van de hierboven getoonde onderdelen kan enigszins variëren, afhankelijk van het voertuig en de trailer.




CONNECTIE AAN DE NETSPANNING

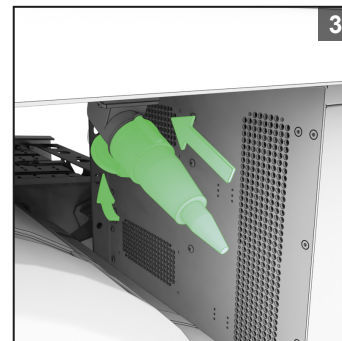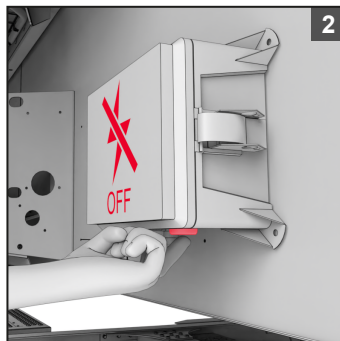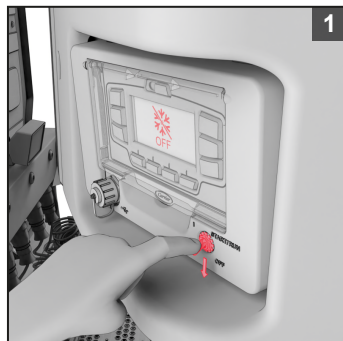

VAN DE NETSPANNING AF HALEN

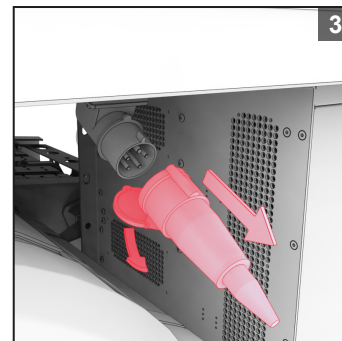
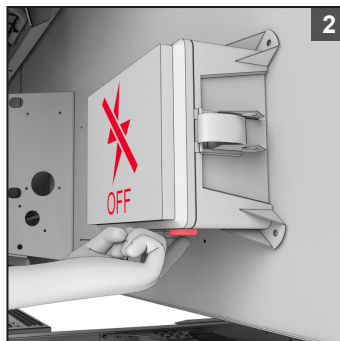
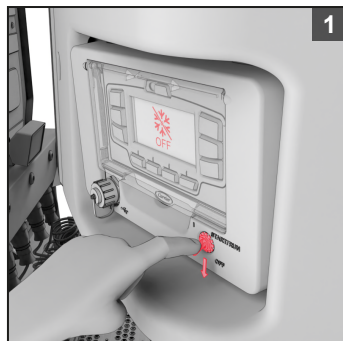


AANZETTEN VAN HET COMPLETE SYSTEEM

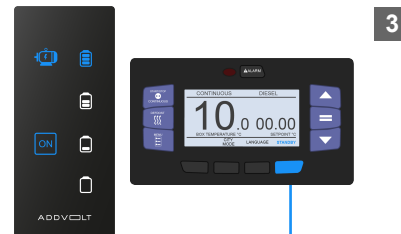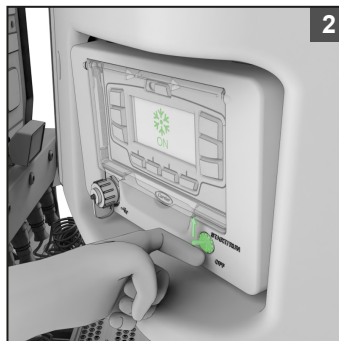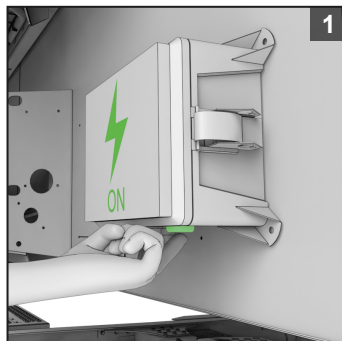







Zorg dat het koelunit op de STANDBY modus staat, indien dit niet het geval is, drukt U op de STANDBY knop.

SUITSCHAKELN VAN HET COMPLETE SYSTEEM

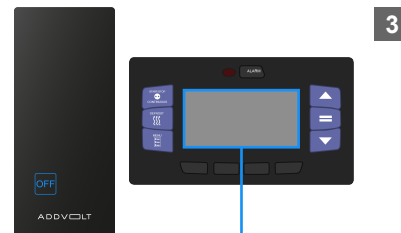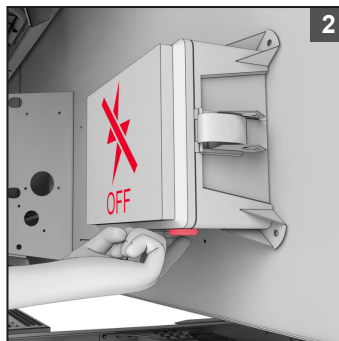
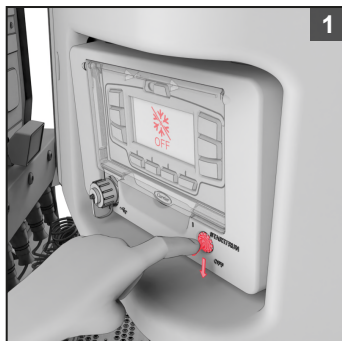


Het systeem is nu uitgeschakeld. Het LCD display zal uitschakelen na 1.5 minuut.

VEERBOOT TOEPASSING

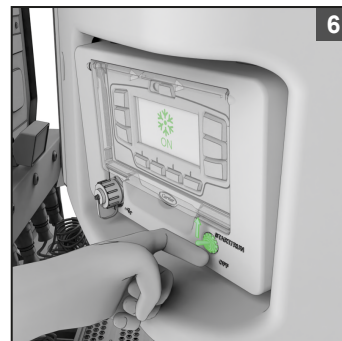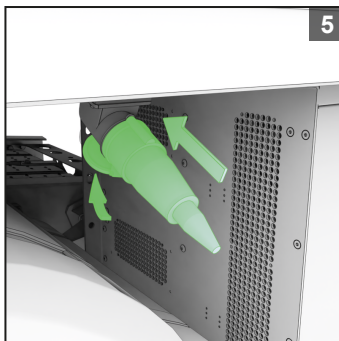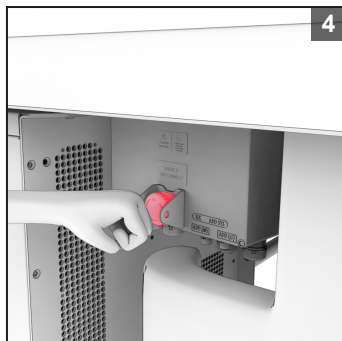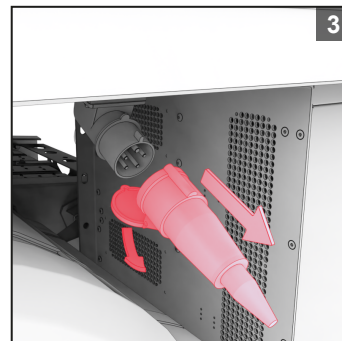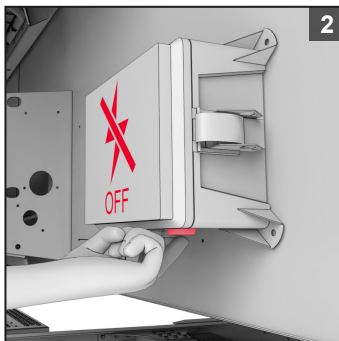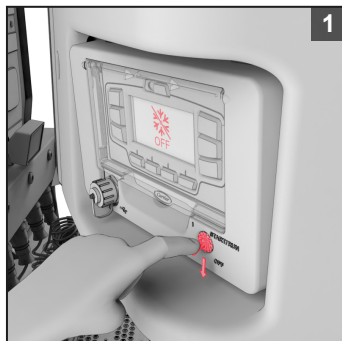

WINTER BESCHEMPLAATJESS

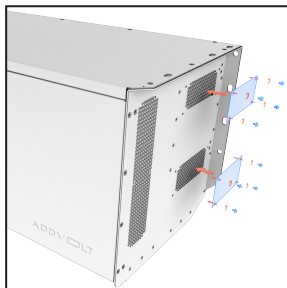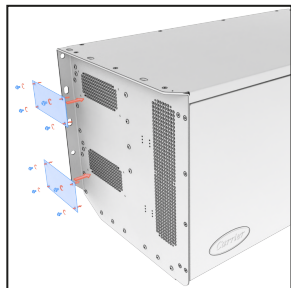

De winterbedekking moeten voor elke winterseizoen aangebracht worden in landen waar de temperatuur onder de 0 graden komt.



De winterbedekking moeten na de winter verwijderd worden

Als dit op u van toepassing is en u mist winterafdekkingen, neem dan contact op met uw plaatselijke Service Center voor meer informatie.



ALARMS



Er is een probleem met de voedingsselectie.

1. Druk op de rode service-uitschakelknop en draai deze vervolgens.
2. Druk op de groene knop ON / OFF van de telematica-eenheid, totdat het AAN-lampje wit wordt.



De autonomie is te laag (<25%).

Sluit het systeem aan op het lichtnet om het op te laden.



De accutemperatuur is te laag.

1. Sluit het systeem aan op het lichtnet om het op te warmen.
2. Wacht tot de indicator wit oplicht.



Het systeem is aangesloten op het lichtnet terwijl het apparaat al in werking was.

1. Schakel de koelunit uit terwijl het netsnoer aangesloten blijft op het lichtnet.
2. Zet de koelunit weer aan.



Er is een communicatiefout tussen de telematica-eenheid en de accu.


1. Druk op de rode knop voor het loskoppelen van de service en draai deze.
2. Druk op de groene AAN/UIT-knop van de telematica-unit totdat het AAN-lampje wit wordt.

VERPLICHTE BATTARIJ LAAD VEREISTEN



0%

= LAAT DE ACCU NOOIT VOLLEDIG ONTLADEN

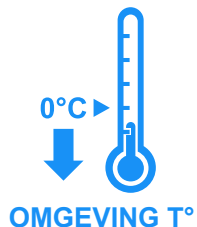

=



VOOR
TEN MINSTE




5 UUR CONTINU
ELKE DAG



INDIEN GESTOPT
MEER DAN 60 UUR

+

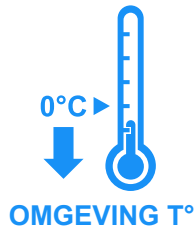

=



100%

AANBEVOLEN BATTARIJ LAAD VEREISTEN



ELKE 7 DAGEN

=



SWITCH ON
THE BATTERY PACK

+



100%
AANGESLOTEN OP
HET LICHTNET

VOOR
TEN MINSTE



5 UUR
CONTINU



ELKE MAAND

=



AANGESLOTEN OP
HET LICHTNET



100%

VOOR
TEN MINSTE



24 UUR
CONTINU



INDIEN GESTOPT
MEER DAN 60 UUR

=



AANGESLOTEN OP
HET LICHTNET†



100%



Find your nearest
Service Center by flashing
this QR code.



Need help? Flash this
QR code to get your
oneCALL™ 24/7 regional
assistance number.

CARRIER TRANSICOLD EUROPE S.C.S.
LE CRISTALIA
3 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Phone: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28