

VECTOR® eCool

Guía de inicio rápido



RESUMEN

Esta guía describe las instrucciones básicas y las buenas prácticas para garantizar un uso adecuado del sistema eCool. Léala atentamente antes de utilizarlo. La información contenida en este documento está sujeta a actualizaciones sin previo aviso. Para más información, consulte los manuales de usuario suministrados con cada unidad. Si tiene alguna duda, problema o necesidad al utilizar su unidad eCool, póngase en contacto con un Centro de Servicio Carrier o con la Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana oneCALL™.



Este sistema funciona con muy alta tensión. Nunca intente abrir o reparar su unidad, ya que puede provocar lesiones mortales.



Cuando desconecte el enchufe de alimentación, nunca tire de él por el cable.

Cuando conecte el enchufe de alimentación, empújelo hasta que encaje en su sitio.




RESUMEN DEL SISTEMA






- 1 Generador de eje (recarga la BP)
- 2 Botón de desconexión del servicio (apaga la tensión)
- 3 BP - Batería (suministra energía a la TRU)
- 4 Enchufe hembra (conectado a la TRU)
- 5 Unidad telemática (controla/monitorea la PA)
- 6 TRU - Unidad de refrigeración

La ubicación de los componentes mostrados anteriormente puede variar ligeramente en función del vehículo y del remolque.



CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

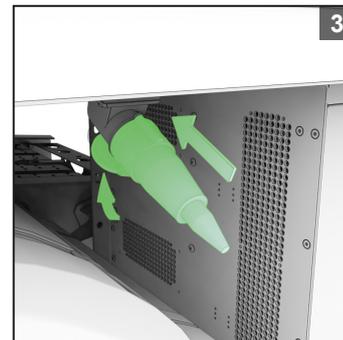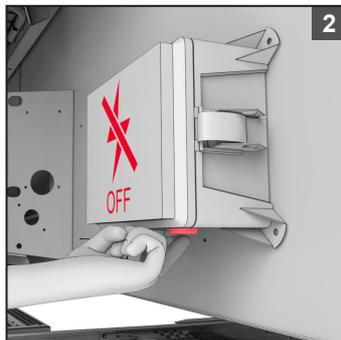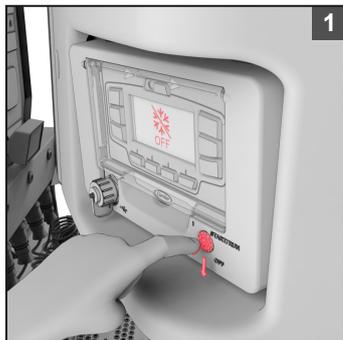

DESCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA

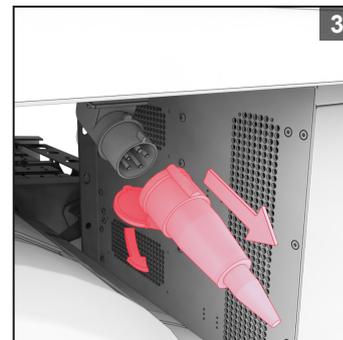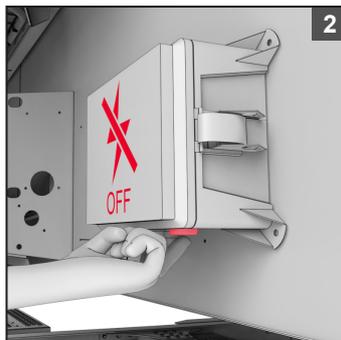
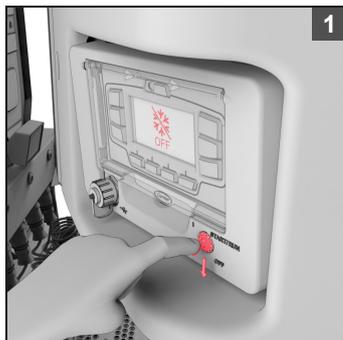


ENCIENDA EL SISTEMA

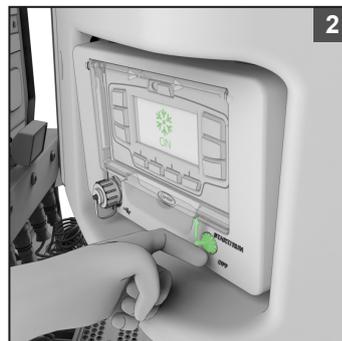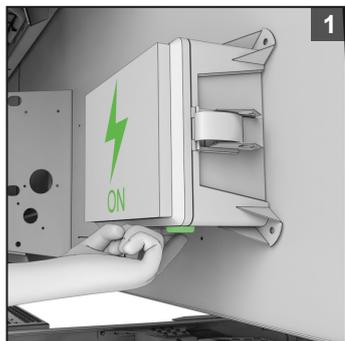







Asegúrese de que la unidad de refrigeración esté configurada en modo eléctrico. Si no es así, pulse la tecla programable eléctrica.

APAGAR EL SISTEMA

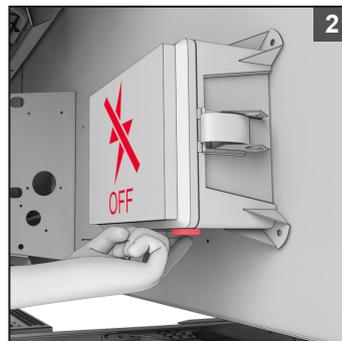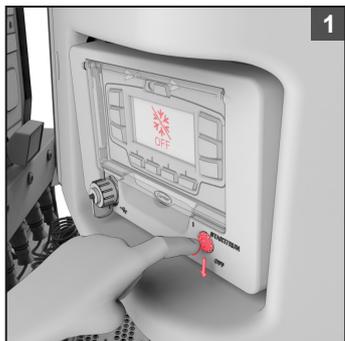

El sistema ahora está apagado. La pantalla LCD se quedará en blanco después de 1mn30s.

APLICACIÓN FERRY / BARCO

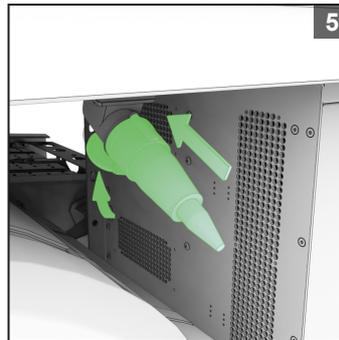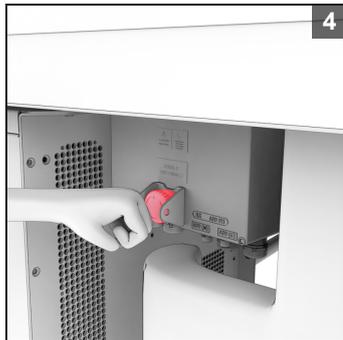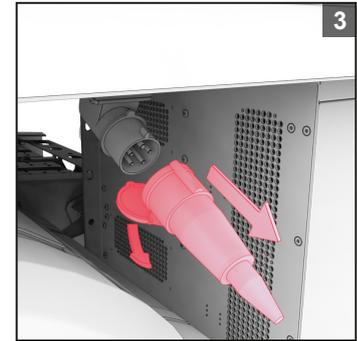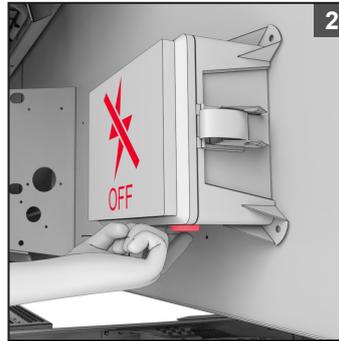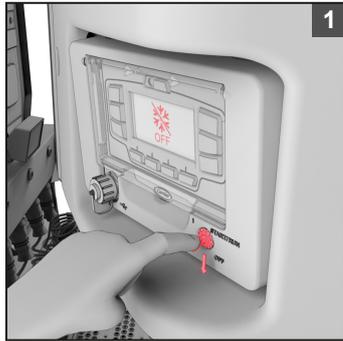

CUBIERTAS DE INVIERNO



Las cubiertas de invierno debe agregarse antes de la temporada de invierno en países donde el sistema puede estar expuesto a temperaturas inferiores a 0°C (32°F).



Las cubiertas de invierno DEBEN retirarse después de la temporada de invierno

Si este es su caso y le faltan las Fundas de Invierno, póngase en contacto con su centro de servicio local para obtener más información.



ALARMAS



Hay un problema con la selección de la fuente de alimentación.

1. Pulse y gire el botón rojo de desconexión del servicio.
2. Pulse el botón verde ON / OFF de la unidad telemática hasta que la luz ON se vuelva blanca.



La autonomía es demasiado baja (<25%).

Enchufa el sistema a la red eléctrica para recargarlo.



El sistema se ha conectado a la red eléctrica mientras la unidad ya estaba en funcionamiento.

1. Apague la unidad de refrigeración manteniendo el cable de alimentación conectado a la red eléctrica.
2. Vuelva a encender la unidad de refrigeración.



La temperatura de la batería es demasiado baja.

1. Enchufe el sistema a la red eléctrica para calentarlo.
2. Espere hasta que el indicador se ponga blanco.



Hay un error de comunicación entre la unidad telemática y el Battery pack.


1. Pulse y gire el botón rojo de desconexión de servicio.
2. Pulse el botón verde ON / OFF de la unidad telemática, hasta que la luz ON se vuelva blanca.

REQUISITOS **OBLIGATORIOS** DE CARGA DE LA BATERÍA



0%

= NO DEJE NUNCA QUE LA BATERÍA SE DESCARGUE POR COMPLETO

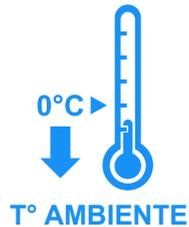

=



100%


PARA
POR LOMENOS



5 CONTINUAS
HORAS DIARIAS



+

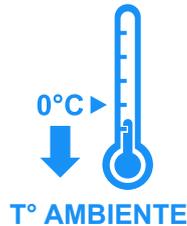

=



100%

REQUISITOS RECOMENDADOS DE CARGA DE LA BATERÍA



CADA 7 DÍAS

=



ENCENDER
LA BATERÍA

+



100%
CONECTADO A
LA RED

PARA
POR LO MENOS



5 CONTINUAS
HORAS DIARIAS



CADA MES

=



CONECTADO A
LA RED



100%

PARA
POR LO MENOS



24 CONTINUAS
HORAS DIARIAS



SI ESTÁ PARADO
MÁS DE 60H

=



CONECTADO A
LA RED



100%



TRANSICOLD



Find your nearest
Service Center by flashing
this QR code.



Need help? Flash this
QR code to get your
oneCALL™ 24/7 regional
assistance number.

CARRIER TRANSICOLD EUROPE S.C.S.
LE CRISTALIA
3 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Phone: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28