

Guide D'installation et D'utilisation

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

Les illustrations de ce document sont générales; l'apparence de votre commande peut légèrement différer de celles-ci.



AVERTISSEMENT


RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures ou la mort.

Le branchement électrique doit être effectué par du personnel qualifié conformément aux codes et aux standards en vigueur. Avant d'effectuer le branchement, débrancher l'appareil ou couper l'alimentation électrique au panneau de distribution et le verrouiller pour éviter une mise en marche accidentelle. Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité lors de l'exécution de ces instructions.


INSTALLATION

1. Débrancher l'appareil de ventilation.
2. Découper un trou de 27/8 po x 1 3/4 po dans un mur, à un endroit pratique pour l'emplacement de la commande. À partir de l'appareil, acheminer un câble (type 22/4) pour la commande jusqu'à ce trou.

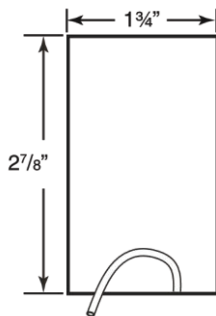

A200529

3. Placer la commande temporairement au-dessus du trou et marquer la position des deux trous pour les vis de montage.
4. Retirer la commande, percer les deux trous (3/16 po Ø) des vis dans le mur et y insérer les douilles à expansion (incluses).

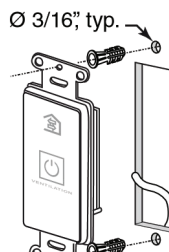


A200542

5. Pele el extremo del cable para acceder a los hilos.


REMARQUE: Aunque es un cable de 4 hilos, para la conexión sólo se usarán 3 de ellos

6. Pele los extremos de 3 hilos. Conecte los hilos a los terminales, independientemente del color de los hilos: un hilo con "OL," otro con "OC" y otro con "I." Tome nota del color del hilo que ha elegido para cada terminal. Véase la ilustración de abajo.

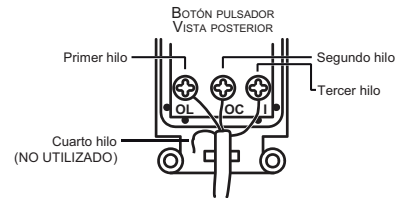

A200543FR


7. Monte el control mural en la pared.

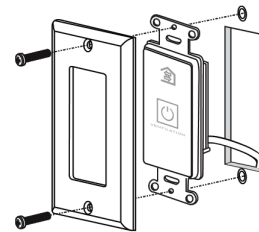

A200544


8. Realice la conexión eléctrica con el conector de terminales del aparato, como se muestra a continuación. Para más detalles, consulte el manual de instalación del aparato de ventilación.

REMARQUE: Para evitar un cableado incorrecto, consulte las notas que tomó en la etapa 6 sobre los colores de los hilos.

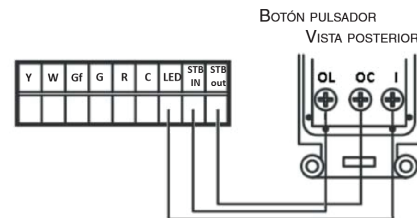

A200545FR

9. Enchufe el aparato de ventilación y pruebe el control mural (A). El indicador LED se encenderá para indicar que el aparato está funcionando. Vuelva a pulsar el botón para apagar el aparato. EL APARATO CONTINUARÁ RECIBIENDO CORRIENTE, pero no funcionará.

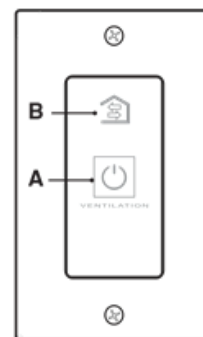

A200546

REMARQUE: Tenga en cuenta que el aparato está diseñado para ventilar en el mejor momento del día y puede que no ventile continuamente, aunque el LED del control mural esté encendido.

